

Tätä käyttöohjetta on pidettävä ajoneuvon pysyvänä osana ja se on toimitettava mukana, mikäli ajoneuvo joskus myydään.

Tähän julkaisuun sisältyvät uusimmat ennen painatusta saatavilla olleet tuotetiedot. Honda Motor Co., Ltd. pidättää oikeuden tehdä milloin tahansa muutoksia ilmoittamatta siitä ja ilman velvoitteita.

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaa.

Tässä käyttöohjeessa kuvattu ajoneuvo ei välttämättä ole samanlainen kuin oma ajoneuvosi.

Tervetuloa

Onnittelut uuden Honda-ajoneuvon hankkimisesta! Hondan omistajana kuulut lukuisiin tyytyväisiin asiakkaisiin, jotka arvostavat Hondan mainetta laadukkaiden tuotteiden valmistajana.

Jotta ajaminen olisi mahdollisimman turvallista ja miellyttävää,

- lue tämä käyttöohje huolellisesti.
- Noudata kaikkia ohjeessa mainittuja suosituksia ja toimintatapoja.
- Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen liittyviin ohjeisiin.
- Kohteet on merkitty tässä ohjekirjassa seuraavilla koodeilla.

- Kuvitukset perustuvat EVP4 II ED-tyyppiin.

Kohdekoodi

Koodi	Kohde
EVP4	
ED, II ED	Euroopan päämarkkinat, Yhdistynyt kuningaskunta, Serbia, Israel
PH	Filippiinit
TH, II TH	Thaimaa
II V	Vietnam

*Ominaisuudet saattavat vaihdella paikan mukaan.

Muutama sana turvallisuudesta

Sinun ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää. Olet vastuussa tämän ajoneuvon turvallisesta käytöstä.

Jotta sinun olisi helpompi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä turvallisuuden suhteen, olemme sisällyttäneet tähän oppaaseen ja varoitustarroihin toimintaohjeita ja muita tietoja. Näin tiedotamme mahdollisista vaaroista, joista voi aiheutua vahinkoa sinulle tai muille. Näissä ohjeissa ei kuitenkaan voida varoittaa kaikista mahdollisista ajoneuvon käyttöön ja huoltoon liittyvistä vaaroista. Käytä omaa arviointikykyäsi.

Saat tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja muun muassa seuraavista:

- Ajoneuvossa olevat varoitustarrat.
- Turvaohjeet, joita edeltää turvallisuussymboli  ja jokin seuraavista kolmesta huomiosanasta: VAARA, VAROITUS tai HUOMIO. Nämä huomiosanat tarkoittavat seuraavaa:

VAARA

Ohjeiden noudattamatta jättäminen
JOHTAA KUOLEMAAN tai VAKAVAAN
VAMMAUTUMISEEN.

VAROITUS

Ohjeiden noudattamatta jättäminen
SAATTAA johtaa KUOLEMAAN tai
VAKAVAAN VAMMAUTUMISEEN.

HUOMIO

Ohjeiden noudattamatta jättäminen
SAATTAA johtaa VAKAVAAN
VAMMAUTUMISEEN.

Seuraavien otsikoiden alta löytyy muuta tärkeää tietoa:

HUOM.

Näiden tietojen avulla vältät ajoneuville, muulle omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvaa vahinkoa.

Sisällysluettelo

Ajoneuvon turvallisuus s. 2

Käyttöohje s. 24

Huolto s. 140

Vianetsintä s. 169

Tietoja s. 189

Tekniset tiedot s. 209

Hakemisto s. 211


Ajoneuvon turvallisuus

Tässä osiossa on tärkeää tietoa ajoneuvon turvallisesta käytöstä.
Lue osio huolellisesti.

Sähköajoneuvon turvallisuus	s. 3
Turvallisuutta koskevat yleisohjeet	s. 6
Kuvatarrat	s. 10
Turvallisuusohjeet	s. 16
Ajamiseen liittyvät varotoimet	s. 18
Lisävarusteet ja muutokset	s. 22
Kuormaus	s. 23

Sähköajoneuvon turvallisuus

Sähköajoneuvon käsittely

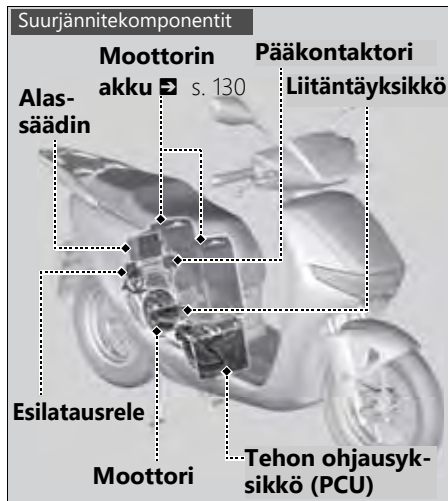


- Sähköajoneuvossa on moottoria käyttävä korkeajänniteakku ja 12 V:n akku, joka antaa virtaa valoyksiköille. Noudata moottorin akun käyttöohjetta, kun käsittelet akkua.

VAROITUS

Korkeajännite syötetään kaikkien ajoneuvon osien ja niiden johdotusten läpi (oranssi ja violetti väri). Ajoneuvon purkaminen tai muuttaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, joka voi johtaa jopa hengenvaarallisiin vammoihin.

Noudata seuraavia korkeajännitteisiä osia koskevia sääntöjä.

- Älä pura tai muuta näitä osia, äläkä koske niihin.
- Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään tarkastuksia ja korjauksia varten.

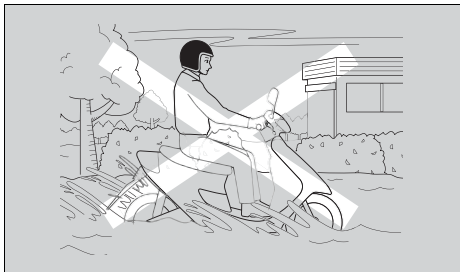

HUOM.

Jos ajoneuvo uppoaa veteen, vesi voi päästä moottorin akkuihin ja aiheuttaa toimintahäiriön. Älä aja ajoneuvoa ja ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

- Huomioi seuraavat asiat onnettomuuden jälkeen.
 - ▶ Voit saada sähköiskun, jos joudut onnettomuuteen, jossa ajoneuvo vaurioituu tai jossa sen muoto muuttuu huomattavasti. Älä koskaan koske korkeajännitekomponentteihin tai niiden johdotuksiin (oranssi ja violetti väri).  s. 3
 - ▶ Älä koske elektrolyyttiliuokseen. Jos elektrolyyttiliuosta joutuu silmiin tai iholle, se voi ärsyttää silmiä ja ihoa tai aiheuttaa palovammoja.
Ensiapu hätätilanteissa  s. 147
 - ▶ Jos tulipalo syttyy, käytä sähköpaloihin soveltuvaa sammutinta. Sähköpalon sammuttaminen pienellä vesimäärällä voi olla varsin vaarallista. Kun käytät vettä sähköpalon sammuttamiseen hätätilanteessa, varmista, että käytät suurta vesimäärää palopostista tai vastaavasta.

⚠VAROITUS

Koska ajoneuvosi moottori käyttää korkeajänniteakkua, väärä toiminta onnettomuustilanteessa voi aiheuttaa odottamattomia ongelmia, jotka saattavat johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

Jos joudut onnettomuuteen, noudata tässä käsikirjassa annettuja menettelyjä ja ohjeita.

Turvallisuutta koskevat yleisohjeet

Noudata näitä yleisohjeita parantaaksesi turvallisuuttasi:

- Suorita kaikki tässä oppaassa kuvatut rutiinitar-kastukset ja määräajoin tehtävät tarkastukset.

Käytä aina kypärää

On todistettu tosiasia, että kypärä ja suojavausteet vähentävät selvästi päävammojen määrää ja vakavuutta. Käytä aina hyväksyttyä kypärää ja suojaavia vaatteita.  s. 16

Ennen ajoon lähtöä

Varmista että olet fyysisesti kunnossa, keskittyneessä tilassa, eikä elimistössäsi ole alkoholia tai huumausaineita. Tarkista, että sekä sinulla että matkustajallasi on hyväksytyt kypärät ja suojavausteet. Neuvo matkustajaa pitämään kiinni kai-teesta tai vyötäröltäsi, kallistumaan kanssasi

kaarteissa ja pitämään jalkansa jalkatapeilla myös ajoneuvon ollessa pysähdyksissä.

Harjoittele ajamista rauhassa

Vaikka olisit aikaisemmin ajanut toisella ajoneuvolla, harjoittele ajamista turvallisessa paikassa tutustuaksesi tämän ajoneuvon ominaisuuksiin ja käsittelyyn ja tottuaksesi sen kokoon ja painoon.

Aja tarkkaavaisesti

Kiinnitä aina huomiota ympärilläsi oleviin ajoneuvoihin, äläkä oleta, että muut kuljettajat näkevät sinut. Ole valmiina pysähtymään nopeasti tai tekemään väistöliikkeen.

Tee itsesi helposti havaittavaksi

Näy paremmin, etenkin pimeällä. Käytä kirkkaita heijastavia vaatteita ja aja siten, että muut kuljettajat näkevät sinut. Näytä suuntavilkkuja ennen kuin käännyt tai vaihdat kaistaa ja käytä äänimerkkiä tarvittaessa.

Aja omien kykyjesi mukaan

Älä koskaan aja yli ajotaitojesi tai kovempaa kuin olosuhteet sallivat. Muista, että väsymys ja keskittymisen puute alentavat arviointikykyä ja siten ajamisen turvallisuutta.

Älä aja humalassa

Alkoholi ja ajaminen eivät kuulu yhteen. Yksikin alkoholiannos voi vähentää kykyäsi reagoida olosuhteiden muutoksiin ja reaktioaikasi pitenee jokaisen juodun alkoholiannoksen myötä. Sama pätee myös huumeiden käyttöön. Älä aja alkoholin vaikutuksen alaisena, äläkä myöskään anna ystäväsi tehdä niin.

Pidä Honda-pyöräsi hyvässä kunnossa

On tärkeää huolehtia ajoneuvosi huollosta ja pitää se turvallisessa ajokunnossa.

Tarkista ajoneuvosi aina ennen ajoon lähtöä ja tee kaikki suositellut huoltotoimenpiteet. Älä koskaan ylitä kuormausrajoja (► s. 23) äläkä tee ajoneuvoosi sellaisia muutoksia tai lisävarusteasennuksia, jotka heikentäisivät turvallisuutta (► s. 22).

Jos joudut onnettomuuteen

Henkilökohtainen turvallisuutesi on tärkeintä. Jos sinä tai joku muu on loukkaantunut, arvioi vammojen vakavuus ja pääätä onko turvallista jatkaa ajamista. Hälytä paikalle tarvittaessa apua. Noudata myös sovellettavia lakeja ja säännöksiä, jos törmäyksessä on osallisena toinen henkilö tai ajoneuvo.

Jos päätät jatkaa ajamista, käännä ensin virtakytkin asentoon **○** (Off) ja arvioi ajoneuvosi kunto. Tarkista mahdolliset vuodot, tärkeiden muttereiden ja pulttien kiristys, ohjaustanko, hallintavivut, jarrut ja pyörät. Aja hitaasti ja tarkkaavaisesti.

Turvallisuutta koskevat yleisohjeet

Ajoneuvollesi on voinut aiheutua vahinkoja, jotka eivät ole heti silmämääräisesti havaittavissa. Tarkastuta ajoneuvosi valtuutetussa huoltopisteessä mahdollisimman pian. Jos ajoneuvo on vaurioitunut vakavasti kolarissa, on olemassa sähköiskun vaara. Älä koske korkeajännitejärjestelmän komponentteihin tai niiden johdotuksiin (oranssi ja violetti väri).

- Vältä kosketusta moottorin akun nesteen kanssa.
 - Moottorin akun nestettä saattaa vuotaa voimakkaan törmäyksen jälkeen. Varo, ettei nestettä joudu iholle tai silmiin. Moottorin akun neste on syövyttävä. Jos kosket siihen vahingossa, huuhtelee aluetta (alueita) runsaalla vedellä vähintään viiden minuutin ajan ja hakeudu välittömästi lääkäriin.

- Käytä sähköpalon sammuttamiseen sammutinta.
 - Sähköpalon sammuttaminen pienellä vesimäärällä voi olla vaarallista.

VAROITUS

Koska tämän ajoneuvon moottorin akkuihin on kytketty korkeajännite, korkeajännitekomponentteihin koskeminen onnettomuuden sattuessa voi aiheuttaa odottamattoman onnettomuuden ja sähköiskun, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

Noudata onnettomuuden sattuessa tässä käsikirjassa mainittuja menetelmiä ja ohjeita.

Moottorin akku

Jos moottorin akuista tulee epänormaali haju, niissä voi olla jotain vikaa. Pysäytä ajoneuvo välittömästi ulos turvalliseen paikkaan, joka on kaukana syttyvistä esineistä, käännä virtakytkin asentoon  (Off) ja ota sitten yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.

Kuvatarrat

Seuraavilla sivuilla kuvaillaan tarrojen merkitykset. Jotkut tarrat varoittavat mahdollisista vaaratilanteista, joissa saattaa aiheutua vakavia vammoja. Jotkut sisältävät tärkeää turvallisuustietoa. Lue tiedot huolellisesti äläkä poista tarroja.

Jos tarra irtoaa tai kuluu vaikeasti luettavaksi, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjääsi sen vaihtamiseksi.

Kussakin tarrassa on erityinen symboli. Kunkin symbolin ja tarran merkitys on ilmoitettu alla.



Lue käyttöohjekirjan ohjeet huolellisesti.



Lue huoltokäsikirjan ohjeet huolellisesti. Huollata ajoneuvosi turvallisuuden vuoksi vain valtuutetulla jälleenmyyjälläsi.

VAARA (PUNAINEN tausta)

Ohjeiden noudattamatta jättäminen JOHTAA KUOLEMAAN tai VAKAVAAN VAMMAUTUMISEEN.


VAROITUS (ORANSSI tausta)

Ohjeiden noudattamatta jättäminen SAATTAA johtaa KUOLEMAAN tai VAKAVAAN VAMMAUTUMISEEN.

HUOMIO (KELTAINEN tausta)

Ohjeiden noudattamatta jättäminen SAATTAA johtaa VAKAVAAN VAMMAUTUMISEEN.

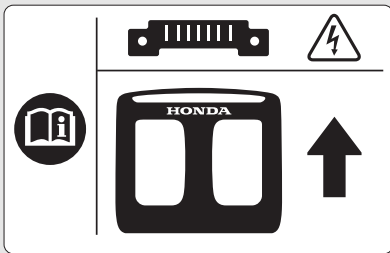

**MOOTTORIN AKUN VAROITUSTARRA**

- Älä koske moottorin akun napoihin tai yhdistä niitä metalliesineillä.
- Asenna akku tässä tarrassa näytetyssä suunnassa.

**MOOTTORIN AKUN ASENNUSTARRA**

Asenna ja poista akku pystysuoraan.

näyte




AKKUTARRA VAARA

- Pidä huolta, ettei akun läheisyydessä ole avotulta tai kipinöitä. Akusta haihtuu räjähdysriskiä kaasua.
- Käytä akkua käsitellessäsi suojalaseja ja kumihanskoja. Näin akkuneste ei aiheuta palo- tai silmävammoja.
- Älä anna lasten tai muiden henkilöiden koskea akkuun, elleivät he osaa käsitellä sitä asianmukaisesti ja ymmärrä siihen liittyviä vaaroja.
- Käsittele akkunestettä erittäin varovasti. Se sisältää laimennettua rikkihappoa. Jos akkunestettä joutuu iholle tai silmiin, se voi aiheuttaa palovammoja tai sokeutumisen.
- Lue ja sisäistä tämä ohjekirja ennen akun käsittelemistä. Ohjeiden huomiotta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja vaurioittaa ajoneuvoa.
- Älä käytä akkua, jos akkunestetaso on alatasen merkinnän kohdalla tai sen alapuolella. Se saattaa räjähtää ja aiheuttaa vakavia vammoja.

LISÄVARUSTEIDEN JA KUORMAUKSEN VAROITUSTARRA VAROITUS

ED, II ED tyyppi

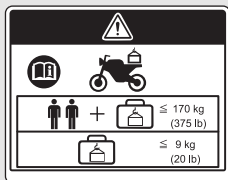

LISÄVARUSTEET JA KUORMAUS

- Lisävarusteet ja matkatavarat saattavat vaikuttaa tämän ajoneuvon vakauteen ja käsittelyyn.
- Lue tarkkaan käyttöohjeet ja asennusohjeet ennen lisävarusteiden asentamista.
- Lisävarusteiden ja matkatavaroiden sekä kuljettajan ja matkustajan yhteispaino ei saa ylittää sallittua enimmäispainoa **170 kg**.
- Matkatavaroiden paino ei saa missään olosuhteissa olla yli **9 kg**.
- Suuren haarukkaan tai ohjaustankoon kiinnitettävän katteen asentaminen ei ole suositeltavaa.


CBS-VAROITUSTARRA

ED, II ED, PH, II V -tyyppi




Valtuutetun jälleenmyyjän on tehtävä vajerin säätö.

ED, II ED, PH -tyyppi

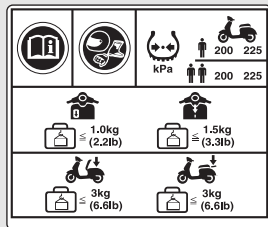

II V -tyyppi

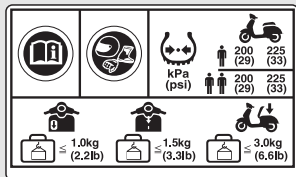

RENGASTIEDOT JA ENIMMÄISKUORMITUSTARRA

Renkaat on vaihdettava valtuutetun jälleenmyyjän toimesta.

Rengaspaine kylmänä:

[Vain kuljettaja]

Etuosa **200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)**

Takaosa **225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi)**

[Kuljettaja ja matkustaja]

Etuosa **200 kPa (2.00 kgf/cm², 29 psi)**

Takaosa **225 kPa (2.25 kgf/cm², 33 psi)**

Enimmäiskuormitus:

Etulokero **1,0 kg**

Matkatavarakoukku **1,5 kg**

Matkatavarakoukku **3,0 kg**

ED, II ED, PH -tyyppi

Tavarateline **3,0 kg**

TURVALLISUUSTARRA

Käytä aina kypärää ja suojavarusteita.



MUUTOKSET KIELTÄVÄ TARRA

HUOMIO

- Älä avaa kantta tai koske sisäisiin komponentteihin
- Moottorin virheellinen käsittely voi aiheuttaa odottamattomia onnettomuuksia, jotka voivat johtaa vakavaan vammautumiseen tai jopa kuolemaan
- Vain pätevät teknikot saavat käsitellä kannen sisällä olevia osia
- Lue käyttöohjekirja

Turvallisuusohjeet

- Aja varovasti ja pidä kätesi ohjaustangolla ja jalkasi jalkatilassa.
- Ohjeista matkustajaa pitämään kätensä kaiteella tai vyötärölläsi ja jalkansa jalkatapeilla ajon aikana.
- Huomioi aina matkustajasi ja muiden tienkäyttäjien turvallisuus.
- Moottori ei pidä ääntä, joten ole tietoinen ympäröivistä olosuhteista. Huomioi myös muut ajoneuvot ja jalankulkijat.

Suojavarusteet

Tarkista, että sekä sinulla että matkustajallasi on hyväksytyt kypärät, suojalasit ja näkyvät suojaavat vaatteet. Vältä käyttämästä väljiä vaatteita, jotka voivat tarttua mihin tahansa ajoneuvon osaan. Aja tarkkaavaisesti ja sääolosuhteiden ja tien kunnon edellyttämällä tavalla.

Kypärä

Kypärän on oltava oikean kokoinen, turvallisuussertifioitu ja tarjottava hyvä näkyvyys.

- Kypärän on istuttava mukavasti mutta napakasti ja leukahihnan on oltava kiinnitettynä.
- Visiiri, jossa on esteetön näkyvyys tai muu hyväksytty suoja silmille.

VAROITUS

Ajaminen ilman kypärää lisää vakavan vammautumisen tai kuoleman mahdollisuutta törmäystilanteessa.

Tarkista, että sekä sinulla että matkustajallasi on hyväksytyt kypärät ja suojavarusteet.

Käsineet

Sormet suojaavat nahkakäsineet, joiden hankautumisen kesto on hyvä.

Saappaat tai ajokengät

Tukevat, luistamattomat ja nilkkaa suojaavat ajosaappaat.

Takki ja housut

Suojaava ja näkyvä pitkähihainen takki sekä kestävät ajohousut (tai suojaava ajoasu).

Ajamiseen liittyvät varotoimet

Sisäänajovaihe

Noudata näitä ohjeita ensimmäisten 100 km:n ajon aikana, jotta ajoneuvosi toimisi tulevaisuudessa mahdollisimman luotettavasti ja tehokkaasti.

- Vältä liikkeelle lähtemistä kovalla kaasulla ja nopeita kiihdytyksiä.
- Vältä kovaa jarruttamista.
- Aja rauhallisesti.

Jarrut

Noudata seuraavia ohjeita:

- Vältä aggressiivista jarruttamista.
 - ▶ Äkillinen jarrutus voi vähentää ajoneuvon vakautta.
 - ▶ Jos mahdollista, hidasta nopeutta ennen kääntymistä. Muuten pyörä saattaa lähteä luisuun.
- Ole varovainen liukkailla alustoilla.
 - ▶ Renkaat luistavat tällaisilla alustoilla ja jarrutusmatkat ovat pidempiä.
- Vältä jatkuvaa jarruttamista.
 - ▶ Jatkuva jarruttaminen esimerkiksi jyrkkiä mäkiä laskeuduttaessa saattaa aiheuttaa jarrujen ylikuumentumisen, joka vähentää niiden tehoa.
- Täyden jarrutustehon saat käyttämällä etu- ja takajarrua yhtä aikaa.

Combi-jarru

Ajoneuvossa on jarrujärjestelmä, joka jakaa jarrutusvoiman etu- ja takajarrujen kesken. Etu- ja takajarrujen jarruvoiman jakautuminen vain etujarruvipua käytettäessä ja takajarruvipua käytettäessä on erilainen. Täyden jarrutustehon saat käyttämällä etu- ja takajarrua yhtä aikaa.

Märät tai sateiset olosuhteet

Märkä tien pinta on liukas ja märät jarrut vähentävät jarrutustehoa entisestään. Ole erityisen varovainen jarruttaessasi märissä olosuhteissa. Jos jarrut kastuvat, käytä niitä hitaassa ajonopeudessa nopeuttaaksesi niiden kuivumista.

Pysäköiminen

- Pysäköi vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Jos sinun on pysäköitävä hieman kaltevalle tai epävakaalle alustalle, pysäköi siten, että ajoneuvo ei pääse liikkumaan tai kaatumaan.
- Varmista, etteivät pyörän kuumat osat kosketa herkästi syttyvää materiaalia.
- Älä koske moottorin lähellä olevaan alueeseen, jarruihin tai muihin kuumiin osiin ennen kuin ne ovat jäähtyneet.
- Suojaa ajoneuvosi varkauksilta lukitsemalla aina ohjaustanko ja virtakytkin (🔑 s. 87) ja ottamalla Honda SMART Key -avain mukaasi, kun poistut pyörän luota. Poista Honda SMART Key -järjestelmä päältä tarvittaessa. 🔑 s. 81

Myös varkaudenestolaitteen käyttäminen on suositeltavaa.

Paitsi ED-, II ED -tyyppi

Kytke myös varkaudenestojärjestelmä päälle.

■ Pysäköiminen sivuseisontatukea tai keskitukea käyttäen

1. Käännä virtakytkin asentoon  (Off).

2. Sivuseisontatuen käyttö

Työnnä sivuseisontatuki alas.


Kallista ajoneuvoa hitaasti vasemmalle, kunnes sen paino on sivuseisontatuen varassa.

Keskituen käyttö

Seiso ajoneuvon vasemmalla puolella keskituen laskemiseksi.

Pidä kiinni vasemmasta kahvasta ja kaiteesta.

Paina keskituen kärkeä alaspäin oikealla jalallasi ja vedä samalla ylös- ja taaksepäin.

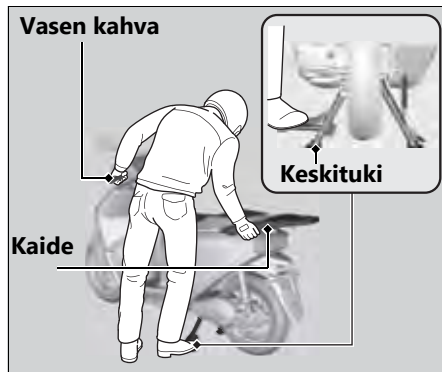

3. Käännä ohjaustanko täysin vasemmalle.

► Jos ohjaustanko käännetään oikealle, vakaus kärsii ja ajoneuvo saattaa kaatua.

4. Käännä virtakytkin asentoon  (Lock) (➡ s. 79) ja lukitse virtakytkin (➡ s. 87).

5. **Paitsi ED-, II ED -tyyppi**

Kytke varkaudenestojärjestelmä päälle. ➡ s. 90

Hondan säädettävä väännönhallinta

Kun Honda Selectable Torque Control (säädettävä väännönhallinta) havaitsee takapyörän sutimista kiihdytyksessä rajoittaa järjestelmä takapyörään välitettävää vääntöä.

Järjestelmä ei toimi hidastamisen aikana eikä estä moottorijarrutuksesta johtuvaa takapyörän liukumista. Älä sulje kaasua äkkinäisesti, erityisesti ajaessasi liukkailla pinnoilla.

Järjestelmä ei välttämättä pysty kompensoimaan hankalia tieolosuhteita tai äkillistä kaasunkäyttöä. Ota aina kaasuttaessasi huomioon tie- ja sääolosuhteet sekä omat taitosi.

Käytä aina suositeltuja renkaita, jotta väännönhallinta toimisi asianmukaisesti.

Lisävarusteet ja muutokset

Suosittellemme, että et asenna lisävarusteita, jotka eivät ole Hondan ajoneuvoasi varten suunnittelemlia etkä tee ajoneuvoon mitään muutoksia. Se saattaisi vaikuttaa ajoneuvosi turvallisuuteen.

Ajoneuvolle tehdyt muutostyöt saattavat myös aiheuttaa takuun raukeamisen ja tehdä ajoneuvolla ajamisesta laitonta julkisilla teillä. Varmista ennen lisävarusteiden asentamista, että muutos on lain mukainen ja turvallinen.

VAROITUS

Epäasianmukaiset lisävarusteet tai muutokset voivat aiheuttaa törmäyksen, jossa saatat saada vakavia vammoja tai jopa kuolla.

Noudata kaikkia tämän oppaan lisävarusteita ja muutoksia koskevia tietoja.

Älä vedä ajoneuvollasi perävaunua tai kiinnitä siihen sivuvaunua. Ajoneuvoasi ei ole suunniteltu tähän, ja se voi vaikeuttaa ajoneuvon käsittelyä huomattavasti.

Kuormaus

- Ylimääräisen kuorman kuljettaminen vaikuttaa ajoneuvon käsiteltävyyteen, jarruttamiseen ja vakauteen.
Aja aina turvallisella nopeudella kuljettamaasi kuormaan nähden.
- Vältä ylimääräisen painolastin kuljettamista äläkä ylitä kuormausrajoja.
Sallittu enimmäispaino / Suurin sallittu matkatavaroiden paino ➡ s. 209
- Kiinnitä kaikki matkatavarat huolellisesti, tasaisesti ja lähelle ajoneuvon keskustaa.
- Älä sijoita esineitä valojen tai moottorin läheisyyteen.

VAROITUS


Ylikuorman tai epäasianmukaisesti lastatun kuorman kuljettaminen voi johtaa onnettomuuteen, jossa saatat saada vakavia vammoja tai jopa kuolla.

Noudata tässä ohjekirjassa esitettyjä kuormausrajoja ja muita kuormaukseen liittyviä ohjeita.

Peruskäyttö

Ennen ajoa tehtävä tarkastus ➡ S. 145

Tarkasta ajoneuvo huolellisesti, jotta tiedät sen olevan ajokunnossa. Tarkista moottorin akkujen jäljellä oleva varaus.

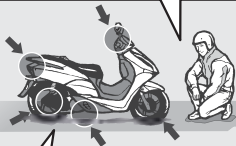

Perusominaisuuksien käyttö.

- Mittarit ➡ S. 28 ➡ S. 66
- Merkkivalot ➡ S. 74
- Kytkimet ➡ S. 76
- Ohjauslukitus ➡ S. 79
- Jarrun lukitus ➡ S. 118
- Honda SMART Key -järjestelmä ➡ S. 80
- Varkaudenestojärjestelmä ➡ S. 89
- Answer back -järjestelmä ➡ S. 94

Kiihdyttäminen

Anna kaasua vähitellen. Noudata nopeusrajoituksia.



Moottorin käynnistäminen

➡ S. 121

Tarkista, että ympäröivä alue on turvallinen, ja käynnistä sitten moottori.



Ajoneuvon

käynnistäminen ➡ S. 124

Ennen liikkeelle lähtöä, anna suuntamerkki suuntavilkun kytkimellä ja varo vastaan tulevaa liikennettä.



Jarruttaminen ➡ S. 125

Sulje kaasua ja jarruta sekä etu- että takajarrulla samanaikaisesti.

► Jarruvalo syttyy jarrutettaessa.

STOP!




Pysähtyminen

Jos ajat tien siviin, anna suuntamerkki riittävän ajoissa, ja aja siviin tasaisesti.



Mutkissa ajaminen

Jarruta ennen kuin ajat mutkaan.

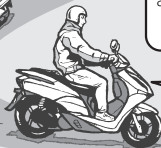


Anna vähitellen lisää kaasua poistuessasi mutkasta.


Pysäköiminen ➡ S. 19

Pysäköi vakaalle ja tasaiselle alustalle.
Käytä seisontatukea, lukitse ohjaus.



Osien sijainti

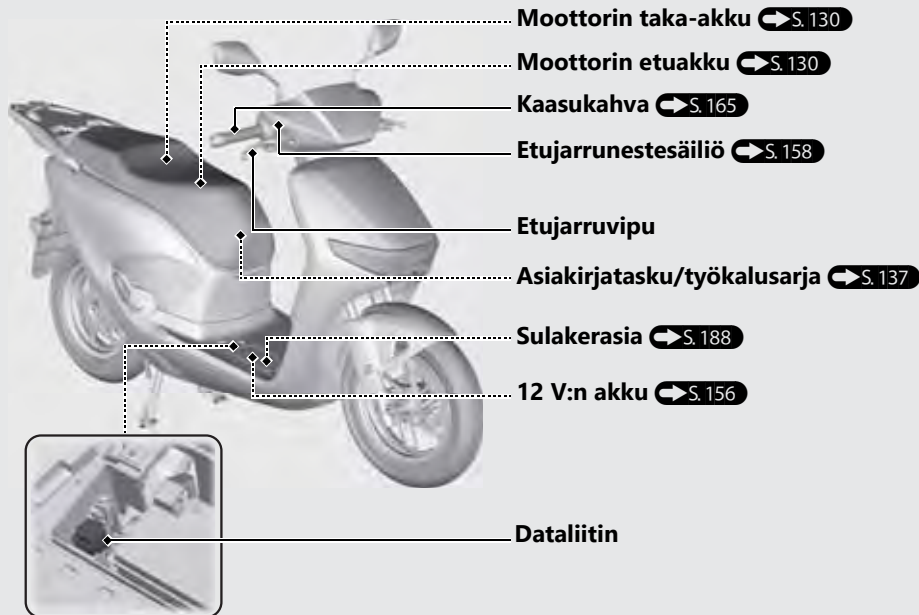

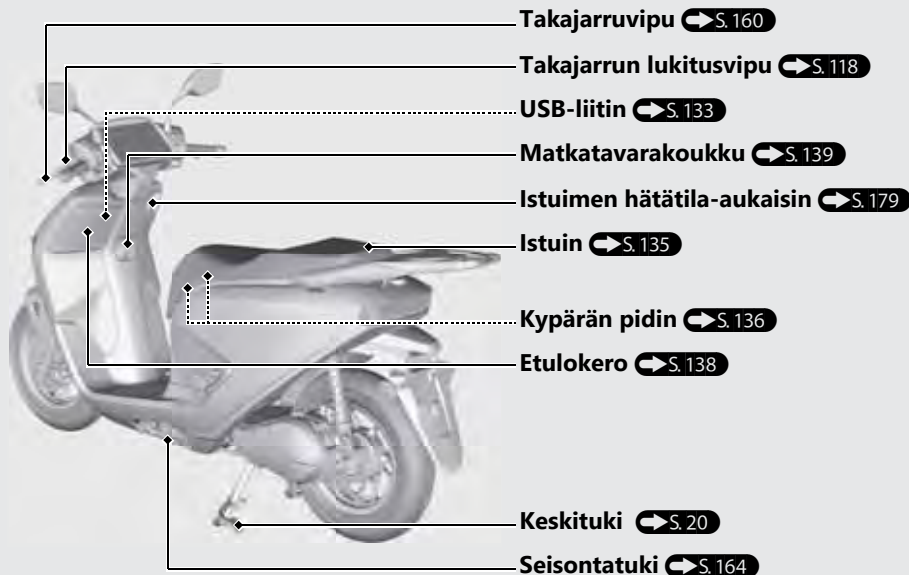

Mittarit

ED-, PH-, TH-tyyppi

Käyttöohje




Voit muuttaa nopeuden ja polttoaineenkulutuksen yksikön. ➡ S. 42 ➡ S. 54

Älä käytä näyttötoimintoja pitkää aikaa moottorin ollessa sammutettuna. 12 V:n akku voi tyhjentyä.

**Moottorin akun mittari
(palkki/lukema) ➡ S. 30**

Tilapalkki ➡ S. 31

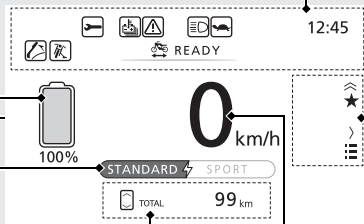

Valittava alue ➡ S. 38

Nopeusmittari

INFO-alue ➡ S. 34 /Ponnahdusikkunatiedot ➡ S. 65

Ajotilan ilmaisin ➡ S. 119

Näyttää valitun ajotilan.

Mittarit *(Jatkuu)*

Moottorin akun mittari (palkki/lukema)

Moottorin akkujen jäljellä oleva varaus näytetään.

Jäljellä oleva varaus osoittaa, kumman akun varaus on pienempi, joko moottorin etuakun tai moottorin taka-akun.

Moottorin akun mittarissa olevan palkin ja lukeman pieneneminen vaihtelee käyttöympäristön ja ajotavan mukaan. Kun ne pienenevät, sinun on ladattava ajoneuvo.


- Jos moottorin akun jäljellä oleva varaus laskee alle 19 %:n, moottorin akun mittari lukema vilkkuu.
- Jos akun jäljellä oleva varaus joko moottorin etuakussa tai moottorin taka-akussa laskee alle 0 %:n, ajoneuvolla ei voi ajaa.

Moottorin akun mittarin vian merkkivalo ➡ S. 176

Moottorin akun mittarin palkki




Moottorin akun mittarin lukema

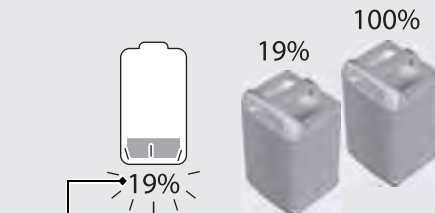


Moottorin akun mittarin lukema

Tilapalkki

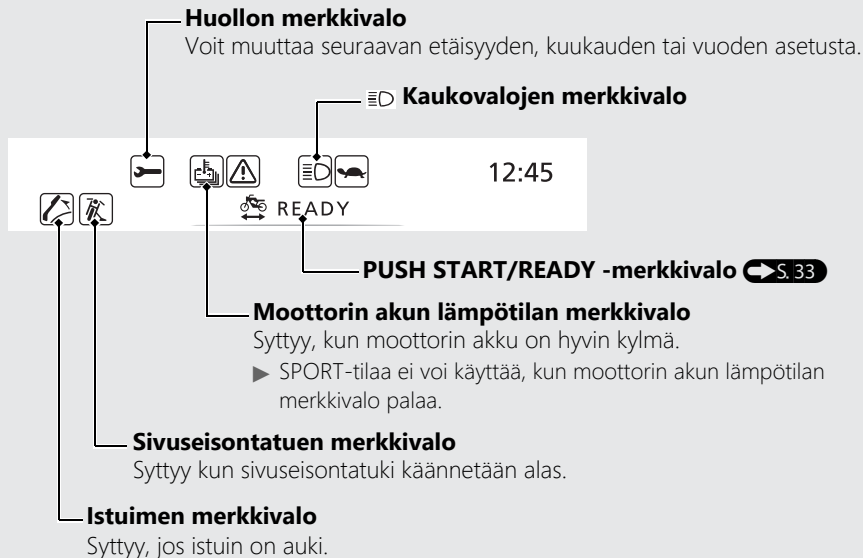

Mittarit *(Jatkuu)*

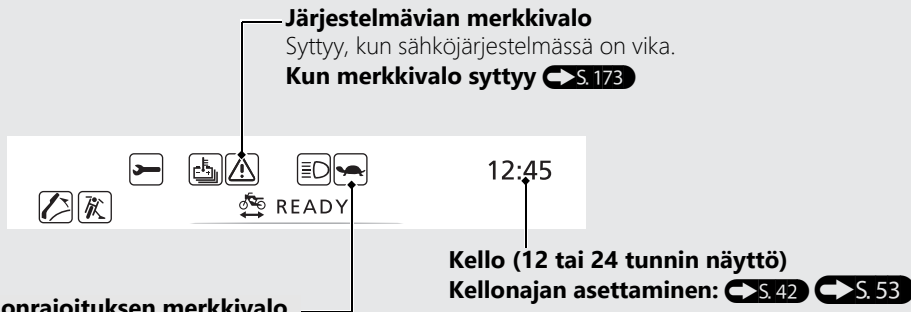

Tehonrajoituksen merkkivalo

Kun tehonrajoitusta ollaan ottamassa käyttöön, tehonrajoituksen merkkivalo vilkkuu ja syttyy, kun tehoa on rajoitettu.

- Tehoa rajoitetaan seuraavissa tapauksissa. Moottorin suorituskyky heikkenee, mutta voit silti ajaa. Merkkivalo sammuu automaattisesti, kun tehon rajoittaminen ei ole enää tarpeen.
- Jos tehon ohjausyksikkö (PCU) tai moottori on erittäin kuuma
- Jos moottorin akku on joko hyvin kuuma tai hyvin kylmä
- Jos moottorin akkujen jäljellä oleva varaus on vähissä

Kun merkkivalo syttyy ➡ S. 171

Kun merkkivalo syttyy ylämäessä ➡ S. 173

Kun merkkivalo syttyy alle 0 °C:n lämpötilassa ➡ S. 173

PUSH START/READY-merkkivalo

PUSH START merkkivalo

Vilkkuu, jos moottori voidaan käynnistää, kun virtakytkin on **I** (On) -asennossa.

Kun **PUSH START merkkivalo ei vilku**

 **S.170**

READY merkkivalo

Syttyy, kun ajaminen on mahdollista ja ajaessasi.

Mittarit *(Jatkuu)*

INFO-alue

INFO-alueella näytetään erilaisia ajoneuvon tietoja.

Seuraavat kohteet näytetään oletusarvoisesti.

- Matkamittari [TOTAL]
- Osamattamittari A [TRIP A]
- Osamattamittari B [TRIP B]
- Keskinopeus [AVG SPEED]


INFO-alueella näkyvää tietoa voi muuttaa vapaasti.

Käytettävissä on enintään 5 kohdetta.

(Mukaan lukien tyhjä (Blank))

Jos mitään kohdetta ei valita, tai vain tyhjä (Blank) valitaan, INFO-alueella ei ole kohteita.

Tietojen muuttaminen: ➡ S. 42 ➡ S. 49

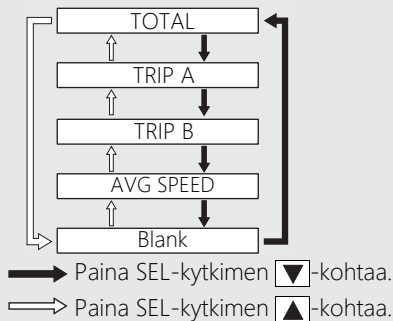

INFO-alueella näytettävät tiedot ovat seuraavat:

TOTAL	➡ S. 35
TRIP A	➡ S. 36
TRIP B	➡ S. 36
AVG SPEED	➡ S. 37
Blank	➡ S. 37

Matkamittari [TOTAL]

Ajettu kokonaismatka.



TOTAL

1 km

Jos mittari näyttää "-----", ota yhteyttä jälleenmyyjäsi huoltoon varten.

Mittarit *(Jatkuu)*

Osamatkamittari A [TRIP A]

Osamatkamittarin A nollaamisen jälkeen ajettu matka.



Jos mittari näyttää "----.-", ota yhteyttä jälleenmyyjäsi huoltoa varten.

Osamatkamittarin A nollaaminen:



Osamatkamittari B [TRIP B]

Osamatkamittarin B nollaamisen jälkeen ajettu matka.



Jos mittari näyttää "----.-", ota yhteyttä jälleenmyyjäsi huoltoa varten.

Osamatkamittarin B nollaaminen:



■ Keskinopeus [AVG SPEED]

Näyttää keskinopeuden moottorin käynnistymisen jälkeen.

Näyttöalue: 0 - 199 km/h

- Alkunäyttö: näyttöön tulee "---"
- Jos ajoneuvosi on kulkenut vähemmän kuin 0,2 km moottorin käynnistämisen jälkeen: näyttöön tulee "---"
- Jos ajoneuvosi on ollut toiminnassa vähemmän kuin 16 sekuntia moottorin käynnistämisen jälkeen: näyttöön tulee "---"



AVG SPEED

34 km/h

Jos näyttöön tulee "--.-" muissa kuin yllä mainituissa tapauksissa, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi huoltoja varten.

■ Tyhjä näyttö

Näyttää tyhjän näytön.




Valittava alue

Voit valita seuraavista:

- Yleisvalikko ➡ S. 39
- FAVORITE SWITCH (osamatkan nollaustila)

➔ S. 41

FAVORITE SWITCH

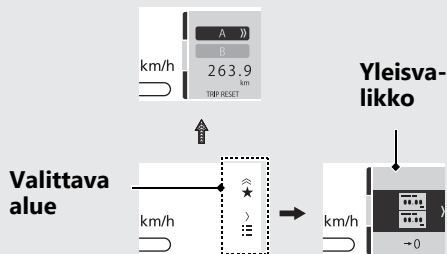


➡ Pidä SEL-kytkimen -kohtaa painettuna

➡ Paina SEL-kytkimen -kohtaa

Yleisvalikko

Voit valita seuraavista:

- Status-tila
- Osamatkan nollaustila
- Asetustila

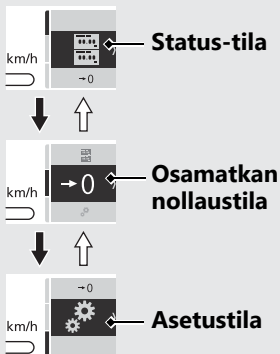

➡ Paina SEL-kytkimen ▼-kohtaa.

⇨ Paina SEL-kytkimen ▲-kohtaa.

Status-tila

Status-tilassa näytetään erilaisia ajoneuvon tietoja.

Status-tilassa on neljä sivua, ja kullakin sivulla näkyy kaksi tietoa.

Kun SEL-kytkimen kohtaa ► painetaan status-tilan valinnan yhteydessä, näyttö siirtyy tietosivulle.




Status-tilassa näkyvää tietoa voi muuttaa vapaasti.

Tietojen muuttaminen: ➡ S. 42 ➡ S. 49

Mittarit *(Jatkuu)*

Tietosivun vaihtaminen

Voit vaihtaa tietosivua painamalla SEL-kytkimen kohtaa ▼ tai ▲.

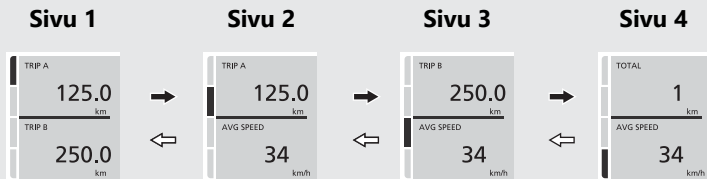

➡ Paina SEL-kytkimen ▼-kohtaa.


⇨ Paina SEL-kytkimen ▲-kohtaa.

Tietojen muuttaminen: ➡ S. 42 ➡ S. 49

Osamatkan nollaustila

Voit nollata osamatkamittarin A tai osamatkamittarin B.


1. Valitse osamatkan nollaustila. ➡ S. 39
2. Paina SEL-kytkimen -kohtaa.

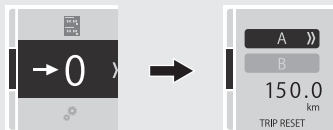

3. Valitse A tai B painamalla käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa  tai .



4. Pidä SEL-kytkimen -kohtaa painettuna. Osamatkamittari A tai B nollataan.

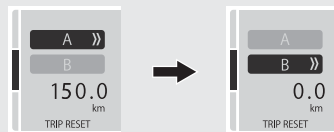

Lisäksi osamatkamittari A nollautuu automaattisesti, kun moottorin akun mittarin lukema kasvaa vähintään 35 % sen jälkeen, kun ajoneuvo on ladattu ja sillä on ajettu 0,1 km. Voit aktivoida automaattisen nollaustilan tai poistaa sen käytöstä. ➡ S. 42

➡ S. 46


Mittarit *(Jatkuu)*

Asetustila


Asetustilaan siirtyminen

1. Valitse yleisvalikko. ➡ S. 38
2. Valitse asetustila. ➡ S. 39
3. Paina SEL-kytkimen -kohtaa, jolloin näyttö siirtyy asetustilaan.
▶ Käyttö ajon aikana on kielletty.

Tavallinen näyttö

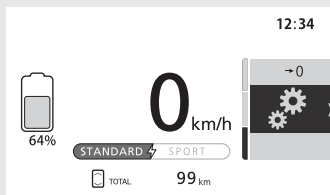


Asetustila

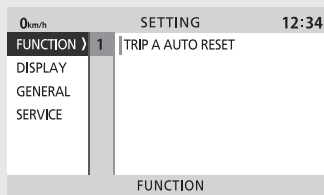

Paluu tavalliseen näyttöön


- Paina SEL-kytkimen -kohtaa, kunnes järjestelmä palaa tavalliseen näyttöön.
- Käännä virtakytkin asentoon  (Off) ja takaisin asentoon  (On).

Asetuskaavio

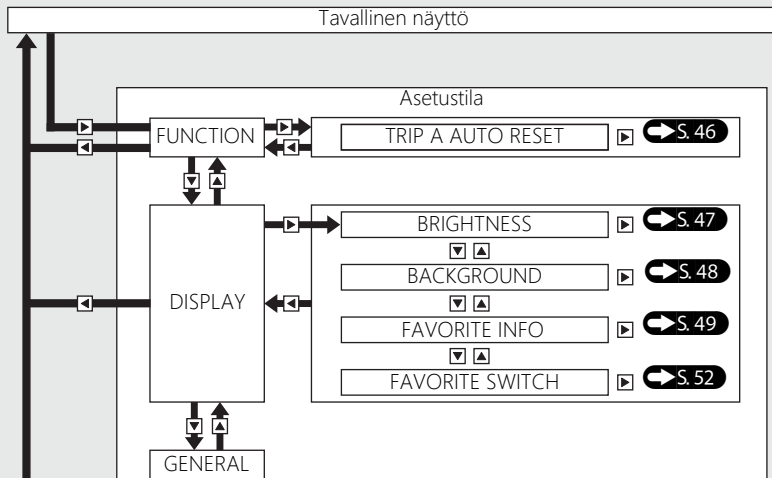


➡ Paina

Mittarit *(Jatkuu)*

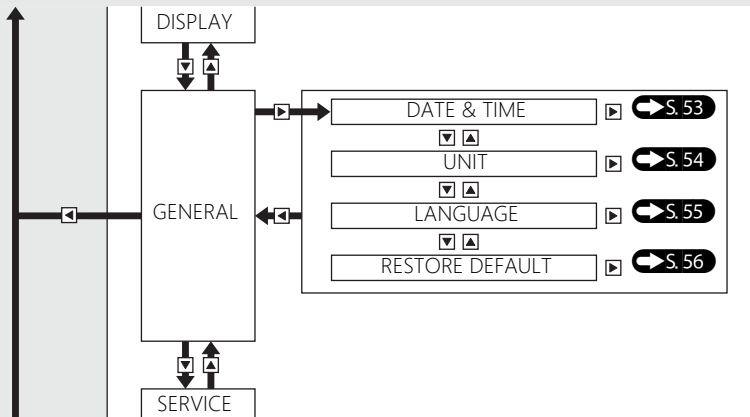

➡ **Paina**

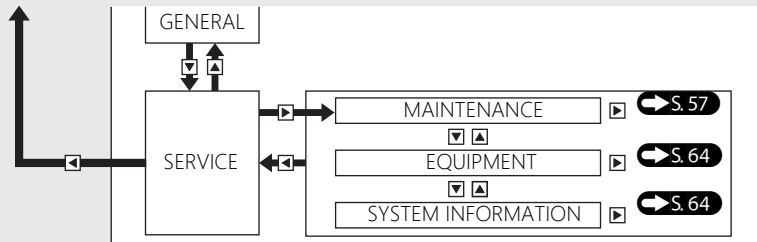


Mittarit *(Jatkuu)*

Osamatkan A automaattinen nollaus (TRIP A AUTO RESET)

Voit ottaa osamatkamittarin A automaattisen nollaustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

- 1 Valitse **I** (On) tai **O** (Off) käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa  tai .
- 2 Paina SEL-kytkimen kohtaa  viimeistelläksesi asetuksen.
- 3 Palaa tavalliseen näyttöön viimeistelläksesi asetukset.  **S. 42**
Jatkaaksesi asetusten tekemistä paina SEL-kytkimen -kohtaa palataksesi ylempään valikkotasoon.

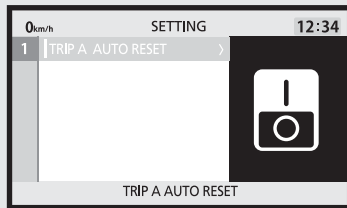

Kirkkaus (BRIGHTNESS)


Voit säätää taustavalon kirkkautta kahdeksalle eri tasolle tai valita automaattisen säädön.

Automaattinen kirkkauden säätö:

➡ S. 196

Näytöstä voi tulla tumma, kun näyttö on hyvin kuuma. Jos alkuperäinen kirkkaus ei palaudu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

- 1 Valitse "AUTO" tai "MANUAL" käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa ▲ tai ▼.

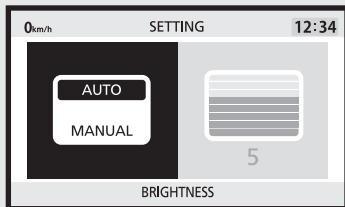


- 2 Kun valitset "AUTO"

Paina SEL-kytkimen kohtaa ◀ viimeistelläksesi asetuksen.

Kun valitset "MANUAL"

Paina SEL-kytkimen kohtaa ▶ valitaksesi taustavalon kirkkauden käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa ▲ tai ▼. Paina SEL-kytkimen kohtaa ◀ viimeistelläksesi asetuksen.

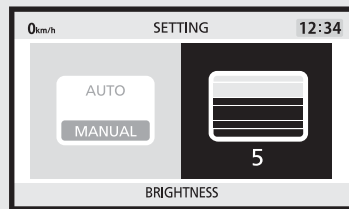


- 3 Palaa tavalliseen näyttöön viimeistelläksesi asetukset. ➡ S. 42
Jatkaaksesi asetusten tekemistä paina SEL-kytkimen ◀-kohtaa palataksesi ylempään valikkotasoon.

Mittarit *(Jatkuu)*

Tausta (BACKGROUND)

Voit valita kahdesta taustan väristä tai valita automaattisen säädön.

- 1 Valitse taustan väri käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa  tai .
- 2 Paina SEL-kytkimen kohtaa  viimeistelläksesi asetuksen.
- 3 Palaa tavalliseen näyttöön viimeistelläksesi asetukset.  S. 42
Jatkaaksesi asetusten tekemistä paina SEL-kytkimen -kohtaa palataksesi ylempään valikkotasoon.

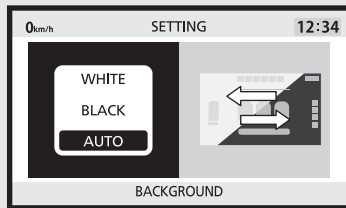

FAVORITE INFO

Voit muuttaa INFO-alueella ja STATUS-tilassa näytettäviä tietoja.

1 rivin tiedot


Voit muuttaa INFO-alueella näytettäviä tietoja.
(INFO-alue: ➡ S. 34)

1 rivin tietojen asetus: ➡ S. 50

2 rivin tiedot

Voit muuttaa status-tilan tietosivulla näytettäviä tietoja. (Tietosivu: ➡ S. 39)

2 rivin tietojen asetus: ➡ S. 51

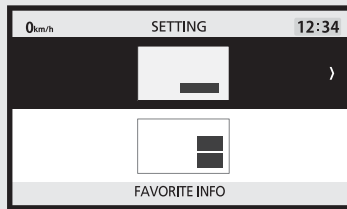


Valitse 1 tai 2 rivin tiedot käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa ▲ tai ▼.

Paina SEL-kytkimen kohtaa ►, jolloin näyttö siirtyy 1 rivin tai 2 rivin tietoasetukseen.


Mittarit *(Jatkuu)*

1 rivin tietojen asetus

- 1 Valitse 1 tai 2 käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa  tai .

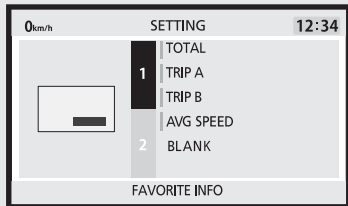


- 2 Paina SEL-kytkimen kohtaa  valitaksesi tietokohteet.

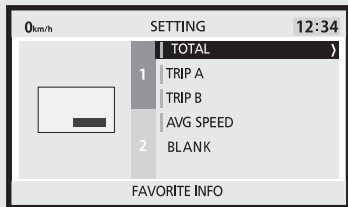


- 3 Valitse haluttu tietokohde käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa  tai .
- 4 Paina SEL-kytkimen kohtaa  asettaaksesi tiedon.
- Jo asetettujen kohteiden kohdalla näkyy vihreä kursori.
 - Käytettävissä on enintään 5 kohdetta. (Mukaan lukien tyhjä (Blank))
- 5 Paina SEL-kytkimen kohtaa  viimeistelläksesi asetuksen.
- 6 Palaa tavalliseen näyttöön viimeistelläksesi asetukset.  S. 42
- Jatkaaksesi asetusten tekemistä paina SEL-kytkimen -kohtaa palataksesi ylempään valikkotasoon.

Käyttöohje

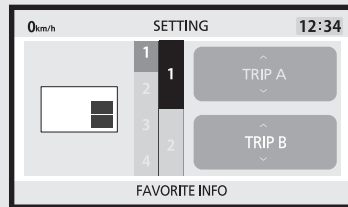

- 4 Paina SEL-kytkimen kohtaa  valitaksesi tietokohteet.
- 5 Valitse haluttu tietokohde käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa  tai .

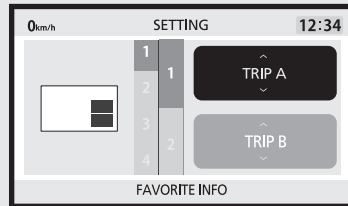


Mittarit *(Jatkuu)*

- 6 Paina SEL-kytkimen kohtaa  viimeistelläksesi asetuksen.
- 7 Palaa tavalliseen näyttöön viimeistelläksesi asetukset.  **S. 42**
Jatkaaksesi asetusten tekemistä paina SEL-kytkimen -kohtaa palataksesi ylempään valikkotasoon.


Suosikkikytkin (FAVORITE SWITCH)

"TRIP RESET" näytetään, mutta sitä ei voi valita.

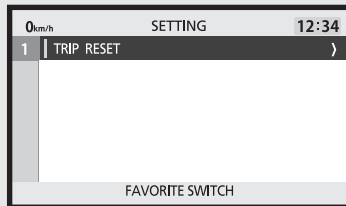

Päivämäärä ja kellonaika (DATE & TIME)

- 1 Valitse "Day" (päivä), "Month" (kuukausi), "Year" (vuosi), "Hour" (tunti), "Minute" (minuutti), "24h or 12h" tai "AM / PM" käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa  tai .
- 2 Valitse haluttu asetus käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa  tai .
 - Kun asetus "24/12" on asetettu 24 tunnin näyttöön, "AM/ PM"-asetus ei ole käytettävissä.
- 3 Paina SEL-kytkimen kohtaa  viimeistellaksesi asetuksen.
- 4 Palaa tavalliseen näyttöön viimeistellaksesi asetukset. ➡ **S. 42**
 Jatkaaksesi asetusten tekemistä paina SEL-kytkimen -kohtaa palataksesi ylempään valikkotasoon.
 - Asetettu arvo säilyy.

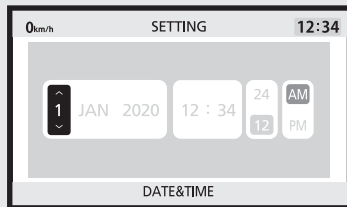

Mittarit *(Jatkuu)*


Yksikkö (UNIT)

Voit muuttaa nopeuden ja matkan yksiköt.

- 1 Valitse haluttu asetus käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa  tai .
- 2 Paina SEL-kytkimen kohtaa  viimeistelläksesi asetuksen.
- 3 Palaa tavalliseen näyttöön viimeistelläksesi asetukset.  **S. 42**

Jatkaaksesi asetusten tekemistä paina SEL-kytkimen -kohtaa palataksesi ylempään valikkotasoon.


► Asetettu arvo säilyy.

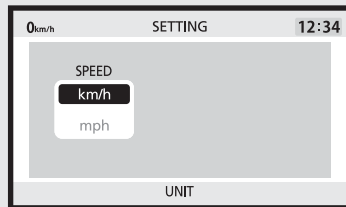


Kieli (LANGUAGE)

Vaihtaa järjestelmän kieltä.

- 1 Valitse 1 tai 2 käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa ▲ tai ▼.

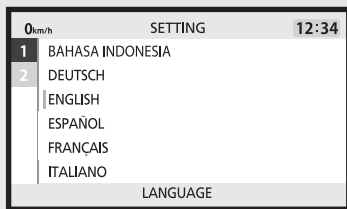

- 2 Paina SEL-kytkimen ►-kohtaa.

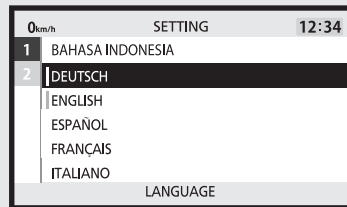

- 3 Valitse kieli käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa ▲ tai ▼.
- 4 Paina SEL-kytkimen kohtaa ► valitaksesi kielen.
 - Jo asetettujen kohteiden kohdalla näkyy vihreä kursori.
- 5 Paina SEL-kytkimen kohtaa ◀ viimeistelläksesi asetuksen.
- 6 Palaa tavalliseen näyttöön viimeistelläksesi asetukset. ➡ S. 42
 Jatkaaksesi asetusten tekemistä paina SEL-kytkimen ◀-kohtaa palataksesi ylempään valikkotasoon.

Mittarit *(Jatkuu)*

Palauta perusarvot (RESTORE DEFAULT)


Asetetut arvot voidaan palauttaa perusasetuksiin.

- 1 Valitse joko "NO" (älä palauta) tai "YES" (palauta) käyttäen SEL-kytkimen kohtaa  tai .
- 2 Kun valintana on "NO"

Paina SEL-kytkimen -kohtaa. Asetus säilyy ja näyttö palaa ylempään valikkoon.

Kun valintana on "YES"

Pidä SEL-kytkimen -kohtaa painettuna. Tehty asetus palautuu perusasetukseksi.

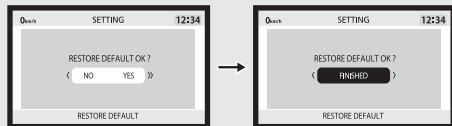



Seuraavat kohteet palautetaan oletusarvoihinsa:

- TRIP A AUTO RESET
- BRIGHTNESS
- BACKGROUND
- FAVORITE INFO
 - Myös valitun INFO-alueen ja status-tilan sivu alustetaan.
- FAVORITE SWITCH
- UNIT
- LANGUAGE

Huolto (MAINTENANCE)

Voit valita seuraavista:

- MÄÄRÄAIKAISHUOLTO ➡ S. 58
- AKKUTIEDOT ➡ S. 60
- VAROITUSTIEDOT ➡ S. 61

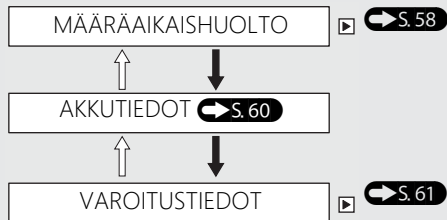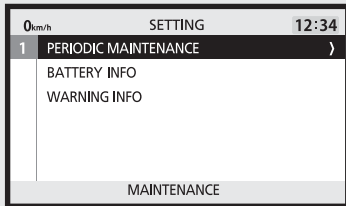


➡ : Paina SEL-kytkimen ▼-kohtaa.

⇨ : Paina SEL-kytkimen ▲-kohtaa.

▶ : Paina SEL-kytkimen ▶-kohtaa.

Mittarit *(Jatkuu)***MÄÄRÄAIKAISHUOLTO (PERIODIC MAINTENANCE)**

Voit tarkistaa seuraavan määräaikaistarkastuksen ajankohdan. Voit muuttaa seuraavan määräaikaistarkastuksen asetusta.

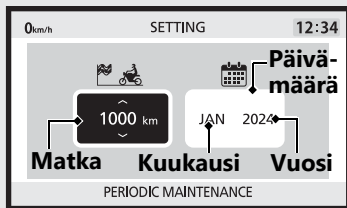

Näyttöalue:

Matka:

-----, 12 000 ... -99 999 km

(8 000 ... 99 999 mailia)

► 0 km: "-" -merkki näkyy.

► Kun SPEED-yksikkö vaihdetaan maileista kilometreihin, näytössä näkyy myös yli 12 000 km etäisyys matkan mukaan.


Päivämäärä:

Kuukausi: ---, JAN - DEC

Vuosi: ----, 2020 - 2099

Seuraavan tarkastuksen asetus

- 1 Valitse matka, kuukausi tai vuosi käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa  tai .

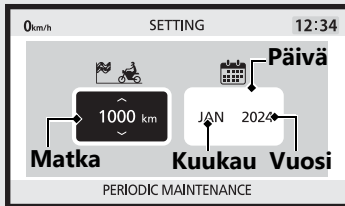


- 2 Valitse haluttu asetus käyttämällä SEL-kytkimen kohtaa  tai .
 ► Jos pidät SEL-kytkimen kohtaa  painettuna matkaa asettaessasi, se muuttuu 1000:n välein.
 Käytettävissä oleva matkan asetusalue:
 -----, 100 - 12 000 km (100 - 8 000 mailia)
- 3 Paina SEL-kytkimen kohtaa  viimeistelläksesi asetuksen.
- 4 Palaa tavalliseen näyttöön viimeistelläksesi asetukset. ➔ **S. 42**
 Jatkaaksesi asetusten tekemistä paina SEL-kytkimen -kohtaa palataksesi ylempään valikkotasoon.

Mittarit *(Jatkuu)*


Kun saavutetaan jokin seuraavista, tavalliseen näyttöön ilmestyy ponnahtusikkuna. ➡ S. 65

- "500 km" tai "300 mailia" seuraavasta määräaikaistarkastuksesta.
- Kuukausi ennen asetettua kuukautta.

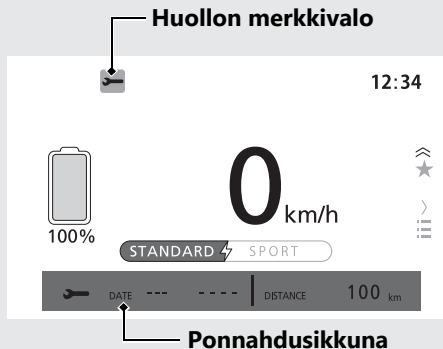

AKKUTIEDOT (BATTERY INFO)

Näyttää moottorin akkujen tämänhetkisen latauksen.

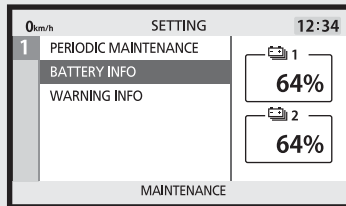


- 1 : Moottorin taka-akku
2 : Moottorin etuakku

Varoitustiedot (WARNING INFO)

Näyttää tämänhetkiset huoltotiedot ja (tai) varoitustiedot.

Katso "Huoltotiedot": ➡ S. 65

Varoitustiedot

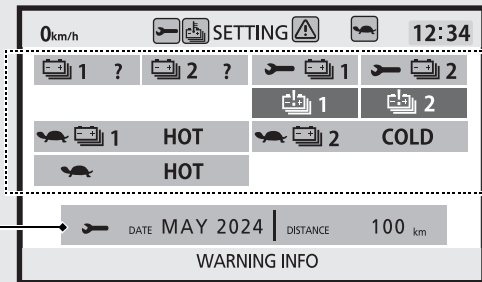

Huoltotiedot

: Moottorin taka-akku

: Moottorin etuakku

Mittarit *(Jatkuu)*

Kun varoitustieto näytetään, katso ohjeet alta.


Ilmoitus	Selitys	Korjaustoimet
 1 ?  2 ?	Moottorin akun kytkentä- tai asennusvirhe.	Katso "Moottorin akkujen asentaminen ja poistaminen"  S. 130
 1  2	Moottorin akun varaustila on alhainen.	Tarkistuta moottorin akku valtuutetulla jälleenmyyjällä.
 1  2	Moottorin akun poikkeavuus.	Tarkastuta ajoneuvosi valtuutetulla jälleenmyyjälläsi.

Ilmoitus	Selitys	Korjaustoimet
  1 HOT   2 HOT	Moottorin akku on kuuma.	Katso "Kun tehonrajoituksen merkkivalo syttyy" ➡ S. 171
  1 COLD   2 COLD	Moottorin akku on kylmä.	Katso "Kun tehonrajoituksen merkkivalo syttyy" ➡ S. 171
 HOT	Tehon ohjausyksikkö (PCU) tai moottori on kuuma.	Katso "Kun tehonrajoituksen merkkivalo syttyy" ➡ S. 171

Mittarit *(Jatkuu)*


Varusteet (EQUIPMENT)

"EQUIPMENT" näytetään, mutta sitä ei voi valita.

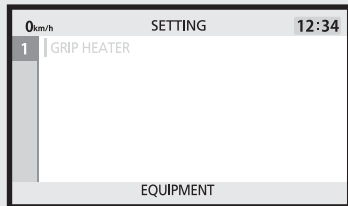

Järjestelmätiedot (SYSTEM INFORMATION)

Näyttää ohjelmistoversion ja laitteistotiedot.

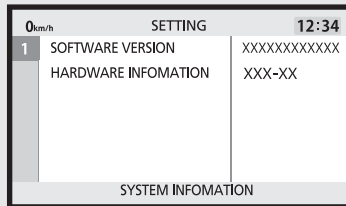

Ponnahdusikkuna

Seuraavissa tapauksissa INFO-alueella näytetään ponnahdusikkuna.


- Huoltotiedot:
Ajoneuvon tarkastusaika lähestyy.

Huoltotiedot

Ilmoitus	Selitys	Korjaustoimet
 DATE MAY 2024 DISTANCE 100 km	Ajoneuvon määräaikaistarkastuksen lähestyessä.	Tarkastuta ajoneuvosi jälleenmyyjälläsi.

Mittarit *(Jatkuu)*

II ED, II TH, II V tyyppi

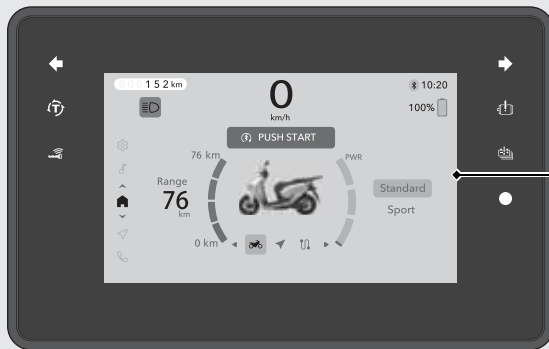

Voit muuttaa nopeuden ja polttoaineenkulutuksen yksikön. ➡ S.102

Älä käytä näyttötoimintoja pitkää aikaa moottorin ollessa sammutettuna. 12 V:n akku voi tyhjentyä.

Jos virtakytkin on kytketty pois päältä yli 7 päivää sitten tai jos 12 V:n akku on irrotettu, kestää jonkin aikaa, ennen kuin näyttö tulee näkyviin.


Merkkivalo ➡ S. 68

Matkamittari [TOTAL]

Ajettu kokonaismatka.

Jos mittari näyttää "-----", ota yhteyttä jälleenmyyjääsi

Nopeusmittari

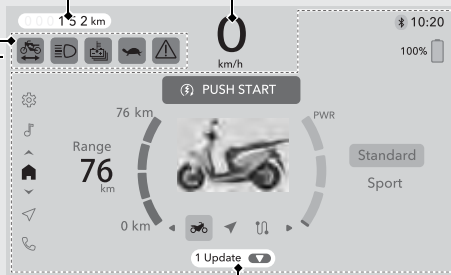

Honda RoadSync Duo -alue ➡ S. 70

Mittarit *(Jatkuu)*

Merkkivalo

READY-merkkivalo

Syttyy, kun ajaminen on mahdollista ja ajaessasi.


Moottorin akun lämpötilan merkkivalo

Syttyy, kun moottorin akku on hyvin kylmä.

- SPORT-tilaa ei voi käyttää, kun moottorin akun lämpötilan merkkivalo palaa.



Kaukovalojen merkkivalo

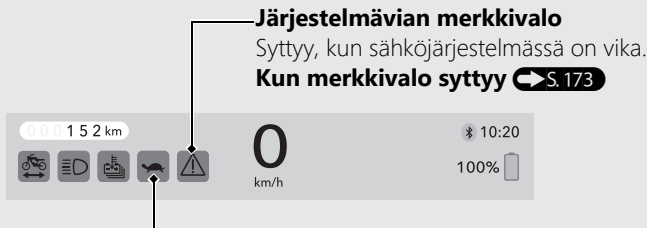

Tehonrajoituksen merkkivalo

Kun tehonrajoitusta ollaan ottamassa käyttöön, tehonrajoituksen merkkivalo vilkkuu ja syttyy, kun tehoa on rajoitettu.

- Tehoa rajoitetaan seuraavissa tapauksissa. Moottorin suorituskyky heikkenee, mutta voit silti ajaa. Merkkivalo sammuu automaattisesti, kun tehon rajoittaminen ei ole enää tarpeen.
 - Jos tehon ohjausyksikkö (PCU) tai moottori on erittäin kuuma
 - Jos moottorin akku on joko hyvin kuuma tai hyvin kylmä
 - Jos moottorin akkujen jäljellä oleva varaus on vähissä

Kun merkkivalo syttyy ➡ S. 171

Kun merkkivalo syttyy ylämäessä ➡ S. 173

Kun merkkivalo syttyy alle 0 °C:n lämpötilassa ➡ S. 173

Mittarit (Jatkuu)

Honda RoadSync Duo -alue

PUSH START / READY -merkkivalo

(Honda RoadSync Duo -alue) ➡ S. 71


Honda RoadSync Duo -tila ➡ S. 102

Kello (12 tai 24 tunnin näyttö)

Kellonajan asettaminen: ➡ S. 102

Moottorin akun mittari
(palkki/lukema) ➡ S. 72

Ajotilan ilmaisin ➡ S. 119

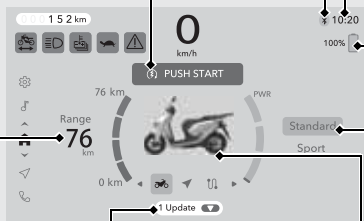

Ponnahdusikkunatiedot

➡ S. 73

Jäljellä oleva ajomatka

(Range) ➡ S. 71

Monitoiminäyttö

Käytä 4-suuntaisen painikkeen / ☒-kytkimen (➡ S. 78) ◀ ja ▶ painikkeen valitaksesi aloitusnäytön, navigointijärjestelmän ja osamatkamittarin välillä.

- ▶ Navigointi voidaan näyttää navigoinnin aloittamisen jälkeen.
- ▶ Jos osamatkaksi näytetään "-----" ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjääsi huoltoa varten.

PUSH START/READY-merkkivalo

PUSH START-merkkivalo

Syttyy, jos moottori voidaan käynnistää, kun virtakytkin on asennossa **I** (On).

Kun **PUSH START merkkivalo ei vilku**

➡ S. 170

READY merkkivalo

Syttyy, kun ajaminen on mahdollista ja ajaessasi.

Kun nopeus on 0 km/h tai korkeampi, **READY**-merkkivalo sammuu.

Jäljellä oleva ajomatka (Range)

Näyttää arvioidun matkan, jonka voit ajaa moottorin akkujen jäljellä olevalla varauksella. Näytetty ajomatka lasketaan ajo-olosuhteiden perusteella eikä aina ole sama kuin todellinen jäljellä oleva ajomatka. Myös ilmoitettu jäljellä oleva ajomatka voi poiketa huomattavasti todellisesta arvosta tien mäkisyydestä, kuormasta, lämpötilasta ja ajotilasta riippuen. Näyttöalue: 99 - 0 km.

Jos mittari näyttää "--", ota yhteyttä jälleenmyyjäsi huoltoon varten.

Mittarit *(Jatkuu)*


Moottorin akun mittari (palkki/lukema)

Moottorin akkujen jäljellä oleva varaus näytetään.

Jäljellä oleva varaus osoittaa, kumman akun varaus on alhaisin, joko moottorin etuakun tai moottorin taka-akun.

Moottorin akun mittarissa olevan palkin ja lukeman pieneneminen vaihtelee käyttöympäristön ja ajotavan mukaan. Kun ne vähenevät, sinun on ladattava ajoneuvo.

- Jos akun jäljellä oleva varaus joko moottorin etuakussa tai moottorin taka-akussa laskee alle 0 %:n, ajoneuvolla ei voi ajaa.

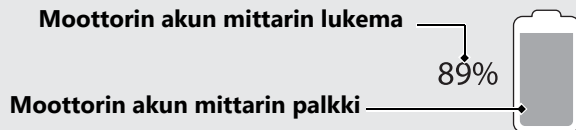

Ponnahdusikkuna

Seuraavissa tapauksissa näytetään ponnahdusikkuna.

- Varoitusvalo:
Kun toimintahäiriö havaitaan.
- Päivitys:
Kun päivitys on saatavilla.
- Toinen:
Kun annetaan toinen ilmoitus.

Katso yksityiskohtaiset ponnahdusikkunatiedot painamalla 4-suuntaista painiketta / -kytkintä



Merkkivalot

Jos jokin seuraavista merkkivaloista ei syty asianmukaisesti, tarkistuta pyöräsi jälleenmyyjälläsi. Katso lisätietoja näyttöön ilmestyvistä merkkivaloista kohdasta "Mittarit": ➡ S. 31 ➡ S. 68

II ED, II TH, II V -tyyppi näytetty



Väännönhallinnan merkkivalo

- Syttyy, kun virtakytkin käännetään asentoon **I** (On).
- Vilkkuu kun väännönhallinta on toiminnassa.



Paitsi ED-, II ED -tyyppi

Hälyttimen merkkivalo

Varkaudenestojärjestelmä: ➡ S. 89

Honda SMART Key -merkkivalo

- Syttyy, kun ajoneuvon ja Honda SMART Key -avaimen tarkistus on valmis, ja virtakytkintä voidaan käyttää.
- Sammuu, kun virtakytkin käännetään asentoon **I** (On).

Kun Honda SMART Key -merkkivalo vilkkuu: ➡ S. 174

Kytkimet



Valojen vaihtokatkaisin / Kaukovalojen väläytys

- **☰D** : Kaukovalot
- **☷D** : Lähivalot
- **☷DPASS** : Väläyttää kaukovaloja.

Virtakytkin

Kytkee sähköjärjestelmän päälle/pois ja lukitsee ohjauksen.


► Virtakytkimen lukituksen avaaminen ➔ S. 85

I (On)

Kytkee sähköjärjestelmän päälle käynnistystä/ajamista varten.

SEAT

Käyttää istuimen avauskytkintä.

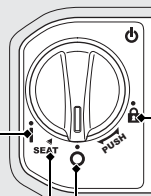

🔒 (Lock)

Lukitsee ohjauksen.

O (Off)

Kytkee sähköjärjestelmän pois päältä.

Kytkimet *(Jatkuu)*

Monivalintakytkin

ED-, PH-, TH-tyyppi

▲ ▼ ◀ ▶ **SEL-kytkin**


Näytön käyttämiseen.



II ED, II TH, II V tyyppi

▲ **"Valikko ylös" -kytkin**

Näytön käyttämiseen.

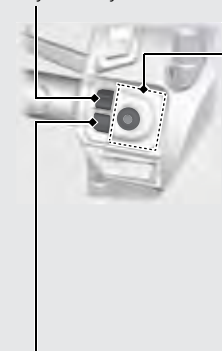

4-suuntainen painike / ✓-kytkin
Näytön käyttämiseen.

◀ **"Vasemmalle" -kytkin**

▲ **"Ylös" -kytkin**

▶ **"Oikealle" -kytkin**

▼ **"Alas" -kytkin**

✓ **"Valitse" -kytkin**


▼ **"Valikko alas" -kytkin**

Näytön käyttämiseen ja peruuttamiseen.

Ohjauslukitus

Lukitse ohjaus pysäköidessäsi varkauksien estämiseksi.

Suosittellemme myös U:n muotoista pyörälukkoa.

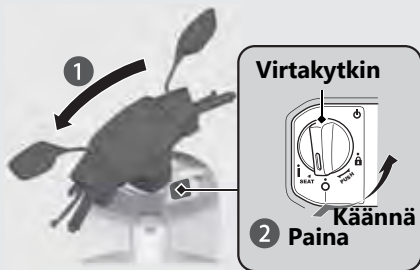

Lukitseminen

- 1 Käännä ohjaustanko täysin vasemmalle tai oikealle.
- 2 Paina virtakytkin alas, ja käännä se asentoon (Lock).
 - Virtakytkimen lukituksen avaaminen ➡ S. 85
 - Liikutele ohjaustankoa, jos lukitseminen on hankalaa.
- 3 Lukitse virtakytkin.

Lukituksen avaaminen

- Paina virtakytkin sisään, ja käännä se asentoon (Off).
- Virtakytkimen lukituksen avaaminen ➡ S. 85

Honda SMART Key -järjestelmä

Honda SMART Key -järjestelmän avulla voit käyttää virtakytkintä työntämättä avainta avaimenreikään.

Järjestelmä käyttää kaksisuuntaista tunnistusta ajoneuvon ja Honda SMART Key -avaimen välillä varmistaakseen, että kyseessä on rekisteröity Honda SMART Key -avain.

Honda SMART Key -järjestelmä käyttää heikkoja radioaaltoja. Ne saattavat vaikuttaa lääketieteellisiin laitteisiin, kuten sydämentahdistimiin.

Honda SMART Key -järjestelmän kytkeminen

Honda SMART Key -järjestelmän kytkeminen päälle ja pois

Paina ON/OFF-painiketta, kunnes Honda SMART Key -merkkivalon väri vaihtuu.


Honda SMART Key -järjestelmän tilan tarkistaminen.

Paina ON/OFF-painiketta kevyesti. Honda SMART Key -merkkivalo näyttää tilan.


Kun Honda SMART Key merkkivalo on:

- Vihreä (aktiivinen):
Honda SMART Key -järjestelmän tunnistus voidaan suorittaa.
- Punainen (ei aktiivinen):
Honda SMART Key -järjestelmän tunnistusta ei voida suorittaa.

ED, II ED -tyyppi

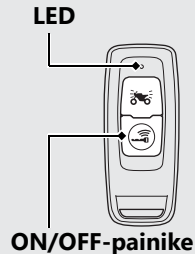

Paitsi ED-, II ED -tyyppi

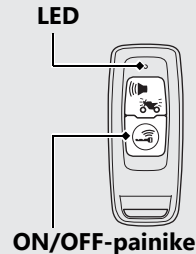

Honda SMART Key -järjestelmä *(Jatkuu)*

Toiminta-alue


Toiminta-alue riippuu siitä, onko virtakytkin lukittu vai auki.

Honda SMART Key -järjestelmä käyttää heikkoja radioaaltoja. Tämän vuoksi toiminta-alue saattaa olla leveämpi tai kapeampi, eikä Honda SMART Key -järjestelmä välttämättä toimi asianmukaisesti seuraavissa olosuhteissa.

- Kun Honda SMART Key -avaimen paristo on tyhjä.
- Kun lähistöllä olevat laitokset, kuten televisiotornit, voimalaitokset, radioasemat tai lentokentät tuottavat voimakkaita radioaaltoja tai häiriöitä.
- Kun kannat Honda SMART Key -avainta kannettavan tietokoneen tai muun langattoman laitteen, kuten radion tai matkapuhelimen kanssa.
- Kun Honda SMART Key -avain koskettaa metallista esinettä tai on metallisten esineiden peitossa.


| Kun virtakytkimen lukitus on auki:

Järjestelmää voidaan käyttää kuvan varjostetulta alueelta.

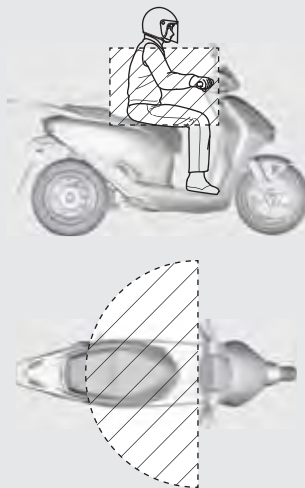


Kun lukko on lukittu:

Järjestelmää voidaan käyttää kuvan varjostetulta alueelta.

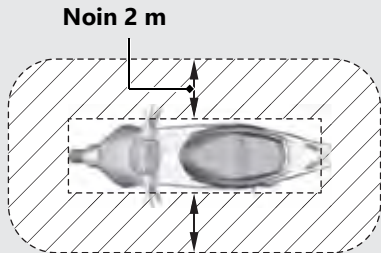

Kuka tahansa voi avata virtakytkimen ja käynnistää moottorin, jos Honda SMART Key -avaimesi on ajoneuvosi toiminta-alueella, vaikka olisit esimerkiksi seinän tai ikkunan toisella puolella. Ellet ole ajoneuvosi luona, mutta Honda SMART Key -avain on edelleen toiminta-alueella, poista Honda SMART Key -järjestelmä käytöstä.

**Honda SMART Key -järjestelmän
kytkeminen ➡ S. 81**

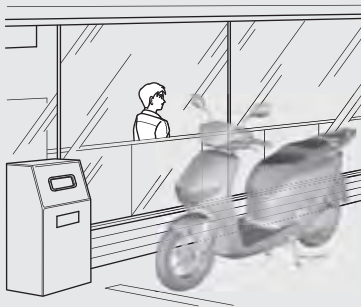

Honda SMART Key -järjestelmä *(Jatkuu)*

Kuka tahansa, jolla on Honda SMART Key -avain hallussaan, voi tehdä seuraavat toimenpiteet, jos Honda Smart Key -avain on toiminta-alueella:

- Moottorin käynnistäminen
- Virtakytkimen lukituksen avaaminen
- Istuimen lukituksen avaaminen
- Ohjauslukituksen avaaminen

Pidä Honda SMART Key -avain aina mukanasikin kun nouset ajoneuvosi kyytiin tai kyydistä pois sekä ajaessasi.

Älä laita Honda SMART Key -avainta mihinkään lokeroon.

Jos virtakytkin on asennossa **I** (On), ajoneuvoa voivat käyttää myös henkilöt, joilla ei ole tarkistettua Honda SMART Key -avainta. Kun poistut ajoneuvon luota, lukitse aina ohjauslukitus ja virtakytkin. ➡ **S. 87**
Varmista tällöin, että Honda SMART Key -merkkivalo sammuu ja suuntavilkut välähtävät kerran.

Virtakytkimen käyttö

Virtakytkimen lukituksen avaaminen

- 1 Varmista, että Honda SMART Key -järjestelmä on päällä. ➡ S. 81
- 2 Paina virtakytkintä Honda SMART Key -järjestelmän tunnistusta varten.
 - Kun tunnistus tapahtuu asianmukaisesti ja virtakytkimen lukitus avataan, Honda SMART Key -merkkivalo syttyy.
Paitsi ED-, II ED -tyyppi
 - Lisäksi summeri soi kaksi kertaa.
 - Merkkiäännet voi kytkeä pois päältä.
➡ S. 88

- 3 Kierrä virtakytkin asentoon I (On), kun Honda SMART Key -merkkivalo palaa.

- Ellet käänä virtakytkintä asentoon I (On) 20 sekunnin sisällä virtakytkimen painamisesta, SMART Key -merkkivalo sammuu, suuntavilkut välähtävät 1 kerran ja virtakytkin lukitaan.


Paitsi ED-, II ED -tyyppi

Tällöin kuuluu myös merkkiääni.

Kun Honda SMART Key -järjestelmä ei toimi asianmukaisesti ➡ S. 177

Honda SMART Key -järjestelmä *(Jatkuu)*

Jos joku, jolla ei ole Honda SMART Key -avainta yrittää kääntää virtakytkintä, se pyörii vapaasti. Jos virtakytkin on eri asennossa kuin yleensä, käännä se alkuperäiseen asentoonsa (○ (Off) tai 🔒 (Lock)).

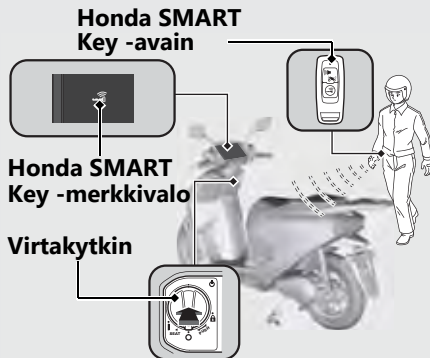

Virtakytkimen lukitseminen

- ① Käännä virtakytkin asentoon SEAT, ○ (Off) tai  (Lock).
- ② Lukitse virtakytkin tekemällä jokin seuraavista:
 - Poistu toiminta-alueelta Honda SMART Key -avain mukana. ➡ S. 82
 - Paina virtakytkintä.
 - Odota noin 20 sekuntia, kun olet kääntänyt virtakytkimen asentoon I (On) asentoon SEAT, ○ (Off) tai  (Lock).
 - Kytke Honda SMART Key -järjestelmä pois päältä. ➡ S. 81
- ③ Varmista, että Honda SMART Key -merkkivalo sammuu ja suuntavilkut välähtävät kerran. Tämä tarkoittaa, että virtakytkin on lukittu.


Paitsi ED-, II ED -tyyppi

Myös summeri soi 1 kerran.

- Merkkiäännet voi kytkeä pois päältä.

➡ S. 88

Kun Honda SMART Key -järjestelmä ei toimi asianmukaisesti ➡ S. 177

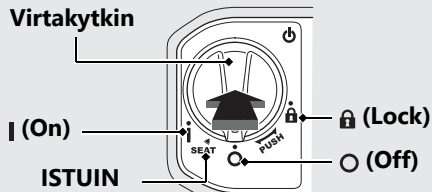

Honda SMART Key -järjestelmä *(Jatkuu)*

Varmista aina, että virtakytkin on asennossa ○ (Off) tai  (Lock), kun poistut ajoneuvosi luota.

Kun virtakytkin on lukittu SEAT-asentoon, virtakytkin voidaan kääntää asentoon ○ (Off) vain kerran.

Kun virtakytkin on lukittu asentoon ○ (Off), ei ohjausta voi lukita. Vapauta virtakytkin lukitaksesi ohjauksen.

Äänimerkin kytkeminen päälle/pois

Paitsi ED-, II ED -tyyppi

Kytke päälle:

- 1 Poista Honda SMART Key -järjestelmä päältä.
 S. 81
- 2 Paina ON/OFF-painiketta kevyesti. Punainen Honda SMART Key -merkkivalo syttyy.
- 3 Punaisen LED-valon palaessa paina Answer back/Hälytys painiketta.
► Punainen LED-valo alkaa vilkkua kun äänimerkki on kytketty päälle oikein.

Kytke pois:

- 1 Poista Honda SMART Key -järjestelmä päältä.
 S. 81
- 2 Paina ON/OFF-painiketta kevyesti. Punainen Honda SMART Key -merkkivalo vilkkuu.
- 3 Punaisen LED-valon vilkkuessa paina Answer back/Hälytys painiketta.
► Punainen LED-valo alkaa yhtäjaksoisesti kun äänimerkki on kytketty pois oikein.

Varkaudenestojärjestelmä

Paitsi ED-, II ED -tyyppi

Varkaudenestojärjestelmä on laite, jonka tarkoitus on pienentää varkauden todennäköisyyttä. Jos anturi havaitsee tärinää tai liikettä virtakytkimen ollessa asennossa  (Off) tai  (Lock) ja järjestelmän ollessa päällä, hälytys aktivoituu.

Kuuluu hälytysääni ja suuntavilkut vilkkuvat noin 10 sekunnin ajan silloin kun hälytysjärjestelmä havaitsee kosketuksen tai liikkeen aiheuttamaa tärinää.

Kuuluu hälytysääni ja suuntavilkut vilkkuvat noin 60 sekunnin ajan silloin kun hälytysjärjestelmä havaitsee merkittävän muutoksen ajonauvon asennossa. Kun hälytysääni on kuulunut noin 60 sekuntia, varkaudenestojärjestelmä nollautuu uuteen asentoon.



Varkaudenestojärjestelmä *(Jatkuu)*

Jos virtakytkin jätetään asentoon ○ (Off) tai 🔒 (Lock) yli 10 päiväksi, varkaudenestojärjestelmä ei enää ole toiminnassa.

Jos ajoneuvo saa Answer back/Hälytys painikkeen signaalin järjestelmän ollessa aktiivisena, pysyy järjestelmä aktiivisena seuraavat 10 päivää.

Järjestelmän kytkemiseksi päälle käännä virtakytkin kerran asentoon I (On).

Varkaudenestojärjestelmä käyttää heikkoja radioaaltoja. Ne saattavat vaikuttaa lääketieteellisiin laitteisiin, kuten sydämentahdistimiin.

Kun ajonauvon 12 V:n akun lataus on alhainen, varkaudenestojärjestelmä ei välttämättä toimi.

Kytke varkaudenestojärjestelmä päälle

- 1 Käännä virtakytkin asentoon ○ (Off) tai 🔒 (Lock).
- 2 Paina Answer back/Hälytys painiketta. Sekunnin kuluessa suuntavilkut vilkkuvat ja kuuluu yksi merkkiääni. 2,5 sekunnin kuluttua kuuluu yksi merkkiääni. Varkaudenestojärjestelmä on nyt kytketty päälle. Hälyttimen merkkivalo vilkkuu kun hälytysjärjestelmä on kytkettynä päälle.

Answer back/Hälytys painike



Hälyttimen merkkivalo

Kytke varkaudenestojärjestelmä pois päältä

Kytke varkaudenestojärjestelmä pois päältä avaamalla virtakytkimen lukitus. ➡ S. 85

Kun virtakytkimen lukitus avataan, summeri soi kaksi kertaa ja hälytysmerkkivalo sammuu.


► Merkkiäänänet voi kytkeä pois päältä. ➡ S. 88

Pysäytä varkaudenestojärjestelmän aktivoituminen

Pysäytä varkaudenestojärjestelmän aktivoituminen suorittamalla jonkin seuraavista toiminnoista:

- Paina Honda SMART Key -avaimen Answer back/Hälytys painiketta.
 - Kun olet pysäyttänyt varkaudenestojärjestelmän aktivoitumisen, varkaudenestojärjestelmä nollautuu.
- Avaa virtakytkimen lukitus. ➡ S. 85
 - Kun olet pysäyttänyt varkaudenestojärjestelmän aktivoitumisen, varkaudenestojärjestelmä on kytketty pois päältä.

Answer back/Hälytys painike



Varkaudenestojärjestelmä *(Jatkuu)*

Varkaudenestojärjestelmän herkkyyden säätäminen


Voit valita varkaudenestojärjestelmälle kolme eri herkkyystasoa.

- 1 Varmista, että Honda SMART Key -järjestelmä on päällä. ➡ S. 81
- 2 Paina virtakytkintä Honda SMART Key -järjestelmän todentamiseksi. ➡ S. 85
- 3 Pidä virtakytkintä pohjassa yli 4 sekuntia.
 - Honda SMART Key -merkkivalo vilkkuu.

Answer back/ Hälytys painike



Virtakytkin

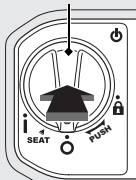

- 4 Paina virtakytkintä 1 kerran Honda SMART Key -merkkivalon vilkkuessa.
 - Honda SMART Key -merkkivalo syttyy ja kuuluu merkkiääni
- 5 Toista seuraavat 3 kertaa:

Paina Honda SMART Key -avaimen answer back/Hälytys painiketta 4 kertaa ja virtakytkintä kerran.

 - Kun virtakytkintä painetaan, Honda SMART Key -merkkivalo sammuu ja summeri soi. Kun Honda SMART Key -merkkivalo syttyy uudelleen, tee seuraava syöttö.
 - Kun Answer back/Hälytys painiketta painetaan, Honda SMART Key -avaimen merkkivalo syttyy. Varmista, että merkkivalo sammuu ennen seuraavaa napin painallusta.

- Kun Answer back/Hälytys painiketta tai virtakytkintä ei paineta 1 minuuttiin, Honda SMART Key -kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa, minkä jälkeen kuuluu merkkiääni ja tila peruutetaan. Palaa kohtaan ① ja tee toimenpide uudelleen.
- Jos painat Answer back/Hälytys painiketta väärän määrä kertoja ennen kuin toistat toimenpiteen 3 kertaa, toista toimenpide 3 kertaa uudelleen.

- ⑥ Paina Answer back/Hälytys painiketta valitaksesi yhden kolmesta herkkyytasosta.
3 merkkiääntä: erittäin herkkä
2 merkkiääntä: keskitason herkyys
1 merkkiääni: pieni herkyys
Honda SMART Key -merkkivalo syttyy asetusta tehtäessä.

- ⑦ Pidä virtakytkintä pohjassa yli 2 sekuntia. Herkkyystaso on asetettu.
 - Honda SMART Key -merkkivalo sammuu ja kuuluu yksi merkkiääni.
 - Kun Answer back/Hälytys painiketta ei paineta 10 sekuntiin, Honda SMART Key kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa, minkä jälkeen kuuluu merkkiääni ja herkkyystaso on asetettu.

Kun hälytysjärjestelmä ei toimi asianmukaisesti

Seuraavissa tilanteissa 12 V:n akku (➡ S. 156) voi olla tyhjentynyt tai järjestelmässä on ongelma. Irrota 12 V:n akku ja ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjääsi.

- Hälytysääntä ei kuulu.
- Hälytysääni kuuluu, mutta hiljenee sitten.
- Hälytys ei lopu.

Answer back -järjestelmä

ED, II ED -tyyppi

Answer back -järjestelmä helpottaa moottoripyöräsi paikantamista. Kun käynnistykseenesto on käytössä ja painat Honda SMART Key -kaukosäätimen vastauspainiketta, kun virtakytkin on asennossa **○** (Off)- tai **🔒** (Lock) ja varkaudenestojärjestelmä on päällä, suuntavilkut ilmoittavat ajoneuvon sijainnin ja käynnistykseenestotoiminnon aktivoitumisen.

Answer back -järjestelmä käyttää heikkoja radioaaltoja. Ne saattavat vaikuttaa lääketieteellisiin laitteisiin, kuten sydämentahdistimiin.



Käyttö

Paina Honda SMART Key -avaimen Answer back -painiketta.

- Answer back -järjestelmä ei toimi, kun virtakytkin on asennossa **I** (On).

Jos virtakytkin jätetään asentoon **O** (Off) tai **I** (Lock) yli 10 päiväksi, answer back -järjestelmä ei enää ole toiminnassa. Jos ajoneuvo saa Answer back - painikeen signaalin järjestelmän ollessa aktiivisena, pysyy järjestelmä aktiivisena seuraavat 10 päivää. Järjestelmän kytkemiseksi päälle käännä virtakytkin kerran asentoon **I** (On).

- Virtakytkimen lukituksen avaaminen ➡ **S. 85**

Kun ajoneuvon 12 V:n akun lataus on alhainen, Answer back -järjestelmä ei välttämättä toimi.


Answer back -järjestelmä *(Jatkuu)*

Paitsi ED-, II ED -tyyppi

Answer back -järjestelmä on laite, joka löytää ajoneuvosi ja ilmoittaa, että Honda SMART Key-järjestelmän lukitustoiminto on aktivoitu. Kun käynnistykseenesto on käytössä ja painat Honda SMART Key -kaukosäätimen vastauspainiketta/hälytyspainiketta, kun virtakytkin on asennossa  (Off)- tai  (Lock) ja varkaudenestojärjestelmä on päällä, suuntavilkut syttyvät ja kuuluu äänimerkki, jotka ilmoittavat ajoneuvon sijainnin ja käynnistykseenestotoiminnon aktivoitumisen.

Answer back -järjestelmä käyttää heikkoja radioaaltoja. Ne saattavat vaikuttaa lääketieteellisiin laitteisiin, kuten sydämentahdistimiin.

Answer back/Hälytys painike

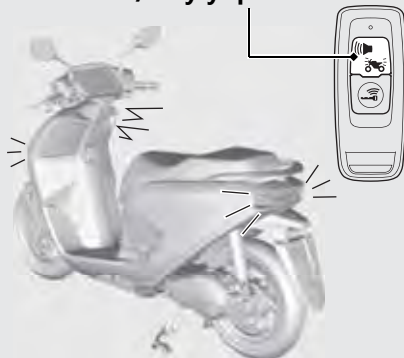

Käyttö

Paina Honda SMART Key -avaimen Answer back/Hälytys painiketta.

- Answer back -järjestelmä ei toimi, kun virtakytkin on asennossa **I** (On).

Jos virtakytkin jätetään asentoon **O** (Off) tai **i** (Lock) yli 10 päiväksi, answer back -järjestelmä ei enää ole toiminnassa.

Jos ajoneuvo saa Answer back/Hälytys painikeen signaalin järjestelmän ollessa aktiivisena, pysyy järjestelmä aktiivisena seuraavat 10 päivää.

Järjestelmän kytkemiseksi päälle käännä virtakytkin kerran asentoon **I** (On).

- Virtakytkimen lukituksen avaaminen ➡ **S. 85**

Kun ajoneuvon 12 V:n akun lataus on alhainen, Answer back -järjestelmä ei välttämättä toimi.

Answer back -järjestelmän merkkiään voimakkuuden säätäminen


Voit valita kolmesta eri merkkiään voimakkuudesta.

- 1 Varmista, että Honda SMART Key -järjestelmä on päällä. ➡ **S. 81**
- 2 Paina virtakytkintä Honda SMART Key -järjestelmän todentamiseksi. ➡ **S. 85**
- 3 Pidä virtakytkintä pohjassa yli 4 sekuntia.
 - Honda SMART Key -merkkivalo vilkkuu.

Answer back/ Hälytys painike



Virtakytkin

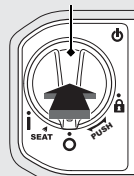

Answer back -järjestelmä *(Jatkuu)*

- 4 Paina virtakytkintä 1 kerran Honda SMART Key -merkkivalon vilkkuessa.
 - Honda SMART Key -merkkivalo syttyy ja kuuluu merkkiääni
- 5 Toista seuraavat 3 kertaa:
Paina Honda SMART Key -avaimen answer back/Hälytys painiketta 2 kertaa ja virtakytkintä kerran.
 - Kun virtakytkintä painetaan, Honda SMART Key -merkkivalo sammuu ja sumneri soi. Kun Honda SMART Key -merkkivalo syttyy uudelleen, tee seuraava syöttö.
 - Kun Answer back/Hälytys painiketta painetaan, Honda SMART Key -avaimen merkkivalo syttyy. Varmista, että merkkivalo sammuu ennen seuraavaa napin painallusta.
- Kun Answer back/Hälytys painiketta tai virtakytkintä ei paineta 1 minuuttiin, Honda SMART Key -kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa, minkä jälkeen kuuluu merkkiääni ja tila peruutetaan. Palaa kohtaan 1 ja tee toimenpide uudelleen.
- Jos painat Answer back/Hälytys painiketta väärän määrä kertoja ennen kuin toistat toimenpiteen 3 kertaa, toista toimenpide 3 kertaa uudelleen.
- 6 Paina answer back/Hälytys painiketta valitaksesi yhden kolmesta äänenvoimakkuudesta.
Honda SMART Key -merkkivalo syttyy asetusta tehtäessä.

- 7 Pidä virtakytkintä pohjassa yli 2 sekuntia. Äänenvoimakkuuden taso on asetettu.
- Honda SMART Key -merkkivalo sammuu ja kuuluu yksi merkkiääni.
 - Kun Answer back/Hälytys painiketta ei paineta 10 sekuntiin, Honda SMART Key -kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa, minkä jälkeen kuuluu merkkiääni ja äänenvoimakkuus on asetettu.

Answer back -järjestelmän merkkiäänen äänikuvion muuttaminen


Voit valita kolmesta eri äänikuvioista.

- ① Varmista, että Honda SMART Key -järjestelmä on päällä. ➡ S. 81
- ② Paina virtakytkintä Honda SMART Key -järjestelmän todentamiseksi. ➡ S. 85
- ③ Pidä virtakytkintä pohjassa yli 4 sekuntia.
 - Honda SMART Key -merkkivalo vilkkuu.

Answer back/ Hälytys painike



Virtakytkin

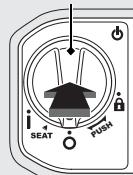

Answer back -järjestelmä *(Jatkuu)*

- ④ Paina virtakytkintä 1 kerran Honda SMART Key -merkkivalon vilkkuessa.
- ▶ Honda SMART Key -merkkivalo syttyy ja kuuluu merkkiääni
- ⑤ Toista seuraavat 3 kertaa:
Paina Honda SMART Key -avaimen answer back/Hälytys painiketta 3 kertaa ja virtakytkintä kerran.
- ▶ Kun virtakytkintä painetaan, Honda SMART Key -merkkivalo sammuu ja summeri soi. Kun Honda SMART Key -merkkivalo syttyy uudelleen, tee seuraava syöttö.
 - ▶ Kun Answer back/Hälytys painiketta painetaan, Honda SMART Key -avaimen merkkivalo syttyy. Varmista, että merkkivalo sammuu ennen seuraavaa napin painallusta.
- ▶ Kun Answer back/Hälytys painiketta tai virtakytkintä ei paineta 1 minuuttiin, Honda SMART Key -kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa, minkä jälkeen kuuluu merkkiääni ja tila peruutetaan. Palaa kohtaan ① ja tee toimenpide uudelleen.
 - ▶ Jos painat Answer back/Hälytys painiketta väärän määrän kertoja ennen kuin toistat toimenpiteen 3 kertaa, toista toimenpide 3 kertaa uudelleen.!
- ⑥ Paina answer back/Hälytys painiketta valitaksesi yhden kolmesta äänikuvioista. Honda SMART Key -merkkivalo syttyy asetusta tehtäessä.

- ⑦ Pidä virtakytkintä pohjassa yli 2 sekuntia. Äänikuvio on asetettu.
- ▶ Honda SMART Key -merkkivalo sammuu ja kuuluu yksi merkkiääni.
 - ▶ Kun Answer back/Hälytys painiketta ei paineta 10 sekuntiin, Honda SMART Key -kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu 3 kertaa, minkä jälkeen kuuluu merkkiääni ja äänikuvio on asetettu.

■ Väliaikainen hiljaisuustila

Väliaikaisella hiljaisuustilalla voit kytkeä Answer back -järjestelmän merkkiäänen pois päältä.

Kytke päälle:

Pidä answer back/Hälytys painiketta painettuna noin 2 sekunnin ajan kunnes Honda SMART Key -avaimen merkkivalo muuttuu punaiseksi.

Kytke pois:

Pidä answer back/Hälytys painiketta uudelleen painettuna noin 2 sekunnin ajan kunnes Honda SMART Key -avaimen merkkivalo muuttuu vihreäksi.

Honda RoadSync Duo -toiminto

II ED, II TH, II V tyyppi

Yhdistämällä älypuhelimien sekä *Bluetooth*®-kuulokkeisiin ja ajoneuvoon *Bluetooth*®-yhteydellä, voit käyttää navigointijärjestelmän, äänentoiston ja puheluiden äänitoimintoja. Lisäksi voit päivittää ajoneuvon ohjelmiston yhdistämällä ajoneuvon internetiin Wi-Fi-yhteyden kautta. ➡ S. 114

- Järjestelmän käyttöä varten älypuhelimeen on asennettava erillinen sovellus ja pariliitettävä älypuhelin ajoneuvoon ja kuulokkeeseen.

Lisätietoja toiminnoista on Duo-käyttöoppaassa.
<https://www.hondamotopub.com/>



Lisätietoja palvelun ehdoista ja sovelluksen asentamisesta ja käyttämisestä on seuraavassa osoitteessa:

<https://global.honda/en/roadsync-duo/>



- Erillinen sovellus ei ole käytössä joissakin maissa tai joillakin alueilla.
Katso yllä olevasta osoitteesta luettelo maista, joissa se on käytössä.

Yhteysalue:

1 metrin säteellä ajoneuvosta

Tuetut *Bluetooth*® -versiot/profiilit

<i>Bluetooth</i> ® - versio	Bluetooth 4.2 tai uudempi
--------------------------------	---------------------------

Langaton *Bluetooth*®-tekniikka
Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat
 Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä
 tavaramerkkejä, ja kaikkien kyseisten merkkien
 käyttö Honda Motor Co., Ltd.:in osalta on
 lisensoitua.
 Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat
 omistajilleen.

Tuettu Wi-Fi-standardi

IEEE	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
------	------------------------

Wi-Fi
 Wi-Fi-sanamerkki ja -logot ovat Wi-Fi
 Alliancen omistamia rekisteröityjä
 tavaramerkkejä, ja kaikkien kyseisten merkkien
 käyttö Honda Motor Co., Ltd.:in osalta on
 lisensoitua.
 Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat
 omistajilleen.

Honda RoadSync Duo -toiminto *(Jatkuu)*

- Käyttäjä vastaa tämän ominaisuuden käyttöön tarvittavien verkkoviestintä- ja viestintälaitteiden kustannuksista.
- Et voi muodostaa pariliitosta kahteen tai useampaan älypuhelimeen samanaikaisesti.
- Jotkin älypuhelimet eivät ehkä ole yhteensopivia -toiminnon kanssa.
- Emme ole vastuussa mistään älypuhelimien käytön vahingoista tai ongelmista.
- Jos älypuhelimien yhdistäminen ajoneuvoon ei onnistu, vaihda älypuhelimien säilytyspaikkaa.

Itse järjestelmässä on tiettyjä rajoituksia. Siksi järjestelmän antamat ääniohjeet ja tiedot on tarkistettava seuraamalla huolellisesti esimerkiksi kulkureittiä, opasteita ja signaaleja. Jos et ole varma, toimi varovasti. Käytä aina omaa harkintaa ja noudata liikennelakeja ajaessasi.

VAROITUS

Honda RoadSync Duo -toiminnon käyttäminen ajon aikana voi viedä huomiosi pois tiestä ja aiheuttaa kolarin, jossa voit loukkaantua vakavasti tai kuolla.

- Älä käytä näyttöä tuijottaen sitä ajon aikana.
- Ole erityisen varovainen risteysten, raskaan liikenteen jne. yhteydessä,
- Tarkkaile kulkureittiä, kylttejä ja signaaleja huolellisesti.
- Noudata liikennelakeja ajaessasi.

Kun käytät navigointijärjestelmää, pysäytä ajoneuvo turvalliseen paikkaan.

Liikennetietojen, tietöiden tai teiden sulkemisen, kiertotien tai vanhentuneiden karttojen vuoksi saatetaan ehdottaa virheellistä reittiä.

Kiinnitä huomiota todellisiin liikennemerkkeihin ja opasteisiin ja tarkista reittiopastustiedot ymmärtäen, että järjestelmällä on rajoituksensa.

Käytä aina omaa harkintaa ja noudata liikennelakeja ajaessasi.

Tämän käyttöoppaan sisältö ei välttämättä vastaa todellista ajoneuvoasi ajoneuvoon tai navigointijärjestelmään tehtyjen päivitysten tai muutosten vuoksi.

Honda RoadSync Duo -toiminto *(Jatkuu)*

■ Honda RoadSync Duo -toiminnon rajoitukset

Käyttöjärjestelmien, laitteiden, ohjelmistojen ja muun Honda RoadSync Duo -toimintojen tarjoamiseen olennaisesti kuuluvan tekniikan muutokset sekä uudet tai tarkistettut viranomais määräykset voivat johtaa Honda RoadSync Duo -toimintojen ja -palvelujen vähenemiseen tai lakkaamiseen ilman erillistä ilmoitusta.

Honda ei voi antaa, eikä annakaan mitään takuuta käyttöjärjestelmille, laitteistoille, ohjelmistoille tai muulle teknologialle, jotka ovat olennainen osa Honda RoadSync Duo -toimintojen tarjoamista.

■ Älypuhelimien yhdistäminen *Bluetooth®* -yhteydellä

Muodosta *Bluetooth®*-pariliitos kun olet pysäyttänyt ajoneuvon turvalliseen paikkaan.


Vahvista, että älypuhelimessasi on tarvittava sovellus.

Vain yksi älypuhelin voi olla yhdistetty samanaikaisesti.


Jos haluat yhdistää toisen älypuhelimien, pura *Bluetooth®*-pariliitos. ➡ S. 109

Jos 12 V:n akun varaus on vähissä, lataa se ennen pariliitoksen muodostamista.


- 1 Painele  "Valikko alas" -kytkintä, kunnes asetustila tulee näkyviin.
- 2 Valitse "Bluetooth" 4-suuntaisella painikkeella /  -kytkimellä.

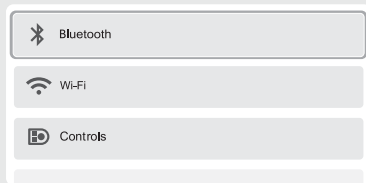

- 3 Valitse "Pair new phone" (Yhdistä uusi puhelin) 4-suuntaisella painikkeella /  -kytkimellä.

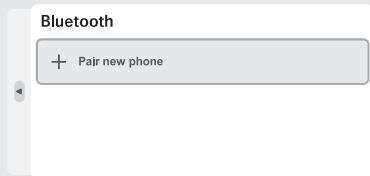


- 4 Valitse "I have the app" (Minulla on sovellus) 4-suuntaisella painikkeella /  -kytkimellä.

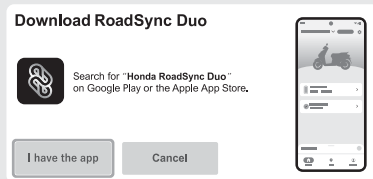


Honda RoadSync Duo -toiminto *(Jatkuu)*


- 5 Lue QR-koodi älypuhelinsovelluksella.
- Noudata sovelluksen käyttöohjeita.

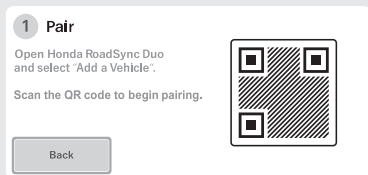

- 6 Vahvista, että älypuhelimessa ja mittarissa näkyvä numero täsmäävät, ja paina "Pair".

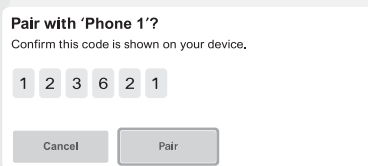

- 7 Seuraa sovelluksen ohjeita ja viimeistele pariliitos.
- Kun pariliitos on valmis, näyttöön tulee teksti "Pairing Complete".

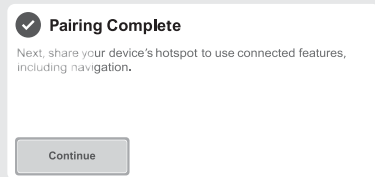

- Jos pariliitoksen muodostaminen ei onnistu, näyttöön tulee "Couldn't find device" (Laitetta ei löytynyt), ja pariliitoksen muodostamisen valmiustila päättyy. Suorita vaiheet ② – ⑥ uudelleen.

Couldn't find device

Make sure that Bluetooth is turned on and follow the instructions in your app.

Try again

Älypuhelimien **Bluetooth®**-yhteyden katkaiseminen ja pariliitostietojen unohtaminen

Tee katkaisu-/unohdustoimenpide, kun olet pysäyttänyt ajoneuvon turvalliseen paikkaan.

- ① Painele  "Valikko alas" -kytkintä, kunnes asetustila tulee näkyviin.
- ② Valitse "Bluetooth" 4-suuntaisella painikkeella /  -kytkimellä.


 Bluetooth

 Wi-Fi


 Controls

Honda RoadSync Duo -toiminto *(Jatkuu)*

- ③ Valitse liitetty älypuhelin kohdasta "Devices" (Laitteet) 4-suuntaisella painikkeella / -kytkimellä.

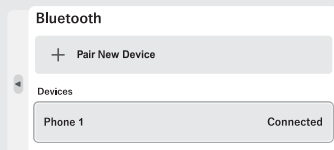

- ④ Valitse Disconnect (Katkaise yhteys) tai "Forget this device" (Unohda tämä laite) 4-suuntaisella painikkeella / -kytkimellä.
- Jos valitset "Disconnect" (Katkaise yhteys), älypuhelimien ja ajoneuvon välinen yhteys katkaistaan.
 - Jos valitset "Forget this device" (Unohda tämä laite), älypuhelimien pariliitostietue poistetaan.

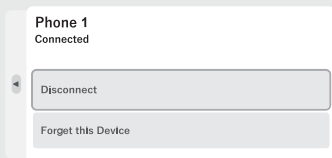


Älypuhelimien yhdistäminen Wi-Fi-yhteyden kautta


Yhdistä älypuhelin, kun olet pysäyttänyt ajoneuvon turvalliseen paikkaan.

Jos 12 V:n akun varaus on vähissä, lataa se ennen yhdistämistä.


- ① Painele  "Valikko alas" -kytkintä, kunnes asetustila tulee näkyviin.
- ② Valitse "Wi-Fi" 4-suuntaisella painikkeella / -kytkimellä.

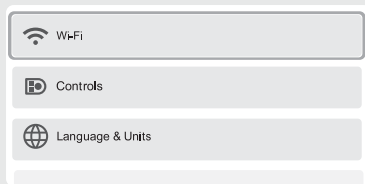


- 3 Kytke "Wi-Fi" päälle 4-suuntaisella painikkeella / ☒-kytkimellä.
- Verkon haku alkaa.
 - Ota älypuhelimesi mobiilitukiasema käyttöön.

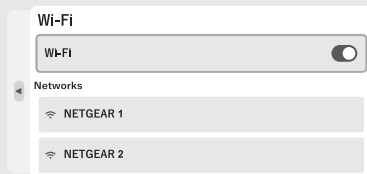


- 4 Valitse verkko, johon haluat muodostaa yhteyden, 4-suuntaisella painikkeella / ☒-kytkimellä.

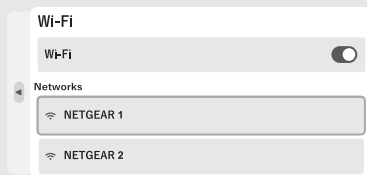

- 5 Valitse "Connect" (Yhdistä) 4-suuntaisella painikkeella / ☒-kytkimellä.

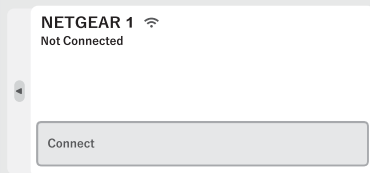


- 6 Syötä salasana näytön näppäimistöllä käyttämällä 4-suuntaista painiketta / ☒-kytkintä.
- Kun olet lopettanut syötön, näyttöön tulee viesti, joka osoittaa, että yhteys on muodostettu.

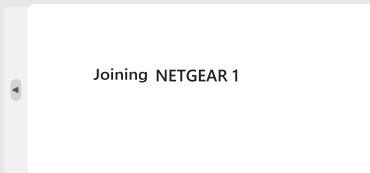

Honda RoadSync Duo -toiminto *(Jatkuu)*


- 7 Kun älypuhelin on yhdistetty, näytössä näkyy "Connected".
 - Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, suorita vaiheet 4 – 6 uudelleen.

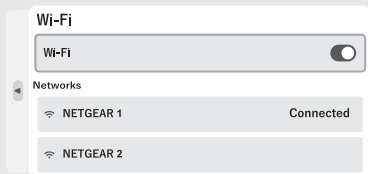


Wi-Fi-yhteyden katkaiseminen

Katkaise yhteys, kun olet pysäyttänyt ajoneuvon turvalliseen paikkaan.

- 1 Painele  "Valikko alas" -kytkintä, kunnes asetustila tulee näkyviin.
- 2 Valitse "Wi-Fi" 4-suuntaisella painikkeella /  -kytkimellä.

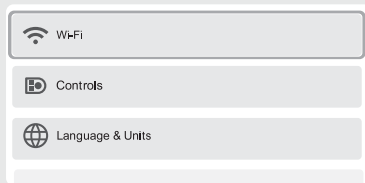


③ Sammuta "Wi-Fi."
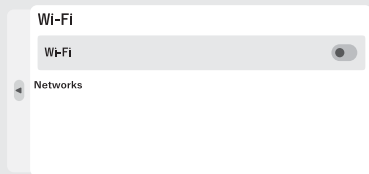
| **Wi-Fi-yhteystietojen unohtaminen**


Tee katkaisu-/unohdustoimenpide, kun olet pysäyttänyt ajoneuvon turvalliseen paikkaan.

- 1 Painele  "Valikko alas" -kytkintä, kunnes asetustila tulee näkyviin.
- 2 Valitse "Wi-Fi" 4-suuntaisella painikkeella /  -kytkimellä.

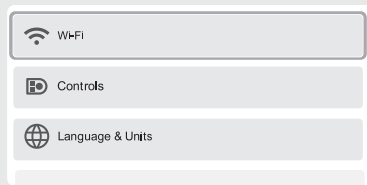


Honda RoadSync Duo -toiminto *(Jatkuu)*

- 3 Valitse liitetty verkko kohdasta "Networks" 4-suuntaisella painikkeella / ☒-kytkimellä.

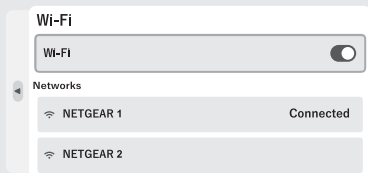

- 4 Valitse "Forget this Network" (Unohda tämä verkko) ☒-kytkimellä.
► Verkkoysteystiedot poistetaan.

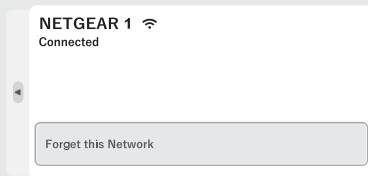

Ohjelmistopäivitykset

"1 Update" (1 päivitys) näkyy ponnahdusikkunassa, kun ajoneuvo saa tiedon ohjelmistopäivityksestä.


Päivitä ohjelmisto pysähdyttyäsi turvalliseen paikkaan.

Jos 12 V:n akun varaus on vähissä, lataa se ennen päivitystä.




1 Update (1 päivitys)

- ① Yhdistä internetiin Wi-Fi:n kautta. ➡ S. 110
- ② Käynnistä moottori. ➡ S. 121
- ③ Paina  "Alas"-kytkintä näyttääksesi ponnahdusikkunan yksityiskohtaiset tiedot.
- ④ Näytä päivityksen sisältö painamalla  -kytkintä.

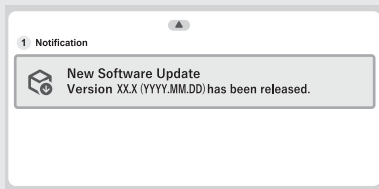


- ⑤ Aloita lataus painamalla 4-suuntaista painiketta /  -kytkintä.

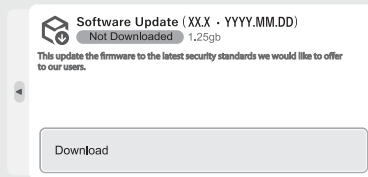


Honda RoadSync Duo -toiminto *(Jatkuu)*


- ▶ Jos käännät virtakytkimen asentoon  (Off), lataus keskeytyy tai peruuntuu. Lataus jatkuu, kun käännät virtakytkimen asentoon  (On). Latauksen tilanteesta riippuen se voi alkaa alusta. Lataus ei jatku, kun virtakytkin on asennossa  (Off).

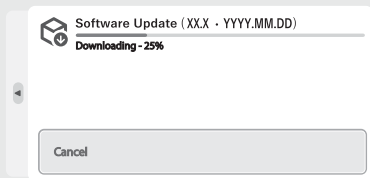

- ⑥ Aloita asennus painamalla 4-suuntaista painiketta /  -kytkintä.
- ▶ Jos käännät virtakytkimen asentoon  (Off), asennus keskeytyy tai peruuntuu. Lataus jatkuu, kun käännät virtakytkimen asentoon  (On). Asennuksen tilasta riippuen se voi alkaa alusta. Asennus ei jatku, kun virtakytkin on asennossa  (Off).
- ▶ Kun asennus on valmis, näyttö vaihtuu automaattisesti tavalliseen näyttöön.

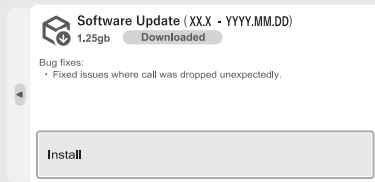

- ⑦ Paina ☒-kytkintä nollataksesi ajoneuvon.

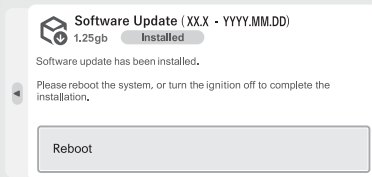

Takajarrun lukitus


Varmista, että takajarrun lukitus on kytkettynä, kun moottori aktivoidaan.

Lukitseminen

Purista takajarruvipua ja aseta takajarrun lukitusvipu.

- Takajarrun lukitus ei toimi, jos takajarrua ei ole säädetty asianmukaisesti. ➡ S. 160


Takajarrun lukitusvipu

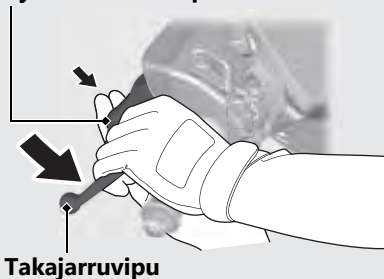

Lukituksen avaaminen

Purista takajarruvipua.

- Varmista ennen ajamista, että takajarrun lukitus on vapautettu kokonaan, eikä jarruta takapyörää.

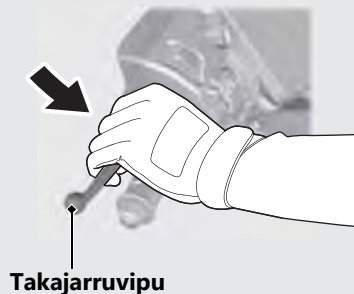

Ajotila

Voit vaihtaa ajotilaa.

Ajotilat

STANDARD tila:

Tämä tila tarjoaa tasapainoisen kiihtyvyyden ja ajomatkan tavallisessa käytössä.

SPORT tila:

Tämä tila tarjoaa kokemuksen sähköauton voimakkaasta kiihtyvyydestä ja reagoitavuudesta.

► Moottorin akkujen kapasiteetista, kuormituksesta ja lämpötilasta riippuen **SPORT**-tila voi olla rajoitettu. Kun rajaa ollaan saavuttamassa, **SPORT** vilkkuu.

SPORT-tilaa ei voi käyttää, kun tehonrajoituksen merkkivalo tai moottorin akun lämpötilan merkkivalo palaa.

► Jos **SPORT**-tilan ilmaisin ei ole päällä, lähtötehon rajoitus on käytössä, joten **SPORT**-tilaa ei voi valita.

ECON tila:

Tämä tila tarjoaa pehmeän kiihtyvyyden ja helpon käsiteltävyyden, mikä pidentää ajomatkaa.

Ajotila *(Jatkuu)*

Ajotilan valitseminen

Vaihtaminen **ECON**-tilaan:

Paina ajotilan kytkimen

ECON/STANDARD/SPORT kohtaa **ECON**.

Vaihtaminen **STANDARD**- tai **SPORT**-tilaan:

Aina kun ajotilan kytkimen


ECON/STANDARD/SPORT kohtaa

STANDARD/SPORT painetaan, vaihdetaan

STANDARD- ja **SPORT**-tilojen välillä.

- Joka kerta, kun virtakytkin käännetään asentoon **○** (Off) **SPORT**-tilan aikana, ajotilaksi asetetaan automaattisesti

STANDARD.

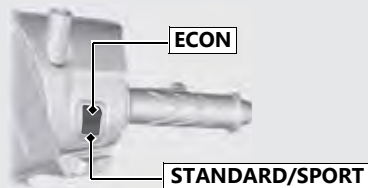

Moottorin käynnistäminen

Moottorin käynnistäminen mahdollistaa ajamisen.

Tämä ajoneuvo on varustettu moottorin katkaisevalla sivuseisontatuella.

- Moottoria ei voi käynnistää kun sivuseisontatuki on alhaalla. Nosta sivuseisontatuki aina ylös ennen moottorin käynnistämistä.
- Moottori sammuu, jos yrität käyttää sivuseisontatukea moottorin käydessä.

HUOM.

Jos ajoneuvo kaatuu, käännä ensin virtakytkin asentoon (Off) ja tarkasta ajoneuvo huolellisesti.


Tässä ajoneuvossa on Honda SMART Key -järjestelmä. Pidä aina Honda SMART Key -avain mukana, kun ajat tällä ajoneuvolla.

➡ S. 82

Jos tämän ajoneuvon moottori pysäytetään, kun virtakytkin on I (On) -asennossa, todennus

poistetaan käytöstä tietyn ajan kuluttua tai jos poistut todennusalueelta. Käynnistä moottori uudelleen suorittamalla käynnistysmenettelyn vaiheet ③ - ⑤.

- ① Aseta ajoneuvo keskituen varaan. ➡ S. 20
- ② Lukitse takajarrun lukitus. ➡ S. 118
 - Moottori käynnistyy vain, kun jarruvipua puristetaan.
- ③ Käänä virtakytkin asentoon I (On).

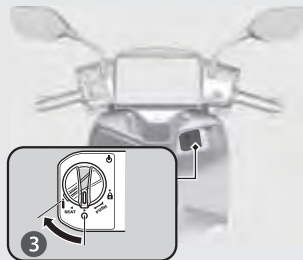

Moottorin käynnistäminen *(jatkuu)*


- 4 Tarkista, että **PUSH START**-merkkivalo vilkkuu.

- Jos merkkivalo **PUSH START** ei vilku, moottoria ei voi käynnistää.


Kun **PUSH START-merkkivalo ei vilku**

➡ S. 170

ED-, PH-, TH-tyyppi

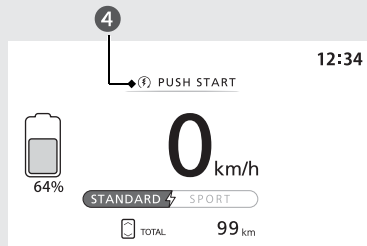


II ED, II TH, II V tyyppi

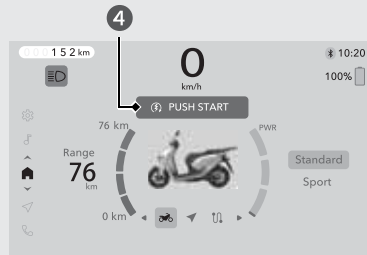


- 5 Kun kaasukahva on täysin kiinni, paina moottorin käynnistys-/peruutuspainiketta.


- Kun moottori käynnistyy, **READY**-merkkivalo syttyy. Ajoneuvolla voit nyt ajaa. ➡ S. 124
- Vapauta käynnistuspainike heti **READY**-merkkivalon syttyttyä.

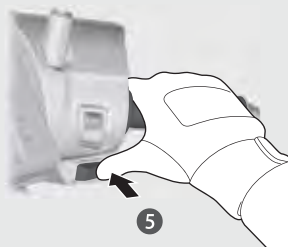

ED-, PH-, TH-tyyppi

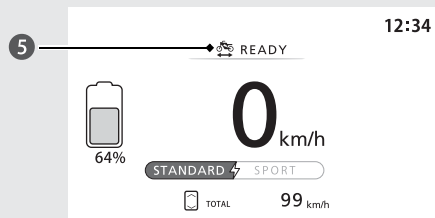

II ED, II TH, II V tyyppi

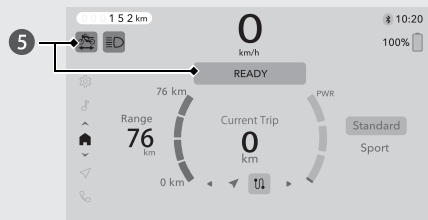

Kun moottori ei toimi ➡ S. 171

Ajaminen

Ajoneuvon käynnistäminen


Varmista, että **READY**-merkkivalo syttyy.

Jos **READY**-merkkivalo ei pala, ajoneuvoa ei voi käynnistää. Käynnistä moottori. ➡ S. 121

- ➊ Työnnä ajoneuvo eteenpäin keskitueltä.
 - ▶ Lukitse takajarrun lukitus.
 - ▶ Pidä kaasua kiinni.
Varmista, että sivuseisontatuki ja keskiseisontatuki ovat ylhäällä.
 - ▶ Älä käännä kaasukahvaa sivuseisontatuen ollessa alhaalla.
- ➋ Asetu ajoneuvolle.
 - ▶ Nouse ajoneuvolle vasemmalta puolelta pitäen vähintään toisen jalan maassa.

➌ Vapauta takajarrun lukitus.

➍ Kiihdyttäminen ja hidastaminen
Kiihdyttäminen: Avaa kaasua hitaasti.
Hidastaminen: Sulje kaasua.

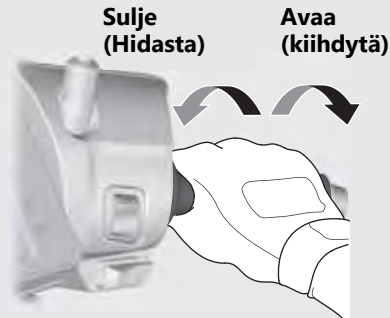

- Älä anna ajoneuvon rullata, kun virtakytkin on asennossa **Off**.
- Älä koskaan paina virtakytkintä ajoneuvon ollessa käynnissä.

Jarrutus

Sulje kaasu ja jarruta sekä etu- että takajarrulla samanaikaisesti.

Älä käytä jarrun lukitusta ajon aikana.

Se voi aiheuttaa pyörän lukkiutumisen, mikä heikentää ajoneuvon hallintaa.

Vain II V -tyyppi

Jos avaat kaasun puristaessasi jarruvipuja, moottorin antoteho katkaistaan.

Takajarruvipu

Etujarruvipu



Peruutus

Peruutusjärjestelmän avulla voit peruuttaa pysäköintipaikasta hitaalla nopeudella.


Ennen kuin siirrät ajoneuvoa taaksepäin, varmista, ettei kulkusuunnassa ole ihmisiä tai esteitä.

Vältä jyrkkiä tai epätasaisia pintoja.

Peruutusjärjestelmä on suunniteltu ajoneuvon siirtämiseen hitaalla ja tasaisella nopeudella. Jotta peruutusjärjestelmä ei ylikuormittuisi, jos ajoneuvo ei voi liikkua taaksepäin esteiden tai jyrkän jalkakäytävän reunan vuoksi, vapautaa moottorin käynnistys-/peruutuspainike tai peruutuspainike (ED-, PH-, TH-tyyppi), "Valikko alas" -kytkin (II ED-, II TH-, II V-tyyppi) kerran ja poistaa peruutusjärjestelmä käytöstä.

Rullaa ajoneuvo varovasti tasaisemmalle, esteettömälle paikalle ja aktivoi peruutusjärjestelmä uudelleen.

- 1 Pysäytä ajoneuvo.
 - Istu ajoneuvolla normaalissa ajoasennossa molemmat jalat maassa.
- 2 Varmista, että sivuseisontatuki ja keskiseisontatuki ovat ylhäällä.
- 3 Käännä virtakytkin asentoon **I** (On).
 - Virtakytkimen lukituksen avaaminen
- 4 Paina moottorin käynnistys-/peruutuspainiketta samalla, kun puristat etu- tai takajarruvipua.
 - Kun moottori käynnistyy, **READY**-merkkivalo syttyy.

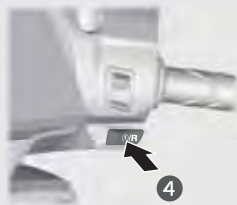


- 5 Paina moottorin käynnistys-/peruutuspainiketta. Kun painiketta pidetään alhaalla, ajoneuvo on peruutusvalmiudessa eikä se liiku eteenpäin, kun kaasu avataan.
- Kun ajoneuvo on peruutusvalmiustilassa, "R" (ED-, PH-, TH-tyyppi), "Reverse" (II ED-, II TH-, II V-tyyppi) syttyy.

ED-, PH-, TH-tyyppi

"R"


READY -merkkivalo

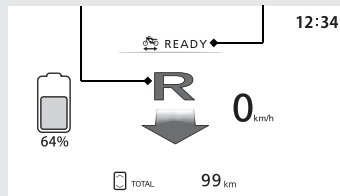

II ED, II TH, II V -tyyppi

READY -merkkivalo

"Reverse"

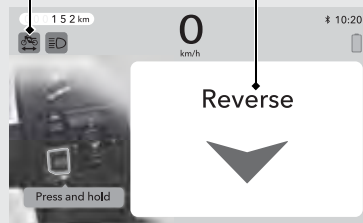

Peruutus *(Jatkuu)*

- 6 Kun olet valmis peruuttamaan, pidä painettuna sekä moottorin käynnistys-/peruutuspainike että peruutuspainike (ED-, PH-, TH-tyyppi), "Valikko alas" -kytkin (II ED-, II TH-, II V-tyyppi).
- ▶ Ajoneuvo liikkuu peruuttaen niin kauan kuin pidät molemmat painikkeet alhaalla. Jos käytät vain yhtä painikkeista, ajoneuvo ei peruuta.
 - ▶ Peruutusjärjestelmä ei aktivoidu, kun kaasu avataan.

ED-, PH-, TH-tyyppi



II ED, II TH, II V tyyppi



- 7 Ohjaa ajoneuvoa taaksepäin varovasti ja käytä jalkojasi tasapainon säilyttämiseen. Ole erittäin varovainen säilyttääksesi tasapainosi peruuttaessasi pehmeällä alustalla (hiekkä, lika, sora) tai liukkaalla päällysteellä.
- 8 Vapauta joko moottorin käynnistys-/peruutuspainike tai peruutuspainike (ED-, PH-, TH-tyyppi), "Valikko alas" -kytkin (II ED-, II TH-, II V-tyyppi), jolloin ajoneuvo pysähtyy.
- 9 Vapauta sekä moottorin käynnistys-/peruutuspainike että peruutuspainike (ED-, PH-, TH-tyyppi), "Valikko alas" -kytkin (II ED-, II TH-, II V-tyyppi). Peruutusjärjestelmä kytketty pois päältä, ja voit ajaa eteenpäin.

Moottorin akku

Käytä Hondan ajoneuvollesi määrittelemiä moottorin akkuja.

Käytä moottorin akkuja vain ajoneuvossasi.

Noudata moottorin akkujen käyttöohjetta, kun käsittelet niitä.

VAROITUS

Moottorin akkujen virheellinen käsittely voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon, joka voi tappaa tai vahingoittaa sinua vakavasti.

Noudata moottorin akkujen käyttöohjeessa kuvattuja menettelyjä ja ohjeita moottorin akkujen käsittelystä.

Moottorin akkujen asentaminen ja poistaminen

Älä altista moottorin akkuja voimakkailla fyysisillä iskuille, kun asennat tai irrotat niitä. Muussa tapauksessa moottorin akut tai ajoneuvo voivat vahingoittua.

Irrotus

1. Avaa istuin. ➡ S. 135
2. Liu'uta pidikekahvaa eteenpäin ja irrota moottorin akku.

Pidikekahva



Asennus

Asenna osat käänteisessä järjestyksessä irrotukseen nähden.

- Varmista ennen istuimen sulkemista, että pidikekahva on alkuperäisessä asennossaan ja tukevasti kiinnitetty.

HUOM.

Älä kuormita pidikekahvaa liikaa. Pidikekahva voi vääntyä ja aiheuttaa toimintahäiriön.

- Käytä vain Hondan ajoneuvoosi määrittelemää moottorin akkua.
- Älä koske suoraan moottorin akkukoteloiden pistokkeisiin käsin tai metalliesineillä, kuten työkaluilla.
- Asenna moottorin akut tukevasti oikeaan asentoon kohdistamalla ne moottorin akkukoteloissa olevien tarrojen mukaisesti.
- Varmista, että moottorin akkukoteloissa tai moottorin akun liittimissä ei ole vierasaineita.

VAROITUS

Moottorin akun asentaminen, kun moottorin akkukoteloissa on vierasaineita, voi aiheuttaa savua tai tulipalon, josta voi seurata jopa hengenvaarallisia vammoja.

Varmista aina, ettei vierasaineita ole, ja poista kaikki mahdolliset vierasaineet. Jos vierasaineen poistaminen ei onnistu, älä tee sitä väkisin. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjääsi.

Moottorin akku *(Jatkuu)*

Latauksen tekniset tiedot

Latausmenetelmä		Latausaika
Honda Power Pack Charger e	270 W	Noin: 6 tuntia* ¹
Honda Power Pack Exchanger e	530 W	Noin: 3 tuntia* ²

*1: Täysin nollassa lataamiseen tarvittava latausaika

*2: Kun akku palautetaan, lämpötila on 25 °C ja lataus aloitetaan 35 %:n lataustasosta

Latausaika voi vaihdella seuraavista olosuhteista riippuen:

- Laturityyppi ja tehokkuus
- Ilman lämpötila ja akun lämpötila latauksen aikana
- Ajoneuvon käyttö ja akun käyttöikä
- Akun jäljellä oleva varaustaso ennen latauksen aloittamista

USB-liitin

USB-liitin on etulokerossa.

Käytä USB-laitteita omalla vastuullasi. Honda ei ole missään tilanteessa vastuussa USB-laitteellesi sattuvista vahingoista sen käytön aikana.

Voit liittää vain seuraavanlaisia USB-laitteita. USB Type-C -liittimiä voidaan käyttää.

Nimellisteho on

15,0 W (5 V, 3,0 A).


► USB-liitin on tarkoitettu vain lataamiseen.

Älä liitä USB-laitteita, joiden kapasiteetti ylittää nimelliskapasiteetin. Niitä ei ehkä ladata tai ne eivät toimi oikein, vaikka ne olisi liitetty.

Lisätietoja USB-laitteen käytöstä tai toimintahäiriöstä on sen käyttöoppaassa.

USB-laitteen liittäminen

- 1 Avaa etulokeron kansi. ➡ S. 138
- 2 Avaa kate voidaksesi käyttää USB-liitintä.
- 3 Kytke pistokkeeseen sertifioitu USB-kaapeli.

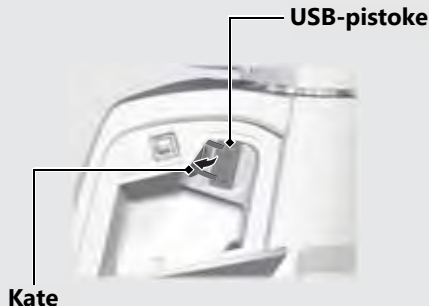

USB-liitin *(Jatkuu)*


- 4 Varmista, että USB-kaapeli ei roiku.
- ▶ Kun USB-liitäntää käytetään, käännä virtakytkin asentoon I (On).
 - ▶ Jotta pistorasiaan ei pääse roskaa, muista sulkea kansi kun USB pistorasiaa ei käytetä.
 - ▶ Kiinnitä kaikki kytketyt laitteet huolella, sillä tärinä voi vioittaa niitä tai ne saattavat liikkua odottamattomasti.

HUOM.

- Lämpöä tuottavan tai liian tehokkaan lisävarusteen käyttö voi vaurioittaa pistorasiaa.
- Älä käytä pistorasiaa märissä olosuhteissa, esimerkiksi pesun aikana tai muissa vastaavissa olosuhteissa, sillä pistorasia vaurioituu.
- Älä anna lisävarusteen kiinnittimen jäädä mihinkään väliin tai jumiin.
- Älä anna lisävarusteen kiinnittimen häiritä ohjausta tai hallintalaitteita.

Säilytysvarusteet

Istuin

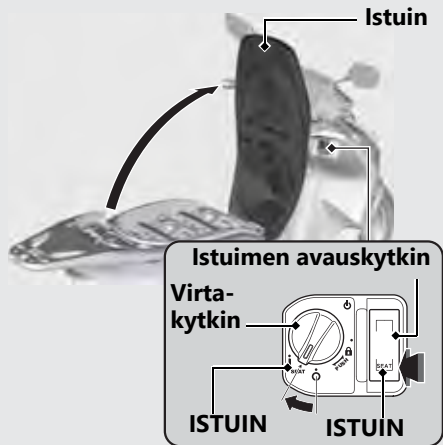

Istuin auki

- 1 Käännä ohjaustanko suoraan.
- 2 Käännä virtakytkin SEAT-asentoon.
- 3 Paina istuimen avauskytkimen SEAT-puolta.

- 4 Avaa istuin.

Istuin kiinni

Sulje istuin ja paina sitä alas, kunnes se lukittuu paikalleen. Varmista, että istuin on kunnolla lukittunut vetämällä sitä kevyesti ylöspäin. Varo, ettet vahingossa lukitse Honda SMART Key -avaintasi istuimen alle.

VAROITUS

Jos peität moottorin akut tai asetat niiden päälle esineitä, ne voivat repeytyä tai räjähtää, mikä voi aiheuttaa jopa kuolettavia vammoja.

Kun säilytät tavaroita tavaratilassa, laita ne kokonaan säilytystilan sisälle. Älä peitä moottorin akkuja tai aseta esineitä niiden päälle.


Säilytysvarusteet *(Jatkuu)*

Kypärän pidin

Kypärän pitimet sijaitsevat takaistuimen alla.

- Käytä kypärän pidikettä vain pyörän ollessa pysäköitynä.

Kypärän pitimet

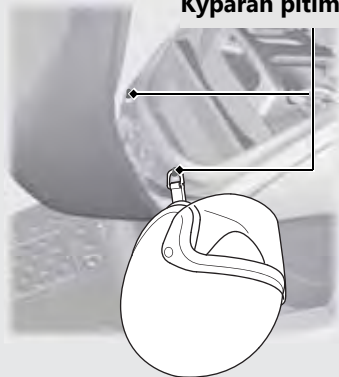

Istuimen avaaminen ➡ S. 135

⚠VAROITUS

Pidikkeeseen kiinnitetty kypärä saattaa ajon aikana häiritä kykyäsi käyttää ajoneuvoa turvallisesti ja aiheuttaa vakavaan vammaan tai jopa kuolemaan johtavan onnettomuuden.

Käytä kypärän pidikettä vain ajoneuvon ollessa pysäköitynä. Älä aja ajoneuvolla, kun kypärän pidikkeessä on kypärä.

Matkatavaralokero

Älä koskaan ylitä sallittua enimmäispainoa.

Sallittu enimmäispaino: 3,0 kg

- Älä säilytä lokerossa herkästi syttyviä tai lämmöstä vaurioituvia esineitä.
- Älä säilytä siinä arvokkaita tai herkästi särkyviä esineitä.

Asiakirjatasku


Asiakirjatasku on matkatavaralokerossa.

Työkalusarja

Paitsi II V -tyyppi

Työkalusarja on matkatavaralokerossa.

Asiakirjatasku

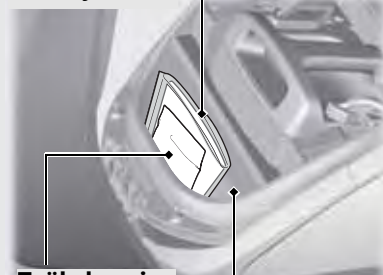


Työkalusarja

Matkatavaralokero

Istuimen avaaminen ➡ S.135

Säilytysvarusteet *(Jatkuu)*

Etulokero

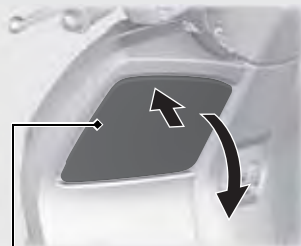

Etulokeron kansi

Auki

Paina etulokeron kantta ja avaa sitten etulokeron kansi.

Sulje

Sulje etulokeron kansi painamalla etulokeron kantta.

Suurin sallittu kuorma etulokerossa saa olla enintään

1,0 kg

Varmista, että etulokeron kansi on kunnolla kiinni.

- Älä säilytä siinä arvokkaita tai herkästi särkyviä esineitä.

Matkatavarakoukku

Matkatavarakoukku on ohjaustangon alapuolella.

- Älä kiinnitä matkatavarakoukkuun suuria matkatavaroita, jotka roikkuvat ajoneuvon ulkopuolella ja/tai haittaavat jalkojesi liikkeitä.



Matkatavarakoukku

Suurin sallittu matkatavarakoukun kuorma saa olla enintään **1,5 kg**.


Tavarateline

ED, II ED, PH tyyppi

Älä koskaan ylitä sallittua enimmäispainoa.

Sallittu enimmäispaino: 3,0 kg

Tavarateline

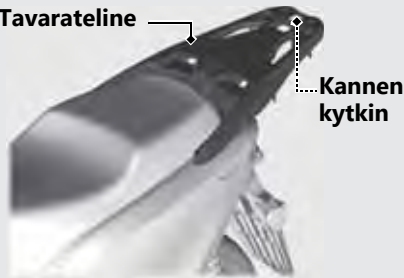

**Kannen
kytkin**

Kannen kytkintä käytetään valinnaisille osille.

Huolto

Lue kohdat "Huollon tärkeys" ja "Huollon perusperiaatteet" huolellisesti ennen huoltotoimien suorittamista. Katso huoltotiedot kohdasta "Tekniset tiedot".

Huollon tärkeys	s. 141
Huolto-ohjelma	s. 142
Huollon perusperiaatteet	s. 145
Työkalut	s. 155
Korin osien irrottaminen ja asentaminen	s. 156
12 V:n akku	s. 156
Jarrut	s. 158
Sivuseisontatuki	s. 164
Kaasu	s. 165
Muu vaihtaminen	s. 166

Honda SMART Key -avaimen pariston vaihtaminen	s. 166
--	--------

Huollon tärkeys

Ajoneuvon asianmukainen huolto on aivan olennaista paitsi turvallisuutesi kannalta, myös ajoneuvon arvon ja toimintatehon ylläpitämiseksi sekä vikojen välttämiseksi. Huolto on omistajan velvollisuus. Muista tarkistaa ajoneuvosi aina ennen ajoon lähtöä, ja tee huolto-ohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset. ➡ s. 142

VAROITUS

Jos ajoneuvoa ei huolleta asianmukaisesti tai ongelmia ei korjata ennen ajoon lähtöä, saatat joutua vakavaan vammautumiseen tai jopa kuolemaan johtavaan onnettomuuteen.

Noudata aina tämän käyttöoppaan tarkistus- ja huoltosuosituksia sekä huolto-ohjelmaa.

Huollon turvallisuus

Lue aina huolto-ohjeet ennen kunkin toimenpiteen aloittamista ja varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, osat ja taidot. Emme voi varoittaa erikseen kaikista mahdollisista vaaroista, joita huoltotoimiin saattaa liittyä. Sinun on itse päätettävä voitko tehdä määrätyn toimenpiteen.

Noudata näitä ohjeita huoltoa tehdessäsi.

- Käännä virtakytkin asentoon **○** (Off).
- Pysäköi skootterisi vakaalle ja tasaiselle alustalle. Käytä sivuseisontatukea, keskitukea tai huoltotukea.
- Odota, että moottorin läheisyydessä oleva alue, äänenvaimennin, jarrut ja muut kuumat osat ehtivät jäähtyä ennen huoltoa, ettet saa palovammoja.

Huolto-ohjelmassa ilmoitetaan tarvittavat huoltotoimet, joilla varmistetaan, että ajoneuvo toimii turvallisesti, ja luotettavasti.

Huoltotoimet tulee tehdä Hondan standardien ja määritysten mukaisesti koulutettujen ja asianmukaisilla työkaluilla varustettujen asentajien toimesta. Valtuutettu jälleenmyyjäsi täyttää kaikki nämä vaatimukset. Pidä kirjaa huoltotoimista varmistaaksesi, että ajoneuvosi huolto on aina kunnossa.

Varmista, että huollon suorittava henkilö merkitsee toimenpiteet ylös.

Kaikki määräaikaishuoltojen toimenpiteet kuuluvat omistajan vastuulle ja valtuutettu jälleenmyyjä laskuttaa ne sinulta. Säilytä kaikki kuitit. Jos myyt ajoneuvon, nämä kuitit tulisi siirtää uudelle omistajalle.

Honda suosittelee, että valtuutettu jälleenmyyjäsi suorittaa koeajon aina määräaikaishuollon suorittamisen jälkeen.

Kohteet	Ennen ajoa tehtävä tarkastus s. 145	Huoltoväli*1								Vuositarkastus	Säännöllinen vaihto	Ks. sivu
		× 1 000 km	1	6	12	18	24	30	36			
		× 1 000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24			
Honda-vianmääritysjärjestelmä												–
Sähköajoneuvon moottorin akku												–
Sähköajoneuvon moottorin akun lataustaso												30, 72
Kaasun käyttö												165
Alennusvaihteen öljy *2											2 vuotta	–
Jarruneste *2											2 vuotta	158
Jarrupalojen/-kenkien kuluminen												159, 163
Jarrujärjestelmä												145
Jarrun lukituksen toiminta												118
Ajovalon korkeudensäätö												–
Valot/äänimerkki												145
Peruuttaminen												126
Tyhjennystulppa												–
Sivuseisontatuki												164

Huollon taso

- : Keskitaso. Suosittelemme huollon teettämistä valtuutetulla jälleenmyyjälläsi, ellei sinulla ole tarvittavia työkaluja ja osaamista. Toimenpiteet esitellään Hondan virallisessa huoltokäsikirjassa.
- : Tekninen. Huollata ajoneuvosi turvallisuuden vuoksi vain valtuutetulla jälleenmyyjälläsi.

Huoltomerkinnät

- : Tarkista (puhdistä, säädä, voitele tai vaihda tarvittaessa)

Huolto-ohjelma

Kohteet		Ennen ajoa tehtävä tarkastus ■ s. 145	Huoltoväli*1								Vuositarkastus	Säännöllinen vaihto	Ks. sivu
			× 1 000 km	1	6	12	18	24	30	36			
			× 1 000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24			
Jousitus					I	I	I	I	I	I	I		-
Mutterit, pultit, kiinnikkeet				I		I		I		I	I		-
Pyörät/renkaat		I			I	I	I	I	I	I	I		152
Ohjauslaakerit						I		I		I	I		-

Huom:

*1 : Jos matkamittarin lukema on suurempi, toista tässä ilmoitettuihin väliajoin.

*2 : Vaihto edellyttää mekaanikon taitoja.

Ennen ajoa tehtävä tarkastus

Turvallisuutesi varmistamiseksi on velvollisuutesi suorittaa tarkistus ennen ajoon lähtöä, jotta kaikki mahdolliset ongelmat voidaan korjata. Ennen ajoon lähtöä tehtävä tarkastus on tärkeä turvallisuuden lisäksi siksi, että tilanne saattaa olla erittäin hankala, jos ajoneuvoon tulee vika, vaikka kyse olisi vain rengasrikosta.

Tarkista seuraavat seikat ennen ajoon lähtöä:

- Moottorin akun lataus – Tarkista moottorin akun jäljellä oleva varaus, lataa tarvittaessa ➡ s. 30, ➡ s. 72, ➡ s. 132
- Kaasu – Tarkista jouheva aukeaminen ja täysi sulkeutuminen kaikissa ohjaustangon asennoissa. ➡ s. 165
- Jarrut – Tarkista toiminta;
Etujarru: tarkista jarrunesteen määrä ja jarrupalojen kuluneisuus ➡ s. 158, ➡ s. 159
Takajarru: tarkista jarrukenkien kuluneisuus ja vapaaliike, säädä tarvittaessa ➡ s. 163, ➡ s. 160

- Valot ja äänimerkki – Tarkista, että valot merkkivalot ja äänimerkki toimivat asianmukaisesti.
- Sivuseisontatuen moottorin katkaisujärjestelmä – Tarkista asianmukainen toiminta. ➡ s. 164
- Pyörät ja renkaat – Tarkista kunto ja ilmanpaine. Säädä tarvittaessa. ➡ s. 152


Osien vaihtaminen

Käytä luotettavuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi aina alkuperäisiä Honda-osia tai niitä vastaavia.

ED, II ED tyyppi

Kun tilaat värillisiä osia, ilmoita mallin nimi, väri ja väritarraan merkitty koodi.

Väritarra on istuimen alla. ➡ s. 135

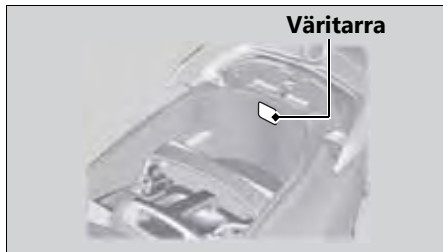

VAROITUS

Muiden kuin Honda-osien asentaminen saattaa vaikuttaa ajoneuvosi turvallisuuteen ja aiheuttaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan johtavan onnettomuuden.

Käytä aina alkuperäisiä Honda-osia tai niitä vastaavia osia, jotka on suunniteltu ja hyväksytty ajoneuvossasi käytettäväksi.

Moottorin akku

Jos käytät moottorin akkuja pitkään, niiden kapasiteetti heikkenee tasaisesti. Siksi ajokilometrit vähenevät verrattuna siihen, kun aloitit ajoneuvon käytön akun ollessa uusi. Jos moottorin akkujen kapasiteetti laskee alle tietyn arvon, moottorin akkujen tarkastuksen merkkivalo syttyy.

Miten toimia hätätapauksessa

Mikäli jotakin seuraavista tapahtuu, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

- Akkunestettä joutuu silmiin:
 - Huuhtelevi silmiä viileällä vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Paineistetun veden käyttäminen saattaa vahingoittaa silmiä.
- Akkunestettä joutuu iholle:
 - Riisu vaatteet, joille on joutunut akkunestettä ja pese iho huolellisesti vedellä.
- Akkunestettä joutuu suuhun:
 - Huuhtelevi suu huolellisesti vedellä, älä nielaise.

VAROITUS

Moottorin akut sisältävät palavia orgaanisia liuottimia elektrolyyttiliuoksena. Moottorin akkujen virheellinen käsittely voi aiheuttaa palovammoja tai muita vakavia vammoja.

- Pidä moottorin akut kaukana kipinöistä, avotulesta ja lämmön lähteistä, jotka aiheuttavat korkeita lämpötiloja.
- Pidä moottorin akut lasten ulottumattomissa.
- Älä pura tai muunna moottorin akkuja.
- Älä altista moottorin akkuja voimakkaille fyysisille iskuille.

12 V:n akku

Ajoneuvossasi on huoltovapaa 12 V:n akku. Sinun ei tarvitse tarkistaa 12 V:n akun akkunesteen määrää tai lisätä tislattua vettä. Puhdista 12 V:n akun navat, jos niissä on likaa tai hapettumaa. Älä poista 12 V:n akun korkkien tiivisteitä. Korkkeja ei tarvitse poistaa latauksen ajaksi.

HUOM.

12 V:n akkusi on huoltovapaa ja voi vaurioitua pysyvästi, jos korkin liuska poistetaan.



Tämä 12 V:n akussa oleva symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.

HUOM.

Epäasianmukaisesti hävitetty 12 V:n akku voi olla ympäristölle ja terveydelle haitallinen. Noudata aina paikallisia säädöksiä 12 V:n akun hävittämisessä.

I Miten toimia hätätapauksessa

Mikäli jotakin seuraavista tapahtuu, ota välittömästi yhteys lääkäriin.

- Akkunestettä joutuu silmiin:
 - ▶ Huuhtelee silmiä viileällä vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Paineistetun veden käyttäminen saattaa vahingoittaa silmiä.
- Akkunestettä joutuu iholle:
 - ▶ Riisu vaatteet, joille on joutunut akkunestettä ja pese iho huolellisesti vedellä.
- Akkunestettä joutuu suuhun:
 - ▶ Huuhtelee suu huolellisesti vedellä, älä nielaise.

VAROITUS


12 V:n akusta haihtuu räjähtävää vetykaasua normaalin käytön aikana.

Kipinä tai liekki voi aiheuttaa 12 V:n akun räjähtämisen, joka on niin voimakas, että se saattaa vakavasti vahingoittaa sinua tai jopa tappaa.

Käytä suojavaatteita ja kasvosuojusta tai teetä 12 V:n akun huolto ammattitaitoisella mekaanikolla.

12 V:n akun napojen puhdistaminen

1. Irrota 12 V:n akku. ➡ s. 156
2. Jos navat ovat alkaneet hapettua ja ovat valkoisen massan peitossa, pese ne lämpimällä vedellä ja pyyhi puhtaaksi.
3. Jos navat ovat erittäin hapettuneet, puhdista ja kiillota ne teräsharjalla tai hiekkapaperilla. Käytä suojalaseja.

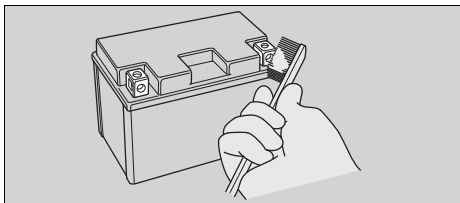

4. Asenna 12 V:n akku takaisin puhdistuksen jälkeen.

12 V:n akun käyttöikä on rajallinen. Kysy valtuutetulta jälleenmyyjältäsi neuvoa 12 V:n akun vaihtoajankohdan suhteen. Vaihda 12 V:n akku aina toiseen huoltovapaaseen ja saman tyyppiseen akkuun.

HUOM.

Muiden kuin Hondan sähkövarusteiden asentaminen saattaa ylikuormittaa sähköjärjestelmää, tyhjentää 12 V:n akkua ja mahdollisesti vaurioittaa järjestelmää.


Sulakkeet

Sulakkeet suojaavat ajoneuvosi sähköpiirejä. Jos jokin ajoneuvon sähkölaitteista lakkaa toimimasta, tarkista sulakkeet ja vaihda palaneet sulakkeet. ➡ s. 188

■ Sulakkeiden tarkistaminen ja vaihto

Käännä virtakytkin asentoon ○ (Off) sulakkeiden irrottamiseksi ja tarkistamiseksi. Jos sulake on palanut, vaihda se saman kokoiseen sulakkeeseen. Katso sulakkeiden koot kohdasta "Tekniset tiedot". ➡ s. 210

Palanut sulake



HUOM.

Sulakkeen vaihtaminen suurempaan yleensä lisää merkittävästi sähköjärjestelmän vaurioitumisriskiä.

Jos sulake palaa toistuvasti, ajoneuvossa on todennäköisesti sähkövika. Tarkastuta ajoneuvosi valtuutetulla jälleenmyyjälläsi.

Jarruneste

Älä lisää tai vaihda jarrunestettä kuin hätätilanteessa. Käytä vain uutta jarrunestettä avaamattomasta pullosta. Jos lisäät nestettä, huollata jarrujärjestelmä valtuutetulla jälleenmyyjälläsi mahdollisimman pian.

HUOM.

Jarruneste voi vaurioittaa muovipintoja tai maalattuja pintoja.
Pyyhi roiskeet välittömästi ja pese alue huolella.

Suositteltu jarruneste:

Hondan DOT 3 tai DOT 4 jarruneste tai sitä vastaava


Renkaat (tarkastus/vaihto)

Rengaspaineiden tarkistaminen

Tarkista renkaat silmämääräisesti ja mittaa paineet rengaspainemittarilla ainakin kerran kuussa tai aina kun renkaat näyttävät mielestäsi tyhjiltä. Tarkasta rengaspaineet aina renkaiden ollessa kylmät.


Mahdollisten vaurioiden tarkistaminen

Tarkista, onko renkaissa viiltoja, uurteita tai halkeamia, tai onko renkaan sivussa tai urassa nauloja tai muita vierasesineitä. Tarkista myös, onko renkaiden sivuilla epätavallisia muhkuroita tai pullistumia.

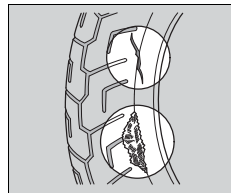


Epänormaalin kulumisen tarkistaminen

Tarkista, ettei renkaiden kulutuspinna ole kulunut epänormaalisti.

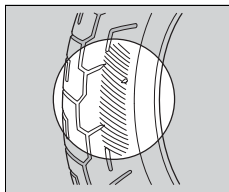

Rengasurien tarkastaminen

Tarkista urien kuluman ilmaisimet. Jos ne näkyvät, vaihda renkaat välittömästi.

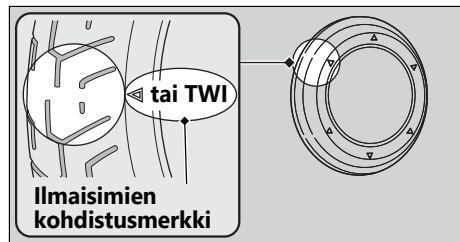

VAROITUS

Liian kuluneilla tai tyhjiillä renkailla ajaminen voi aiheuttaa onnettomuuden, jossa saatat saada vakavia vammoja tai jopa kuolla.

Noudata kaikkia tämän oppaan rengaspaineita ja huoltoa koskevia ohjeita.

Vaihdata renkaat valtuutetulla jälleenmyyjälläsi.

Katso suositellut renkaat ja rengaspaineet

kohdasta ”Tekniset tiedot”. ➡ s. 210

Noudata näitä ohjeita aina renkaita vaihtaessasi:

- Käytä suositeltuja tai niitä vastaavia renkaita, jotka ovat saman kokoiset sekä rakenteeltaan, nopeusluokitukseltaan ja kuormitusominaisuuksiltaan samanlaiset.
- Älä asenna tämän ajoneuvon sisäkumittomiin renkaihin sisärengasta. Renkaan kuumeneminen voi aiheuttaa sisärenkaan puhkeamisen.
- Käytä tässä ajoneuvossa vain sisärenkaattomia renkaita.

Vanteet on suunniteltu sisäkumittomille renkailla. Voimakkaan kiihdytyksen tai jarrutuksen aikana sisärenkaalla varustettu rengas saattaa luistaa vanteella ja tyhjäntä nopeasti.

VAROITUS

Epäasianmukaisten renkaiden asentaminen saattaa vaikuttaa haitallisesti ajoneuvosi vakauteen ja käsiteltävyyteen, mikä saattaa aiheuttaa vakavaan vammautumiseen tai jopa kuolemaan johtavan onnettomuuden.

Käytä aina renkaita, jotka ovat tämän oppaan koko- ja tyyppisuositusten mukaisia.

Paitsi II V -tyyppi

Työkalusarja on matkatavaralokerossa.

➡ s. 137

Voit tehdä joitakin korjauksia tien päällä, pieniä säätöjä ja osien vaihtoa työkalusarjan työkaluilla.


ED, II ED tyyppi

- 10 × 14 mm:n jakoavain
- No.1 Philips-ruuvimeisseli
- Ruuvimeisselin kahva
- 5 mm:n kuusiokoloavain

PH-, TH-, II TH-tyyppi

- No.1 Philips-ruuvimeisseli
- Ruuvimeisselin kahva
- 5 mm:n kuusiokoloavain

12 V:n akku

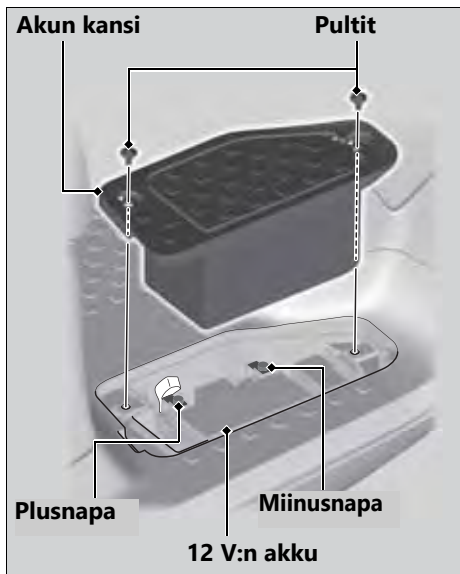

Irrotus

Varmista, että virtakytkin on **O** (Off)-asennossa.

1. Irrota akun kansi irrottamalla pultit.
2. Kytke irti 12 V:n akun miinusnapa $\ominus$.
3. Kytke irti 12 V:n akun plusnapa $\oplus$.
4. Poista 12 V:n akku varoen pudottamasta napojen muttereita.

Asennus

Asenna osat käänteisessä järjestyksessä irrotukseen nähden. Kytke aina plusnapa $\oplus$ ensin. Varmista, että pultit ja mutterit ovat tiukalla.

Varmista, että kello näyttää oikeaa aikaa, kun 12 V:n akku on kytketty takaisin. ➡ s. 53

Paitsi ED, II ED tyyppi

Varkaudenestojärjestelmä kytkeytyy pois päältä kun 12 V:n akku irrotetaan. Järjestelmä pysyy poissa päältä vaikka 12 V:n akku kytketään takaisin.

Järjestelmän kytkemiseksi päälle katso "Varkaudenestojärjestelmän kytkeminen".

➡ s. 90

Katso lisätietoja 12 V:n akun käsittelystä kohdasta "Huollon perusperiaatteet". ➡ s. 148
"12 V:n Akku tyhjenee". ➡ s. 187

Etujarrunesteen tarkistaminen



1. Aseta ajoneuvosi pystyasentoon vakaalle ja tasaiselle alustalle.
2. Tarkista, että jarrunestesäiliö on vaakatasossa ja nestetaso on alatazon LWR-merkinnän yläpuolella.
 - Jos säiliön jarrunestetaso on LWR-merkinnän alapuolella tai jarruvivun vapaaliike on liian suuri, tarkista jarrupalojen kuluneisuus.

Jos jarrupalat eivät ole kuluneet, kyseessä on todennäköisesti vuoto. Tarkastuta ajoneuvosi valtuutetulla jälleenmyyjälläsi.

Etujarrupalojen tarkistaminen


Tarkista jarrupalojen kulumisilmaisimien kunto.

Jarrupalat on vaihdettava, jos jarrupala on kulunut ilmaimeen asti.

Tarkista jarrupalat jarrusatulan alapuolelta.

Vaihdeta jarrupalat tarvittaessa valtuutetulla jälleenmyyjälläsi.

Vaihda aina sekä vasen että oikea jarrupala.

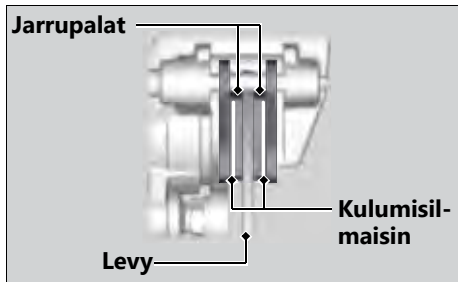

Takajarruvivun vapaaliikkeen tarkistaminen

1. Aseta ajoneuvo keskituen varaan.
2. Mittaa matka, jonka takajarruvipu kulkee ennen kuin jarru ottaa kiinni.

Jarruvivun kärjen vapaaliike: 10–20 mm




Tarkista, onko jarruvaijeri taipunut tai kulunut. Vaihdata se tarvittaessa valtuutetulla jälleenmyyjälläsi.

Voitele jarrukaapeli kaupallisella vaijerin voiteluaineella estääksesi kulumista ja korroosiota.

Varmista, että jarruvarsi, jousi ja kiinnike ovat hyvässä kunnossa.

Takajarruvivun vapaaliikkeen säätäminen

Säädä jarruvivun vapaaliikettä siten, että etupyörä osoittaa suoraan eteenpäin. Varmista, että säätömutterin lovi on jarruvivun tapin kohdalla vapaaliikettä säädettäessä.

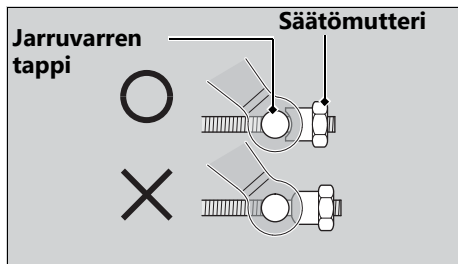


Jos säätöä ei voi tehdä kunnolla tällä menetelmällä, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjääsi.

1. Säädä kääntämällä takajarrun säätömutteria puoli kierrosta kerrallaan.



Jarrut ► Takajarruvivun vapaaliikkeen säätäminen

2. Käytä jarrua useita kertoja ja tarkista pyörän vapaa pyöriminen vivun vapauttamisen jälkeen.
3. Paina jarruvartta varmistaaksesi, että takarenkkaan säätömutterin ja jarruvarren tapin välissä on rako.

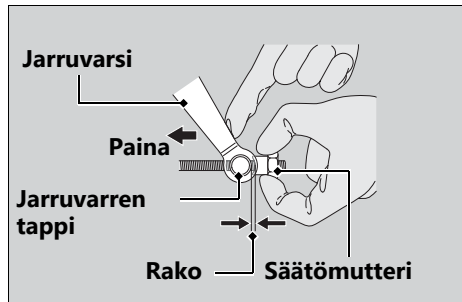

Säätämisen jälkeen varmista jarruvivun vapaaliike.


Varmista, että jarruvarsi, jousi ja kiinnike ovat hyvässä kunnossa.

HUOM.

Älä kierrä säädintä yli luonnollisen ääriasennon.

Takajarrukengän kuluneisuuden tarkistaminen

Takajarrukengässä on kulumisilmaisim.

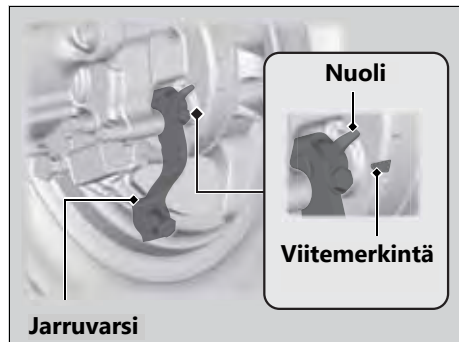


Kun jarrua käytetään, siirtyy jarruvarressa oleva nuoli kohti jarrukilvessä olevaa viitemerkintää. Jos nuoli on viitemerkinnän kohdalla kun jarru painetaan pohjaan, on jarrukengät vaihdettava.

Teetä toimenpide valtuutetulla jälleenmyyjällä.

Jos jarruja pitää huoltaa, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjääsi. Käytä vain aitoja Honda-osia tai niitä vastaavia.

Sivuseisontatuen tarkistaminen

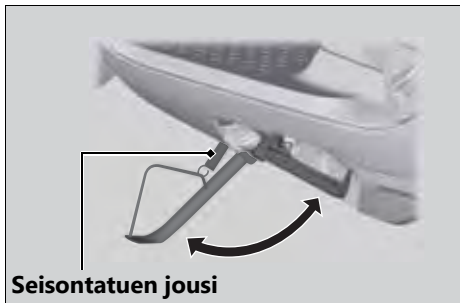

1. Aseta skootteri keskituen varaan tasaiselle alustalle.
2. Tarkista, että sivuseisontatuki toimii jouhevasti. Jos sivuseisontatuki on jäykkä tai kitisee, puhdista nivelkohta ja voitele niveltappi puhtaalla rasvalla.
3. Tarkista, ettei jousi ole vaurioitunut tai löystynyt.
4. Istu ajoneuvolla ja nosta sivuseisontatuki.
5. Käynnistä moottori.
6. Laske sivuseisontatuki täysin alas. Moottori ei käynnisty, vaikka kaasua avataan. Jos moottori ei sammu ja voit edelleen ajaa ajoneuvoa, anna valtuutetun jälleenmyyjän tarkastaa se.

Kaasun tarkistaminen

Kun virtakytkin on asennossa  (Off), tarkista, että kaasu kiertyy jouhevasti täysin suljetusta täysin auki. Jos kaasu ei liiku pehmeästi tai sulkeudu automaattisesti, tarkistuta ajoneuvo valtuutetulla jälleenmyyjälläsi.


Honda SMART Key -avaimen pariston vaihtaminen

Jos Honda SMART Key -avaimen merkkivalo välähtää 5 kertaa, kun virtakytkin käännetään asentoon I (On) tai toiminta-alue muuttuu epävakaaksi, vaihda paristo mahdollisimman pian.

Suosittelimme teettämään toimenpiteen jälleenmyyjällä.

Akun tyyppi: CR2032/CR2032H

1. Irrota kuoren yläosa työntämällä suojaavalla kankaalla peitetty kolikko tai tasapäinen ruuvimeisseli rakoon.
 - Kiedo kolikko tai ruuvimeisseli suojaavaan kankaaseen, jotta Honda SMART Key -avain ei naarmuunnu.
 - Älä koske virtapiiriin tai napoihin. Siitä voi aiheutua ongelmia.
 - Varo naarmuttamasta vesitiivistä suojusta tai päästämästä pölyä sisään.
 - Älä pura Honda SMART Key -avaimen koteloä väkisin.

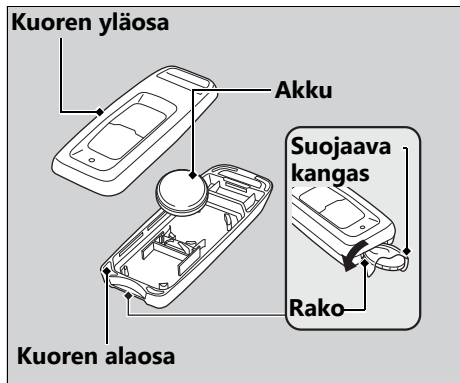

2. Vaihda vanha paristo uuteen miinuspuoli $\ominus$ ylöspäin.
3. Napsauta kuoren puoliskot takaisin yhteen.
 - Varmista, että kuoren ylä- ja alaosat tulevat oikeaan asentoon.

VAROITUS

KEMIALLISTEN PALOVAMMOJEN VAARA

Honda SMART Key -avaimen paristo voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja voi jopa johtaa kuolemaan, jos se niellään.

Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.

Jos epäilet, että lapsi on nieलाissut pariston, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

HUOMIO

- Väärin asennettu paristo voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.
- Älä altista korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle, jotka voivat aiheuttaa räjähdysten tai aiheuttaa palavan nesteen tai kaasun vuotamisen käytön, varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
- Älä hävitä paristoa tuleen tai kuumaan uuniin tai anna sen puristua tai leikkautua mekaanisesti, mikä voi aiheuttaa räjähdysten.
- Älä altista erittäin alhaiselle ilmanpaineelle korkealla, sillä se voi aiheuttaa räjähdysten tai herkästi syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.

Vain Eurooppa

Akun on valmistanut:

- Maxell, Ltd.
1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-cho, Otokuni-gun, Kyoto 618-8525 Japani
- Panasonic Energy Co., Ltd.
1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Japani
- TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION
1310 Omiya-cho, Saiwai-ku, Kawasaki, Kanagawa 212-0014, Japani

Akun on tuonut maahan:

Honda Motor Europe Ltd - Aalstin toimisto
Wijngaardveld 1(Noord V), 9300 Aalst - Belgia



Tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.

Vianetsintä

Sähköajoneuvo ei liiku	s. 170
Varoitusvalot palavat tai vilkkuvat	s. 173
Järjestelmävian merkkivalo	s. 173
Toimintahäiriön merkkivalo (MIL).....	s. 173
Tehonrajoituksen merkkivalo	s. 173
Honda SMART Key -merkkivalo	s. 174
Muut vikamerkkivalot	s. 176
Moottorin akun mittarin vikamerkkivalo.....	s. 176
Kun Honda SMART Key -järjestelmä ei toimi asianmukaisesti	s. 177
Istuimen lukituksen avaaminen hätätilanteessa	s. 179

Virtakytkimen lukituksen avaaminen hätätilanteessa	s. 181
Rengasrikko	s. 184
Älypuhelimien pariliitos epäonnistui	s. 185
Sähkövika	s. 187
12 V:n akku tyhjenee	s. 187
Palanut polttimo	s. 187
Palanut sulake	s. 188

■ Jos näyttö ei tule näkyviin, vaikka laitat virtakytkimen I (On) -asentoon

Tarkasta seuraavat asiat:

- Tarkasta, onko sulake palanut. ➡ s. 188
- Tarkista ovatko 12 V:n akun kytkennät löysällä (➡ s. 156) tai ovatko 12 V:n akun navat hapettuneet (➡ s. 148).

Jos näyttö ei näy tule näkyviin, 12 V:n akku voi olla tyhjä. Anna valtuutetun jälleenmyyjän tarkastaa tai vaihtaa 12 V:n akku.

■ Jos valmiustilan merkkivalo ei vilku

Tarkasta seuraavat asiat:

- Varmista, että istuin on täysin kiinni.
- Varmista, että sivuseisontatuki on nostettuna.
- Varmista, että kaasua on täysin kiinni.

Jos ongelma jatkuu, tarkastuta ajoneuvosi valtuutetulla jälleenmyyjälläsi.

Moottori ei toimi

Tarkasta seuraavat asiat:

- Onko moottorin akuissa jäljellä varausta?
➡ s. 28, ➡ s. 66
- Onko järjestelmän vikamerkkivalo syttynyt?
▶ Jos se syttyy, ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

Jos ongelma jatkuu, tarkastuta ajoneuvosi valtuutetulla jälleenmyyjälläsi.

Kun tehonrajoituksen merkkivalo syttyy

Jos havaitaan epänormaali lämpötila, tehonrajoituksen merkkivalo syttyy tehon ohjausyksikön tai moottorin suojaamiseksi. Tehoa on rajoitettu, mutta voit silti ajaa. Kun määritetty lämpötila on saavutettu, tehonrajoituksen merkkivalo sammuu ja tehonrajoitus peruutetaan.



- ▶ Jos **READY**-merkkivalo sammuu, et voi ajaa ajoneuvoa. Käännä virtakytkin asentoon  (Off), odota hetki ja käännä sitten virtakytkin asentoon **I** (On). Jos oireet eivät poistu, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

■ Jos moottorin akun merkkivalo syttyy

Valo syttyy, jos moottorin akussa on poikkeavuus.



Ota välittömästi yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

■ Jos moottorin akun lämpötilan merkkivalo syttyy



Jos moottorin akun alhainen lämpötila havaitaan, moottorin akun lämpötilan merkkivalo syttyy moottorin akun säilyttämiseksi. Tehoa on rajoitettu, mutta voit silti ajaa. Kun määritetty lämpötila saavutetaan, moottorin akun lämpötilan merkkivalo sammuu ja tehonrajoitus peruuntuu.

Järjestelmävian merkkivalo

Jos merkkivalo syttyy, kun virtakytkin on asennossa I (On), kyseessä voi olla vakava ongelma.

Vähennä nopeutta ja tarkastuta ajoneuvosi valtuutetulla jälleenmyyjälläsi mahdollisimman pian.

Toimintahäiriön merkkivalo (MIL)

Vain ED, II ED -tyyppi

Jos merkkivalo syttyy ajon aikana, järjestelmässä voi olla vakava vika.

Vähennä nopeutta ja tarkastuta ajoneuvosi jälleenmyyjälläsi mahdollisimman pian.

Tehonrajoituksen merkkivalo

Jos ajat jatkuvasti jyrkkiä ylämäkiä, ajaminen voi vaikeutua tehonrajoituksen ollessa käytössä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö.

Jos pysähdyt ylämäkeen, sulje kaasua ja käytä jarruja pysähtymiseen.

- Älä pidä kaasua auki, kun käytät jarruja.
- Älä käännä kaasua kevyesti ylämäessä, ikään kuin käyttäisit jarruja pysähtyäksesi.

Jos ajoneuvo jätetään alle 0 °C:n lämpötilaan, tehonrajoitus voi kytkeytyä päälle ja ajoteho voi heikentyä. Tämä ei kuitenkaan ole toimintahäiriö. Kun moottorin akku lämpenee ja ajoneuvo pysähtyy, tehonrajoitus peruuntuu ja tehonrajoituksen merkkivalo sammuu.

Honda SMART Key -merkkivalo

► Kun Honda SMART Key -merkkivalo välähtää 5 kertaa

Honda SMART Key -avaimen pariston vaihtaminen ■ s. 166

► Kun Honda SMART Key -merkkivalo vilkkuu virtakytkimen ollessa asennossa (On)

Honda SMART Key -avaimen merkkivalo välähtää tiedonsiirron lakatessa ajoneuvosi ja Honda SMART Key -avaimen välillä, kun virtakytkin on käännetty asentoon (On). Sen syynä on todennäköisesti jokin seuraavista:

- Voimakkaat radioaallot tai häiriöt vaikuttavat järjestelmän toimintaan.
- Hukkaat Honda SMART Key -avaimen ajon aikana.

Tämä ei kuitenkaan vaikuta ajoneuvon toimintaan, ennen kuin virtakytkin käännetään asentoon (Lock).

Jos käännät virtakytkimen asentoon SEAT, ○ (Off) tai (Lock) kun Honda SMART Key -avaimen merkkivalo vilkkuu, virtakytkimen rengas ja Honda SMART Key -avaimen merkkivalo syttyvät noin 20 sekunnin ajaksi, sammuvat automaattisesti ja virtakytkin lukittuu.

► Paitsi ED-, II ED -tyyppi

Tällöin kuuluu myös merkkiääni.

- Suuntavilkut vilkkuvat tämän toiminnon alussa ja lopussa.

Paitsi ED-, II ED -tyyppi

Voit myös lopettaa vilkkumisen ja merkkiäänen pitämällä virtakytkintä painettuna yli 2 sekunnin ajan. Kun vilkkuminen ja ääni lakkaa, virtakytkin on lukittu.

ED, II ED -tyyppi


Voit myös lopettaa vilkkumisen pitämällä virtakytkintä painettuna yli 2 sekunnin ajan. Kun vilkkuminen lakkaa, virtakytkin on lukittu.

Jos sinulla ei ole Honda SMART Key -avainta, voidaan sähköjärjestelmä kytkeä päälle erityistoimenpiteillä. ➡ s. 181

Moottorin akun mittarin vikamerkkivalo

ED-, PH-, TH-tyyppi

Kun moottorin akun mittarin numero syttyy ja sammuu toistuvasti, kuten kuvassa, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.

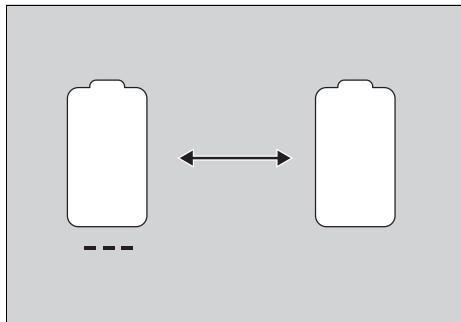

Kun Honda SMART Key -järjestelmä ei toimi asianmukaisesti

Kun Honda SMART Key -järjestelmä ei toimi asianmukaisesti, noudata seuraavia ohjeita.

- Tarkista, että Honda SMART Key -järjestelmä on päällä.
Paina kevyesti Honda SMART Key -avaimen ON/OFF-painiketta.
Jos Honda SMART Key -merkkivalo on punainen, aktivoi Honda SMART Key -järjestelmä.  s. 81
Jos Honda SMART Key -merkkivalo ei vastaa, vaihda akku.  s. 166

- Tarkista, että Honda SMART Key -järjestelmässä ei ole tiedonsiirtovikaa. Honda SMART Key -järjestelmä käyttää heikkoja radioaaltoja. Honda SMART Key -järjestelmä ei välttämättä toimi asianmukaisesti seuraavissa olosuhteissa:
 - ▶ Kun lähistöllä olevat laitokset kuten televisiotornit, voimalaitokset, radioasemat tai lentokentät tuottavat voimakkaita radioaaltoja tai häiriöitä.
 - ▶ Kun kannat Honda SMART Key -avainta kannettavan tietokoneen tai muun langattoman laitteen, kuten radion tai matkapuhelimen kanssa.
 - ▶ Kun Honda SMART Key -avain koskettaa metallista esinettä tai on metallisten esineiden peitossa.

Kun Honda SMART Key -järjestelmä ei toimi asianmukaisesti

- Tarkista, että käytössä on rekisteröity Honda SMART Key -avain.

Käytä rekisteröityä Honda SMART Key -avainta.

Honda SMART Key -järjestelmän aktivoiminen ei onnistu ilman rekisteröityä Honda SMART Key -avainta.

- Varmista, ettet käytä rikkoutunutta Honda SMART Key -avainta.

Jos käytät rikkoutunutta Honda SMART Key -avainta, Honda SMART Key -järjestelmää ei voida aktivoida. Vie hätäavain ja ID-tunniste valtuutetulle jälleenmyyjällesi.

- Tarkista 12 V:n akun kunto ja johdot ajoneuvossasi.

Tarkista 12 V:n akku ja 12 V:n akun navat. Jos 12 V:n akku on heikko, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjääsi.


Jos Honda SMART Key -järjestelmän aktivoiminen ei onnistui muista syistä, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjääsi.

Istuimen lukituksen avaaminen hätätilanteessa

Istuimen lukitus voidaan avata hätäavaimella.


Auki

1. Vedä etukantta taaksepäin ja työnnä samalla etukannen reunaa.

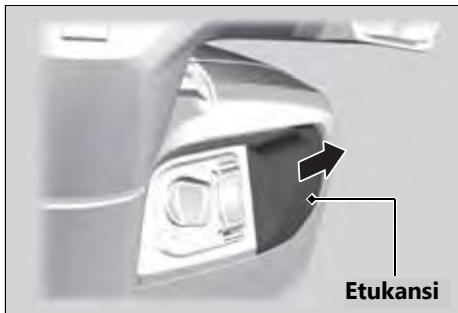

2. Kohdista hätäavaimen pykälä hätäistuimen avaajan aukkoon ja käännä hätäavainta vastapäivään.


3. Avaa istuin ja käännä hätäavainta myötäpäivään.

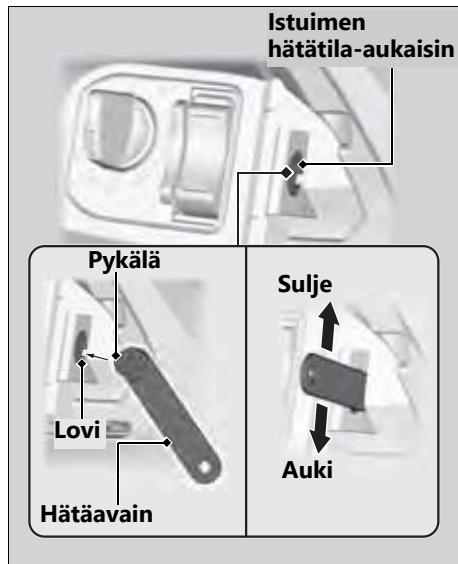

| Sulje


1. Sulje istuin ja paina sitä alas, kunnes se lukittuu paikalleen. Varmista, että istuin on kunnolla lukittunut vetämällä sitä kevyesti ylöspäin. Jos istuin ei ole lukossa, lukitse istuin kääntämällä hätäavainta myötapäivään.

2. Asenna etukansi.
Varmista, että kaikki kielekkeet ovat kunnolla paikoillaan.

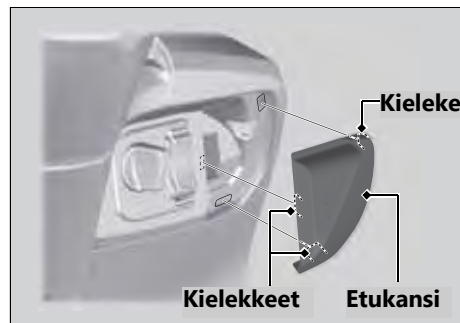

■ ID-numeron syöttötilan asetus

1. Tarkista ID-tunnisteen ID-numero.
2. Pidä virtakytkintä pohjassa yli 4 sekuntia.
 - Honda SMART Key -merkkivalo vilkkuu.
3. Paina virtakytkintä, kun Honda SMART Key -merkkivalo vilkkuu.
 - Honda SMART Key -merkkivalo palavat ja ID-numeron syöttötila käynnistyy.

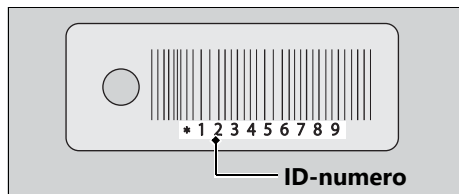

■ ID-numeron syöttäminen

Voit syöttää ID-numeron painamalla virtakytkintä, kun virtakytkin on asennossa ○ (Off), 🔒 (Lock) tai SEAT. Syötä ID-tunnisteen ID-numero järjestyksessä vasemmalta painelemalla virtakytkintä. ID-numero tunnistetaan sen mukaan, montako kertaa virtakytkintä painetaan. Paina virtakytkintä tarvittava määrä 5 sekunnin sisällä Honda SMART Key -merkkivalon syttymisestä. 5 sekunnin jälkeen Honda SMART Key -merkkivalo sammuu ja syttyy uudelleen. Se tarkoittaa, että syötetty numero on talletettu ja voit syötä seuraavan numeron.

- Jos Honda SMART Key -merkkivalo ei syty, akkulataus saattaa olla alhainen. Ota yhteys jälleenmyyjääsi.

Esimerkki:


- Syötä numero "0" odottamalla 5 sekuntia painamatta virtakytkintä, kun Honda SMART Key -merkkivalo syttyy.
- Syötä numero "1" painamalla virtakytkintä kerran 5 sekunnin sisällä Honda SMART Key -merkkivalon syttymisestä.

Arvon "0" syöttäminen



ID-numero

Virtakytkin



Ei painallusta

Arvon "1" syöttäminen



ID-numero

Virtakytkin



Paina yhden kerran

ID-numeron onnistunut syöttäminen

Kun viimeinen ID-numero on syötetty, Honda SMART Key -merkkivalo sammuu ja kun se syttyy uudelleen, virtakytkin vapautuu. Käännä virtakytkin asentoon **I** (On) 6 minuutin sisällä. Voit käynnistää moottorin.

Lukitse virtakytkin kiertämällä se asentoon SEAT, **O** (Off), tai **L** (Lock) ja pitämällä virtakytkintä painettuna 2 sekunnin ajan. Virtakytkin myös lukittuu automaattisesti, kun se on ollut asennossa SEAT, **O** (Off), tai **L** (Lock) noin 6 minuutin ajan sen jälkeen, kun ID-numero on syötetty onnistuneesti. Kun virtakytkin on lukittu, Honda SMART Key -merkkivalo sammuu ja suuntavilkut välähtävät kerran.

Tällöin kuuluu myös merkkiäni (paitsi ED-, II ED -tyyppi).

Avaa virtakytkin uudelleen toistamalla virtakytkimen lukituksen avausmenettely.

ID-numeron epäonnistunut syöttäminen

Kun viimeinen ID-numero on syötetty, Honda SMART Key -merkkivalo vilkkuu 1 sekunnin välein ja sammuu sitten.

► Paitsi ED-, II ED -tyyppi

Tällöin kuuluu myös merkkiäni.
Virtakytkimen lukitus ei aukea.

Toista "Virtakytkimen lukituksen avaaminen hätätilanteessa" -toimenpiteet. ➡ s. 181

ID-numeron syöttämisen peruuttaminen

Jos teet virheen ID-numeroa syöttäessäsi, toimi seuraavasti:

- Pidä virtakytkintä painettuna, kunnes Honda SMART Key -merkkivalo sammuu.

► Paitsi ED-, II ED -tyyppi

Tällöin kuuluu myös merkkiäni.

- Älä paina virtakytkintä, vaan odota, että Honda SMART Key -merkkivalo sammuu.

Toista "Virtakytkimen lukituksen avaaminen hätätilanteessa" -toimenpiteet. ➡ s. 181

Puhjenneen rankaan korjaaminen tai pyörän irrotus edellyttää erikoistyökaluja ja teknistä osaamista. Suosittelemme, että jätät tämän kaltaiset huoltotoimet valtuutetun jälleenmyyjäsi tehtäväksi.

Tarkastuta/vaihddata rengas valtuutetulla jälleenmyyjälläsi aina hätäkorjauksen jälkeen.

Hätäkorjaus renkaankorjaussarjalla

Jos renkaassa on pieni reikä, voit tehdä hätäkorjauksen käyttämällä sisärenkaattoman renkaan korjaussarjaa.

Noudata renkaankorjaussarjan ohjeita.

Kun ajoneuvossa on väliaikainen korjattu rengas, sillä ajaminen on erittäin vaarallista.

Älä aja yli 20 km/h. Vaihddata rengas valtuutetulla jälleenmyyjälläsi mahdollisimman pian.

VAROITUS

Kun ajoneuvossa on korjattu rengas, sillä ajaminen voi olla vaarallista. Jos väliaikainen korjaus pettää, se voi johtaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman aiheuttavaan törmäykseen.

Jos sinun on ajettava väliaikaisesti korjatulla renkaalla, aja hitaasti ja varovaisesti, äläkä aja yli 20 km/h ennen kuin rengas on vaihdettu.

Älypuhelimien pariliitos epäonnistui

Oire	Syy/toimenpide
Älypuhelimien pariliitos ei onnistu	Jotkin älypuhelimet voivat olla yhteensopimattomia ajoneuvon kanssa ja/tai niiden käytettävissä olevat toiminnot voivat olla rajoitettuja.
	Tarkista, että ajoneuvo sekä älypuhelin ovat parinmuodostustilassa. ➡ s. 106
	Tarkista, ettei läheisyydessä ole toista laitetta ennen parinmuodostuksen uudelleen suorittamista. Lähellä oleva <i>Bluetooth®</i> -laite voi joskus vaikuttaa parinmuodotukseen radioaaltoja häiritsemällä tms.
	Kun yhdistät älypuheliminta, varmista, ettei lähellä ole toista <i>Bluetooth®</i> -laitetta parinmuodostustilassa. Lähellä oleva <i>Bluetooth®</i> -laite voi joskus vaikuttaa parinmuodotukseen radioaaltoja häiritsemällä tms.
	Tarkista, että pariliitostiedot poistetaan älypuhelimien <i>Bluetooth®</i> -asetuksesta. Yhteyden muodostaminen ei ehkä onnistu, jos pariliitostietoja ei poisteta. Tämä määräytyy käytettävän älypuhelimien mukaan.

Älypuhelimien pariliitos epäonnistui

Oire	Syy/toimenpide
Älypuhelimien yhdistäminen ei onnistu	Käyttämästäsi älypuhelimesta riippuen voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin ajoneuvo muodostaa yhteyden älypuhelimeen ja alkaa käyttää erillistä sovellusta.
	Yhteys voi katketa tilapäisesti moottorin käynnistyksen yhteydessä, mikä on normaalia eikä toimintahäiriö. Älypuhelin liitetään uudelleen moottorin käynnistyksen jälkeen.
	Tarkista, että <i>Bluetooth</i> [®] -tilakuvake syttyy. Katso lisätietoja älypuhelimesi käyttöoppaasta ja tarkista, että älypuhelin on yhteystilassa.
	Jotkin älypuhelimet, joita käytät, eivät ehkä muodosta yhteyttä automaattisesti. Yhteyden muodostamiseksi seuraa älypuhelimesi käyttöohjeen ohjeita.
	Et voi yhdistää kahta tai useampaa älypuheliminta samanaikaisesti.

Jos ongelma jatkuu edellä kuvatun tarkastuksen jälkeen, tarkistuta ajoneuvo jälleenmyyjällä.

12 V:n akku tyhjenee

Lataa 12 V:n akku käyttäen moottoripyörän akkulaturia.

Irrota 12 V:n akku ajoneuvosta ennen lataamista.

Älä käytä autolle tarkoitettua akkulaturia, sillä se saattaa ylikuumentaa moottoripyörän 12 V:n akun ja aiheuttaa pysyvän vaurion. Jos 12 V:n akku ei palaudu lataamisen jälkeen, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjäsi.

HUOM.

Auton akun käyttäminen apuvirran antamisessa voi vahingoittaa ajoneuvon sähköjärjestelmää ja sitä ei suositella.

Palanut polttimo


Kaikki ajoneuvon polttimet ovat LED-valoja. Jos jokin LED-polttimoista ei syty, sovi sen huoltamisesta valtuutetun jälleenmyyjäsi kanssa.

Palanut sulake

Tutustu ennen sulakkeiden käsittelemistä osioon "Sulakkeiden tarkistaminen ja vaihto".

► s. 151

Sulakerasian sulakkeet

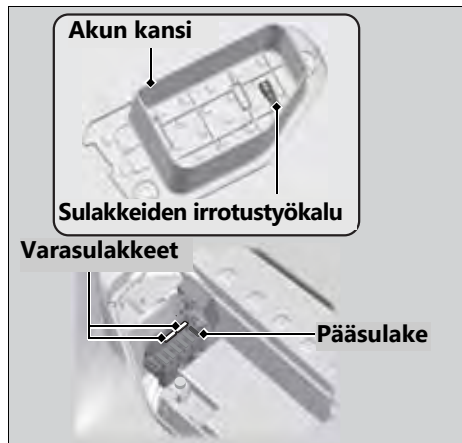

1. Irrota akun kansi. ► s. 156
2. Irrota sulakkeet yksitellen akun kannen taustapuolella olevalla sulakkeiden irrotustyökalulla ja etsi palanut sulake. Vaihda aina palanut sulake saman kokoiseen varasulakkeeseen.
► Varasulakkeita on sulakerasiassa.
3. Asenna akun kansi takaisin.

HUOM.

Jos sulake palaa toistuvasti, pyörässä on todennäköisesti sähkövika. Tarkastuta ajoneuvosi valtuutetulla jälleenmyyjälläsi.


Avaimet	s. 190
Mittarit, hallintalaitteet ja muut toiminnot	s. 195
Ajoneuvosta huolehtiminen	s. 202
Ajoneuvon säilyttäminen	s. 205
Ajoneuvon kuljettaminen	s. 206
Sinä ja ympäristö	s. 207
Sarjanumerot	s. 208

Avaimet

Hätäavain

Hätäavainta käytetään hätätilanteessa.

- Avaamaan istuimen lukituksen. ▶ s. 179
- Älä säilytä hätäavainta missään skootterin lokerossa.

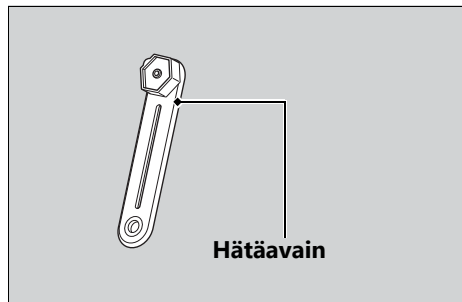

Honda SMART Key -avain

Kun pidät Honda SMART Key -avaimen mukanas, voit tehdä seuraavat toimenpiteet:

- Virtakytkimen lukitseminen tai lukituksen avaaminen
- Istuimen lukituksen avaaminen
- Ohjauksen lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Honda SMART Key -avaimen ID-numero on ID-tunnisteessa. Voit avata virtakytkimen lukituksen myös syöttämällä ID-numeron.

Pidä mukanas aina hätäavainta ja ID-tunnistetta, mutta erillään Honda SMART Key -avaimesta, jotta ei hukkaa niitä kaikkia yhtä aikaa.

Talleta myös kopio ID-numerostasi turvalliseen paikkaan (ei skootteriin).

Honda SMART Key -avain sisältää virtapiirejä. Jos virtapiirit vaurioituvat, Honda SMART Key -avaimella ei voi tehdä mitään.

- Älä pudota Honda SMART Key -avainta tai aseta sen päälle painavia esineitä.
- Suojaa Honda SMART Key -avainta suoralta auringonvalolta, kuumuudelta ja kosteudelta.
- Älä naarmuta tai rei'itä sitä.
- Älä säilytä avainta magnetisoitujen esineiden (esim. magnetisoituneen avainketjun) läheisyydessä.
- Pidä Honda SMART Key -avain aina etäällä sähkölaitteista kuten televisioista, radioista, tietokoneista tai matalalla taajuudella toimivista hierontalaitteista.
- Pidä nesteet etäällä Honda SMART Key -avaimesta. Jos avain kastuu, kuivaa se välittömästi pehmeällä kankaalla.
- Pidä Honda SMART Key -avain etäällä ajoneuvosta, kun peset ajoneuvoa.
- Älä polta avainta.
- Älä pese avainta ultraäänipesurilla.

- Jos Honda SMART Key -avaimen joutuu polttoainetta, vahaa tai rasvaa, pyyhi se välittömästi pois avaimen halkeamisen tai taipumisen estämiseksi.
- Älä pura Honda SMART Key -avainta kuin pariston vaihtamista varten. Vain Honda SMART Key -avaimen kuoren voi purkaa. Älä pura muita osia.
- Älä hukkaa Honda SMART Key -avaintasi. Jos hukkaat sen, sinun on rekisteröitävä uusi Honda SMART Key -avain. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjääsi hätäavaimen ja ID-tunnisteen kanssa rekisteröintiä varten.


Honda SMART Key -avaimen paristo kestää tavallisesti noin 2 vuotta.

Älä säilytä matkapuhelimia tai muita radiolähetyslaitteita missään lokerossa. Näiden laitteiden radiotaajuudet häiritsevät Honda SMART Key -järjestelmän toimintaa.

Avaimet


Jos haluat ylimääräisen Honda SMART Key -avaimen, vie Honda SMART Key -avaimesi ja ajoneuvosi valtuutetulle jälleenmyyjällesi.

ED, II ED -tyyppi



Honda SMART Key -avain ID-tunniste

Paitsi ED-, II ED -tyyppi



Honda SMART Key -avain ID-tunniste

EU-direktiivi

Tämä järjestelmä täyttää RE (Radio Equipment)
-direktiivin (2014/53/EU) vaatimukset.



RE-direktiivin vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan omistajalle ostohetkellä. Tätä vaatimustenmukaisuusvakuutusta tulisi säilyttää turvallisessa paikassa. Jos vaatimustenmukaisuusvakuutus hukkuu tai et saa sellaista, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Vain Thaimaa



กรมการ.
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้
รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498



nab. | โทรคมนาคม
สำนักงานนโยบายและ
Call Center 1290 (โทรฟรี)

CAUTION

Do not dispose a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

WARNING

Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard.

(The remote control supplied with) This product contains a coin/button cell battery.

If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children.

If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type.

CAUTION

Don't expose the key to high temperatures on places such as the instrument panel or bonnet, under direct sunlight.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Mittarit, hallintalaitteet ja muut toiminnot

Virtakytkin

Jos virtakytkintä pidetään asennossa **I** (On), kun moottorin akut on irrotettu, 12 V:n akku tyhjenee. Älä käännä virtakytkintä ajon aikana.

Matkamittari

Näyttö jää arvoon 999,999, kun ajomatka ylittää 999,999 km.

Osamattamittari

Jokainen osamattamittari palautuu arvoon 0.0, kun 9,999.9 km ylittyy.

Asiakirjatasku

Käyttöohjekirjaa, rekisteriotetta ja vakuutuspapereita voidaan säilyttää istuimen alla olevassa muovisessa asiakirjataskussa. **■** s. 137

Moottorin katkaisujärjestelmä

Kallistusanturi sammuttaa moottorin automaattisesti, jos ajoneuvo kaatuu. Nollaa anturi kääntämällä virtakytkin **O** (Off)-asentoon ja takaisin **I** (On)-asentoon, jotta moottorin voi käynnistää.

Kaasun asennon anturijärjestelmä

Tässä mallissa on kaasun asennon anturijärjestelmä. Älä laita magneettisia esineitä tai magneettisille häiriöille alttiita esineitä lähelle ohjaustangon oikean puolen kytkimiä.


Automaattinen kirkkauden säätö

Mittariston taustavalon kirkkaus säätyy automaattisesti, kun kirkkauden asetukseksi on valittu "AUTO".

Valoanturi havaitsee ympäröivän kirkkauden.

Älä vahingoita tai peitä valoanturia.

Muussa tapauksessa automaattinen kirkkauden säätö ei välttämättä toimi oikein.

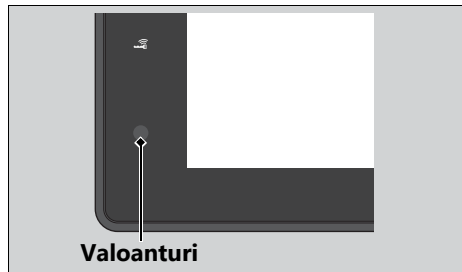

Honda RoadSync Duo -toiminto

ED, II ED tyyppi

Yhdistynyt kuningaskunta

ALPS ALPINE CO., LTD. vakuuttaa, että AH00EV-tyyppinen radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
<http://www.alpine.com/e/research/doc/>

Tärkeää tietoa

Honda Motor Europe Ltd.

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG 12 1 HL, Yhdistynyt kuningaskunta

Seuraavat tiedot on annettava myös silloin, kun kyseessä on tarkoituksellisesti radioaaltoja lähettävä radiolaite:

a.Taajuusalue: **2,4 GHz**

b.Suurin lähetettävä radiotaajuusteho sillä taajuuskaistalla (niillä taajuuskaistoilla), jolla (joilla) radiolaite toimii. **Suurin lähtöteho = 14 dBm**

Lukuun ottamatta Yhdistynyttä kuningaskuntaa

ALPS ALPINE CO., LTD. vakuuttaa, että AH00EV-tyyppinen radiolaite on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
<http://www.alpine.com/e/research/doc/>

Tärkeää tietoa

Honda Motor Europe Ltd - Aalstin toimisto
Wijngaardveld 1(Noord V) 9300 Aalst Belgia

[EN] English	Hereby, ALPS ALPINE CO., LTD. declares that the radio equipment type AH00EV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[GB] English	Hereby, ALPS ALPINE CO., LTD. declares that the radio equipment type AH00EV is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[BG] Bulgarian	С настоящото ALPS ALPINE CO., LTD. декларира, че този тип радиос ъоръжение AH00EV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[CZ] Czech	Tímto ALPS ALPINE CO., LTD. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AH00EV je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[DE] Deutsch	Hiermit erklärt ALPS ALPINE CO., LTD., dass der Funkanlagentyp AH00EV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://www.alpine.com/e/research/doc/

[DK] Danish	Hermed erklærer ALPS ALPINE CO., LTD., at radioudstyrstypen AH00EV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[EE] Estonian	Käesolevaga deklareerib ALPS ALPINE CO., LTD. et käesolev raadioseadme tüüp AH00EV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELI vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[ES] Spanish	Por la presente, ALPS ALPINE CO., LTD. declara que el tipo de equiporadioeléctrico AH00EV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[FI] Finnish	ALPS ALPINE CO., LTD. vakuuttaa, että radiolaitetyypin AH00EV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[FR] French	Le soussigné, ALPS ALPINE CO., LTD., déclare que l'équipement radioé lectrique du type AH00EV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[GR] Greek	Με την παρούσα ο/η ALPS ALPINE CO., LTD., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός AH00EV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστ οσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[HR] Croatian	ALPS ALPINE CO., LTD. ovime izjavlju je da je radijska oprema tipa AH00EV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[HU] Hungarian	ALPS ALPINE CO., LTD. igazolja, hogy a AH00EV típusú rádióberendezés a megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[IE] Irish	Foghraíonn ALPS ALPINE CO., LTD., leis seo go bhfuil an cineál trealaimh raidió AH00EV in oiriúint le Treoir 2014/53/AE. Tá téacs iomlán an dearbhaithe comhréireachta AE ar fáil ag an seoladh idirlín seo a leanas: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[IS] Icelandic	Hér, ALPS ALPINE CO., LTD. lýsir yfir að radióbúnaður tegund AH00EV er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. The fullur texti af ESB-samræmisýfirtýsing er í boði á eftirfarandi veffangi: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[IT] Italian	Il fabbricante, ALPS ALPINE CO., LTD., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio AH00EV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[LT] Lithuanian	AS, ALPS ALPINE CO., LTD., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas AH00EV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[LU] Luxembourgish	ALPS ALPINE CO., LTD., déclare par la présente que l'équipement radio de type AH00EV est conforme à la directive 2014/53/UE. La version intégrale de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[LV] Latvian	Ar šo ALPS ALPINE CO., LTD. deklarē, ka radioiekārta AH00EV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: http://www.alpine.com/e/research/doc/

Mittarit, hallintalaitteet ja muut toiminnot

[MT] Maltese	B'dan, ALPS ALPINE CO., LTD., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju AH00EV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[NL] Dutch	Hierbij verklaar ik, ALPS ALPINE CO., LTD., dat het type radioapparatuur AH00EV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[NO] Norwegian	Herved ALPS ALPINE CO., LTD., erklærer at radioutstyr type AH00EV er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-erklæring er tilgjengelig på følgende internetadresse: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[PL] Polish	ALPS ALPINE CO., LTD., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego AH00EV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[PT] Portuguese	A abaixo assinada, ALPS ALPINE CO., LTD., declara que o presente tipo de equipamento de rádio AH00EV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade CE está disponível no seguinte endereço de Internet: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[RO] Romanian	Prin prezenta, ALPS ALPINE CO., LTD., declară că tipul de echipamente radio AH00EV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[SE] Swedish	Härmed försäkrar ALPS ALPINE CO., LTD., att denna typ av radioutrustning AH00EV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[SI] Slovenian	ALPS ALPINE CO., LTD., potrjuje, da je tip radijske opreme AH00EV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[SK] Slovak	ALPS ALPINE CO., LTD., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AH00EV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.alpine.com/e/research/doc/
[TR] Turkey	ALPS ALPINE CO., LTD., AH00EV tipi telsiz cihazın 2014/53/EU sayılı Direktiflere uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu adreste bulunur: http://www.alpine.com/e/research/doc/

Seuraavat tiedot on annettava myös silloin, kun kyseessä on tarkoituksellisesti radioaaltoja lähettävä radiolaite:

a.Taajuusalue: **2,4 GHz**

b.Suurin lähetettävä radiotaajuusteho sillä taajuuskaistalla (niillä taajuuskaistoilla), jolla (joilla) radiolaite toimii. **Suurin lähtöteho = 14 dBm**

Vain Thaimaa



Ajoneuvosta huolehtiminen

On tärkeää, että puhdistat ja kiilloitat Honda-ajoneuvosi usein, jotta se kestäisi hyvänä pitkään. Kun ajoneuvo on puhdas, on mahdolliset viat helpompi havaita.

Erityisesti merivesi ja teiden jäätyamisen estossa käytetty suola lisäävät ruostumisriskiä. Myös muta tai pöly voivat nopeuttaa etujousituksen kulumista ja aiheuttaa öljyvuotoja. Pese ajoneuvosi huolellisesti, kun olet ajanut rantateillä tai käsitellyillä, mutaisilla tai pölyisillä teillä.

Peseminen

Odot, että moottori, jarrut ja muut kuumat osat ehtivät jäähtyä ennen pesemistä.

1. Huuhtelee ajoneuvosi huolellisesti käyttäen puutarhaletkua lian irrottamiseksi.

2. Käytä tarvittaessa sientä tai pehmeää pyyhettä ja mietoa pesuainetta poistaaksesi pinttyneen lian.

► Puhdista ajovalon lasi, paneelit ja muut muoviosat erityisen varovasti, jotta et naarmuta niitä.

Älä suuntaa vesisuihkua sähköosiin.

3. Huuhtelee ajoneuvo runsaalla puhtaalla vedellä ja kuivaa se pehmeällä puhtaalla liinalla.

4. Kun ajoneuvo on kuivunut, voitele kaikki liikkuvat osat.

► Varmista, ettei voiteluainetta pääse roiskumaan jarruille tai renkailla. Jos jarrulevyihin, jarrupaloihin, jarrurumpuihin tai -kenkiin joutuu öljyä, jarrutusteho laskee merkittävästi. Tämä voi aiheuttaa onnettomuuden.

5. Levitä vahakerros ruostumisen estämiseksi.

- Vältä voimakkaita puhdistusaineita tai kemiallisia liuottimia sisältäviä tuotteita. Ne voivat vahingoittaa ajoneuvosi metalliosia, maalia ja muovipintoja.
Älä päästä vahaa renkasiin tai jarruihin.
- Jos ajoneuvossasi on mattamaalattuja osia, älä levitä vahaa mattapintoihin.

■ Pesuohjeet

Nouda pesemisessä seuraavia ohjeita:

- Älä käytä painepesuria:
 - painepesuri voi vaurioittaa liikkuvat osat ja sähköosat käyttökelvottomiksi.
- Kuivaa jarrut:
 - Vesi heikentää jarrujen tehoa. Käytä jarruja pesun jälkeen joitakin kertoja alhaisella ajonopeudella nopeuttaaksesi niiden kuivumista.
- Älä pese moottorin akkua tai moottorin akkukotelo vedessä tai puhdista niitä pesuaineella.
 - Tämä voi aiheuttaa käynnistys- ja toimintahäiriöitä.
- Älä suuntaa vesisuihkua istuimen alle:
 - Istuimen alla olevaan säilytyslokeroon päässyt vesi saattaa vaurioittaa asiakirjojasi ja muuta omaisuuttasi.

- Älä suuntaa vesisuihkua ajovaloon:
 - Ajovalon sisälinssi saattaa hetkellisesti huurtua pesun jälkeen tai sateessa ajettaessa. Tämä ei vaikuta ajovalon toimintaan.
Jos kuitenkin huomaat, että linssin/linssien sisään on kertynyt suuri määrä vettä tai jäätä, tarkistuta ajoneuvo valtuutetulla jälleenmyyjälläsi.
- Älä käytä vahaa tai kiillotusainetta mattamaalattuihin pintoihin:
 - Käytä mattapintojen pesuun pehmeää kangasta tai sientä, runsaasti vettä ja mietoa puhdistusainetta. Kuivaa pehmeällä ja puhtaalla liinalla.

Alumiiniosat

Alumiini hapettuu, kun se joutuu kosketuksiin lian, mudan tai tiesuolan kanssa. Puhdista alumiiniosat säännöllisesti ja noudata näitä ohjeita, jotta ne eivät naarmuunnu:

- Älä käytä kankeita harjoja, teräsvillaa tai hioma-aineita sisältäviä puhdistusaineita.
- Vältä tien reunakivetyksen yli ajamista tai pyörän naarmuttamista sitä vasten.

Katteet

Noudata näitä ohjeita estääksesi naarmuuntumisen ja tahrautumisen:


- Pese hellävaroen sienellä ja runsaalla vedellä.
- Poista piintyneet tarhat laimennetulla pesuaineella ja huuhtelee runsaalla vedellä.
- Vältä bensiinin, jarrunesteen tai pesuaineiden joutumista mittareihin, katteisiin tai ajovaloon.

Ajoneuvon säilyttäminen

Jos säilytät ajoneuvoasi ulkona, suosittelemme ajoneuvon kokonaan peittävän suojapeitteen käyttämistä.

Jos et aio ajaa pitkään aikaan, noudata seuraavia ohjeita:

- Jotta moottorin akut eivät heikkenisi, pidä moottorin akun mittari 30 %:ssa ja säilytä ajoneuvoa viileässä paikassa.

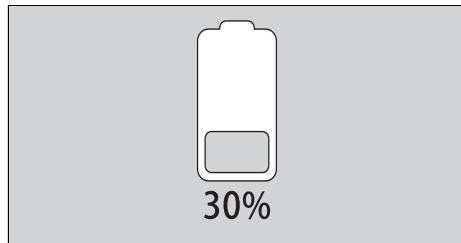

Suosittelut lämpötila: 0–25 °C

- Kun ajoneuvo on säilytyksessä, tarkista moottorin akun mittari kerran kuukaudessa. Jos se laskee 10 %:iin, lataa ajoneuvoa, kunnes se nousee 30 %:iin.

HUOM.

- Älä säilytä ajoneuvoa 10 %:n latauksessa pitkiä aikoja, sillä se voi aiheuttaa moottorin akkujen toimintahäiriöitä.
- Älä säilytä ajoneuvoa täyteen ladattuna, sillä se voi heikentää akkua.
- Pese ajoneuvo ja vahaa maalipinnat (mattapintoja lukuun ottamatta). Levitä kromiosiin ruostumisen estävää öljyä.
- Aseta skootterisi keskituelle ja laita sen alle korokey, jotta molemmat pyörät ovat irti maasta.
- Poista sateen jälkeen rungon katteet ja anna ajoneuvon kuivua.

Ajoneuvon kuljettaminen

- Poista 12 V:n akku (s. 156) sen purkautumisen estämiseksi. Lataa 12 V:n akku täyteen ja vie se varjoisaan ja hyvin tuuletettuun paikkaan.
 - Jos jätät 12 V:n akun paikalleen, kytke miinusnapa $\ominus$ irti, jotta akku ei purkaannu.

Kun olet hakenut ajoneuvosi säilytyksestä, lataa moottorin akut täyteen ja tarkasta kaikki huolto-ohjelman edellyttämät huoltokohteet.

Ajoneuvon kuljettaminen

Jos ajoneuvoasi on kuljetettava, se on tehtävä moottoripyörälle tarkoitetulla peräkärryllä tai kuorma-autolla, tai peräkärryllä, jossa on lastausramppi tai nostotaso sekä liinat moottoripyörän kiinnittämistä varten. Älä koskaan yritä hinata ajoneuvoa yhden pyörän tai molempien pyörien ollessa maassa.

HUOM.

Ajoneuvon hinaaminen, kun pyörä tai pyörät ovat maassa, voi vaurioittaa vaihteistoa vakavasti.

Sinä ja ympäristö

Ajoneuvon omistaminen ja sillä ajaminen on mukavaa, mutta sinun on tehtävä osasi myös ympäristön suojelemiseksi.

Valitse puhdistusaineet huolellisesti

Käytä ajoneuvon pesemisessä biohajoavia puhdistusaineita. Vältä freonia sisältäviä aerosolipakkauksia, jotka vahingoittavat ilmakehän suojaavaa otsonikerrosta.




Kierrätä jätteet

Laita öljyt ja muut myrkylliset jätteet asianmukaisesti säiliöihin ja vie ne kierrätettäväksi. Soita paikalliselle viranomaiselle tai ympäristöpalveluun löytääksesi jätekeskuksen läheltäsi ja saadaksesi ohjeita kierrätykseen kelpaamattomien jätteiden hävittämisestä. Älä laita käytettyä moottoriöljyä roskikseen, vedä sitä viemäristä tai kaada sitä maahan. Käytetty öljy, bensiini ja puhdistusaineet sisältävät myrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa jätteitä käsitteleviä henkilöitä ja saastuttaa juomavettä, järviä, jokia ja meriä.

Sarjanumerot

Rungon ja moottorin yksilöllisten sarjanumeroiden avulla ajoneuvosi voidaan tunnistaa ja ne tarvitaan ajoneuvon rekisteröimistä varten. Saatat tarvita niitä myös varaosia tilatessasi.

Merkitse nämä numerot ylös ja säilytä niitä turvallisessa paikassa.

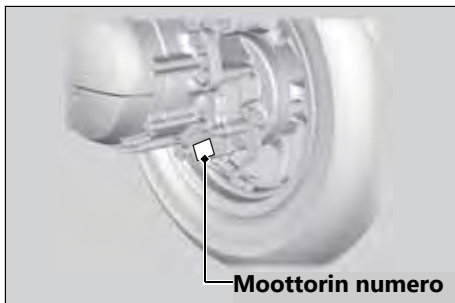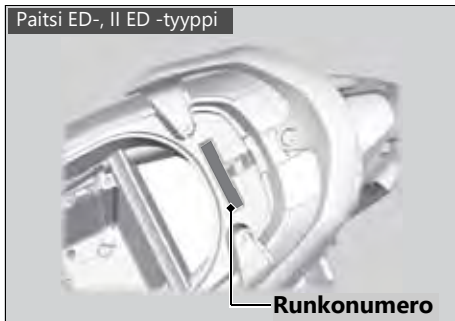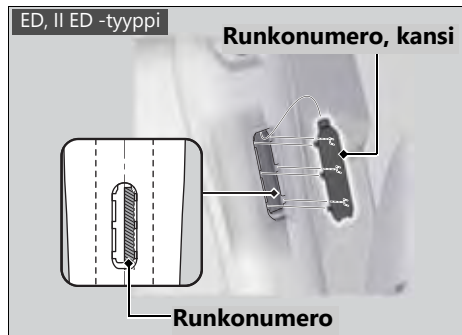

■ Tärkeimmät osat

Kokonaispituus	ED, II ED, PH -tyyppi	1 970 mm
	TH, II TH, II V -tyyppi	1 893 mm
Kokonaisleveys	ED, II ED -tyyppi	675 mm
	PH, TH, II TH, II V -tyyppi	664 mm
Kokonaiskorkeus	ED, II ED -tyyppi	1,100 mm
	PH, TH, II TH, II V -tyyppi	1 101 mm
Akseliväli		1 310 mm
Pienin maavara	ED, II ED tyyppi	145 mm
	PH, TH, II TH, II V -tyyppi	143 mm
Caster-kulma		26° 0'
Jättö		77 mm
Omapaino	ED-tyyppi	119 kg
	II ED -tyyppi	120 kg
	PH, TH, II TH, II V -tyyppi	118 kg
Sallittu enimmäispaino *1		170 kg

ED, II ED -tyyppi	
	Yhteensä 9 kg
Suurin sallittu matkatavaroiden paino *2	Etulokero 1,0 kg
	Matkatavarakoukku 1,5 kg
	Matkatavaralokero 3,0 kg
ED, II ED, PH tyyppi	
	Tavarateline 3,0 kg
Matkustajamäärä	Kuljettaja ja 1 matkustaja
Pienin kääntösäde	1,99 m
Moottorin enimmäisteho	TH, II TH -tyyppi 6,0 kW / 3 500 kierr./min
Enimmäisvääntö	TH, II TH -tyyppi 22,0 Nm / 2 300 kierr./min
Nimellisteho	TH, II TH tyyppi 4,2 kW
Etäisyys täyttä latausta kohti *3	TH, II TH tyyppi 79,7 km
Sähkönkulutus *3	TH, II TH tyyppi 38,0 Wh/km
Moottorin akku	litiumioni
	TH, II TH -tyyppi 50,26 – 26,1 Ah (1,314 Wh)

*1 : Sisältää kuljettajan, kaikki matkatavarat ja lisävarusteet.

*2 : Sisältää matkatavaroiden ja lisättyjen lisävarusteiden painon.

*3 : Testausarvot WMTC-tilassa

Tekniset tiedot

12 V:n akku	ED-tyyppi	YTZ4V
		12 V-3,0 Ah (10 HR) / 3,2 Ah (20 HR)
	II ED -tyyppi	YTZ5S
		12 V-3,5 Ah (10 HR) / 3,7 Ah (20 HR)
	PH , TH -tyyppi	YTZ4V
		12 V -3,0 Ah (10 HR)
	II TH, II V -tyyppi	YTZ5S
		12 V -3,5 Ah (10 HR)
	II V -tyyppi	GTZ5S
		12 V -3,5 Ah (10 HR)

■ Huoltotiedot

Renkaan koko	Etuosa	100/90-12 59J
	Takaosa	110/90-12 64J
Rengastyypin	Ristikudos, sisärenkaaton	
Suositeltu rengas	Etuosa	DURO DM413F
	Takaosa	DURO DM413
Renkaan käyttökategoria *1	Normaali	Sallittu
	Special	Ei sallittu
	Lumi	Ei sallittu
	Mopo	Ei sallittu
Renkaiden täyttöpaine	Etuosa	200 kPa (2.00 kgf/cm ² , 29 psi)
	Takaosa	225 kPa (2.25 kgf/cm ² , 33 psi)

Suosittelun jarruneste	Honda DOT 3 tai DOT 4 jarruneste	
Vaihteistoöljyn määrä	Tyhjennyksen jälkeen	0,14 litraa
	Purkamisen jälkeen	0,16 litraa

*1 : EU-säädos

■ Polttimot

Ajovalo/Seisontavalon/Etusuuntavilkku	LED
Jarruvalo/Takavalon/Takasuuntavilkku	LED
Rekisterikilven valo	LED

■ Sulakkeet

Moottorin akku	Pääsulake	100 A
	Muut sulakkeet	15 A
12 V:n akku	Pääsulake	20 A
	Muut sulakkeet	10 A

1

12 V:n akku..... 148, 156

4

4-suuntainen painike / (valinta) kytkin.....78

A

Ajamiseen liittyvät varotoimet 18

Ajoneuvon kuljetus 206

Ajoneuvon peseminen 202

Ajoneuvon säilytys..... 205

Ajoneuvosta huolehtiminen..... 202

Ajotilan kytkin 76

Asiakirjatasku 137

E

Etulokero..... 138

H

Honda RoadSync Duo -toiminto 102

Honda SMART Key -merkkivalo..... 75

Hondan säädettävä väännönhallinta 21

Huollon

perusperiaatteet..... 145

Huollon merkkivalo..... 31

Huolto

Ohjelma 142

Tärkeys..... 141

Turvallisuus 141

I

Irrutus

12 V:n akku..... 156

Istuimen merkkivalo 31

Istuin 135

J

Jarrut

Jarrukengän kuluminen 163

Jarrupalojen kuluminen 159

Neste 152, 158

Vapaaliike 160

Jarrutus 18

Jäljellä oleva ajomatka 70

Järjestelmävian merkkivalo 32, 69, 173

K

Kaasu 165

Kaukovalojen merkkivalo	31, 68
Kaukovalojen väläytyskytkin	76
Korjaussarja	184
Kuormausrajat	23
Kuormasta koskevat yleisohjeet	23
Kuvatarrat	10
Kypärän pidin	136
Kytkimet	76

L

Lisävarusteet	22
---------------------	----

M

Matkamittari	195
Merkkivalot	74
Mittarit	28, 66
Monivalintakytkin	76, 78
Moottorin akku	130, 147
Moottorin akun lämpötilan merkkivalo	31, 68
Moottorin akun merkkivalo	74
Moottorin katkaisujärjestelmä	
Sivuseisontatuki	164
Moottorin käynnistys-/peruutuspainike	76
Moottorin numero	208

Muutokset	22
-----------------	----

O

Osamattamittari	195
Osien sijainti	26

P

Painoraja	23
Peruutuspainike	78
Ponnahdusikkuna	65, 73
PUSH START / READY -merkkivalo	70

R

READY-merkkivalo	68
Renkaat	
Rikko	184
Täyttöpainike	152
Vaihtaminen	152
Runkonumero	208

S

Sallittu enimmäispaino	23, 209
Sarjanumerot	208
Seisontajarru	19

SEL-kytkin	78
Sivuseisontatuen moottorin katkaisujärjestelmä	164
Sivuseisontatuki	164
Sulakkeet	151, 188
Suojavarusteet	16
Suuntavilkkujen merkkivalo	74
Suuntavilkun kytkin	76
Sähkövika	187
Säilytys	
Etulokero	138
Käyttöohje	137
Tavarateline	139
Työkalusarja	137
Varusteet	135
T	
Tarrat	10
Tavarateline	139
Tehonrajoituksen merkkivalo	32, 69
Tekniset tiedot	209
Toimintahäiriön merkkivalo (MIL)	74, 173
Turvallisuusohjeet	16

V

Valikko alas -kytkin	78
Valikko ylös -kytkin	78
Valojen vaihtokatkaisin	76
Vianetsintä	169
Virtakytkin	77, 195
Väännönhallinnan merkkivalo	75

Y

Ympäristö	207
-----------------	-----

Ä

Äänimerkin painike	76
--------------------------	----